

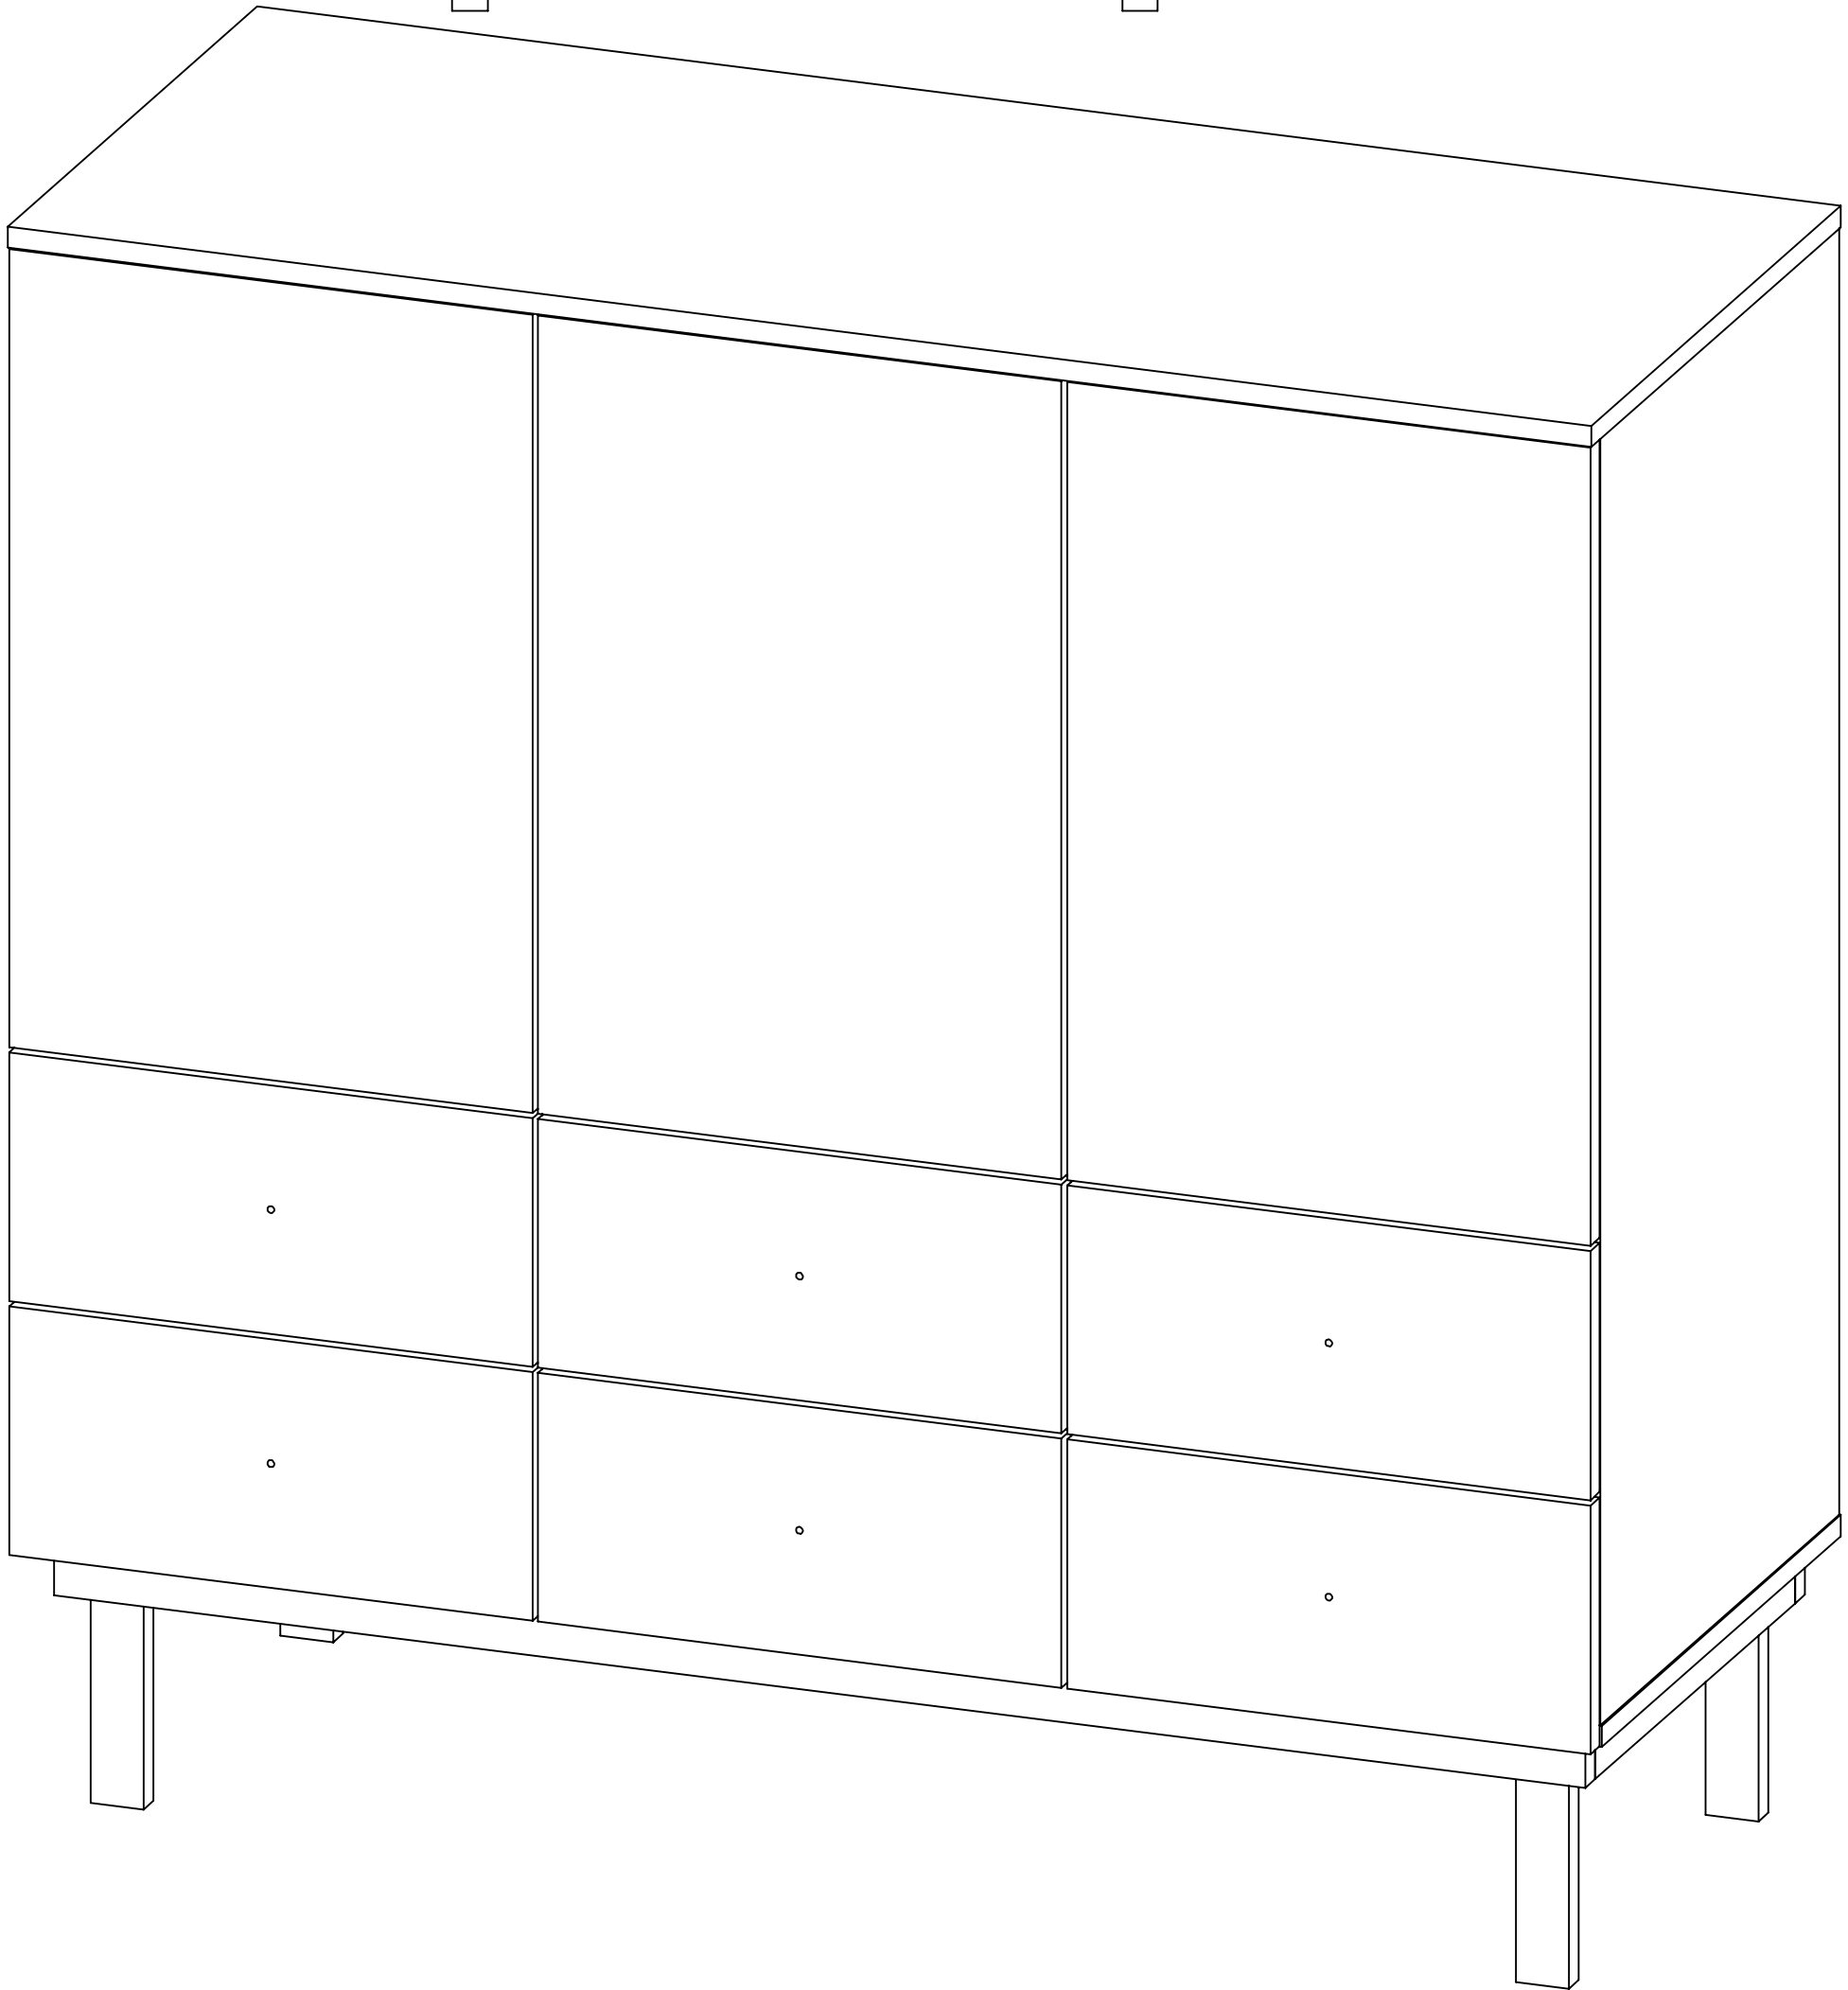





AR 18



Корпус и ящики собираются на эксцентровые стяжки

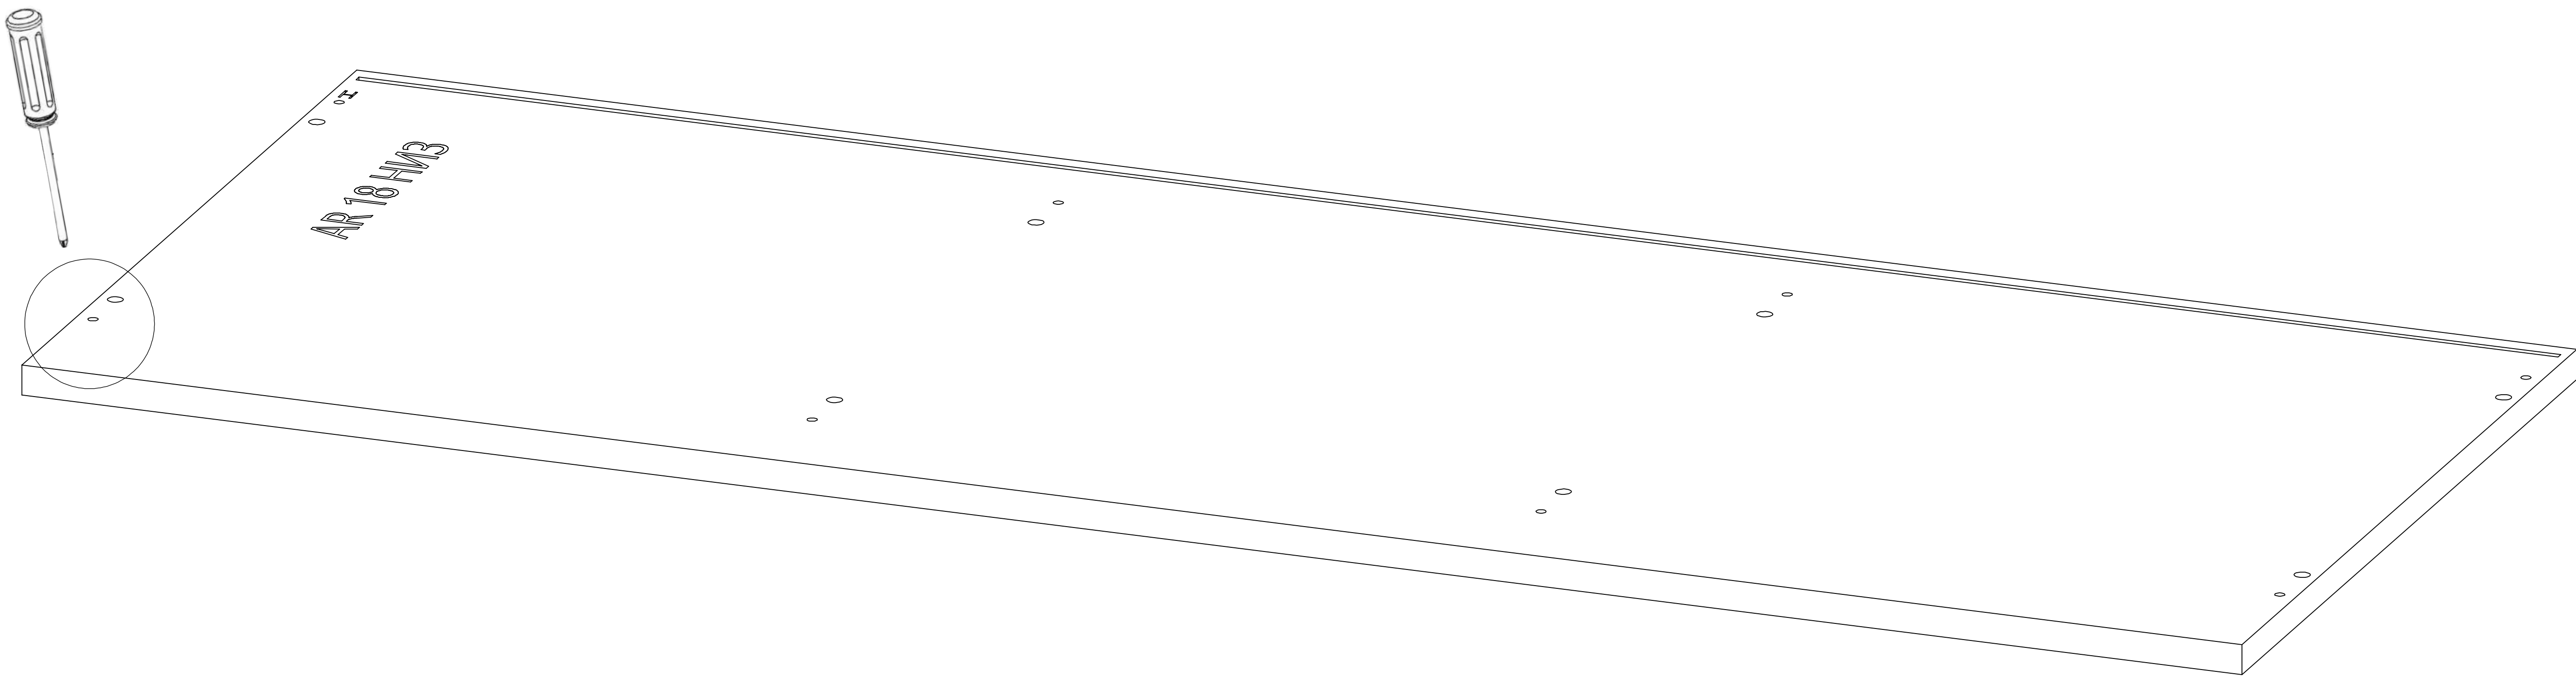



Верхние и нижние части корпуса

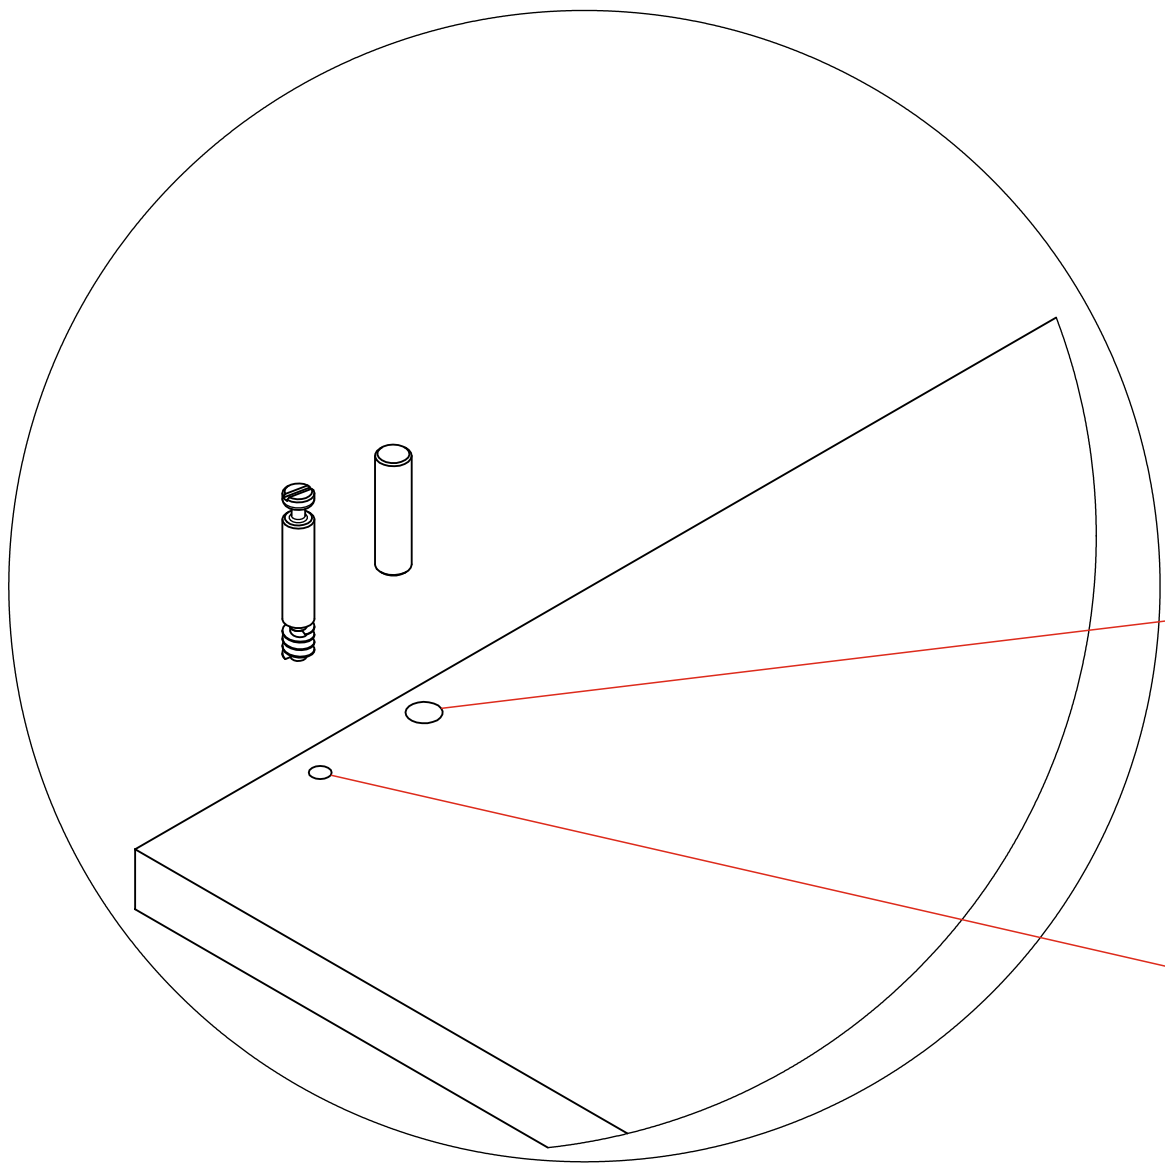

Отверстие под установку **шканта**

Отверстие для установки **эксцентрового винта**

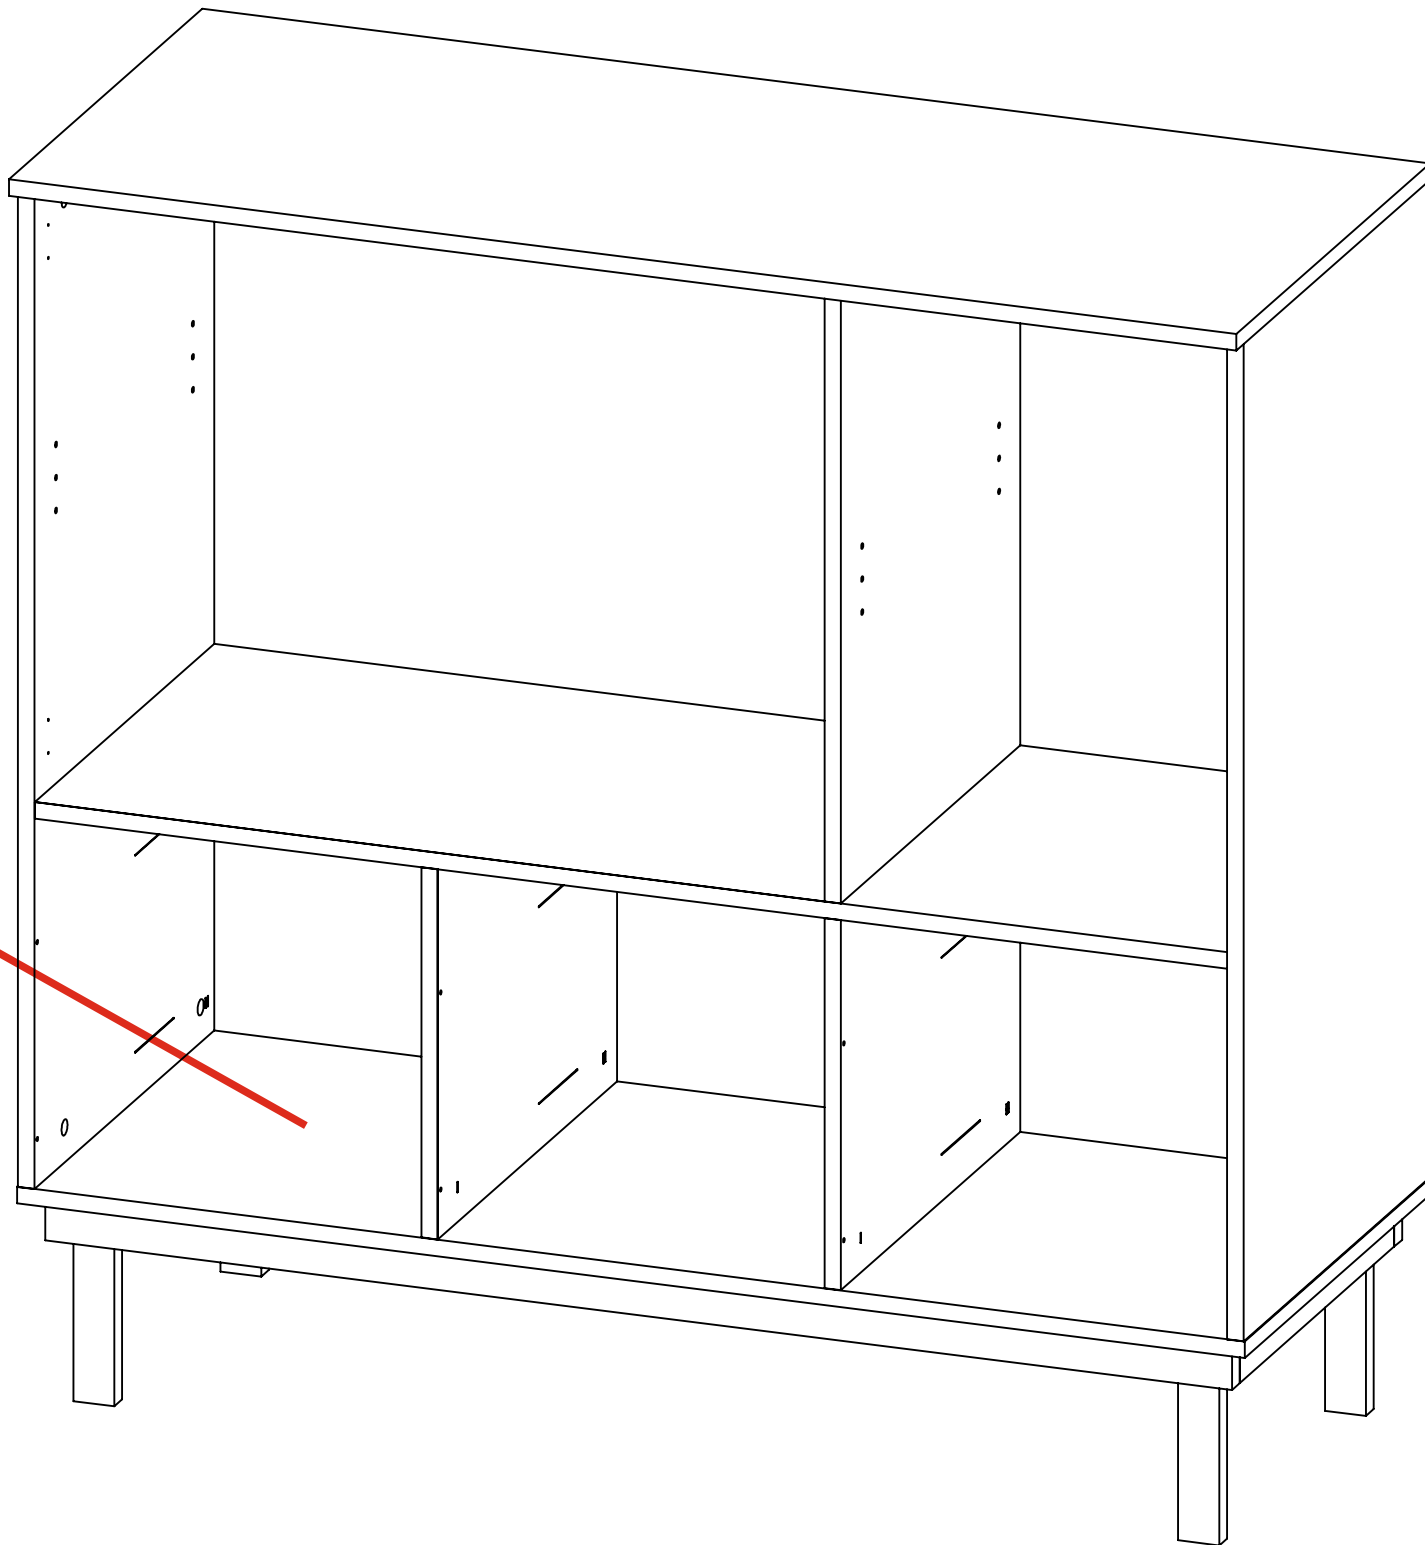


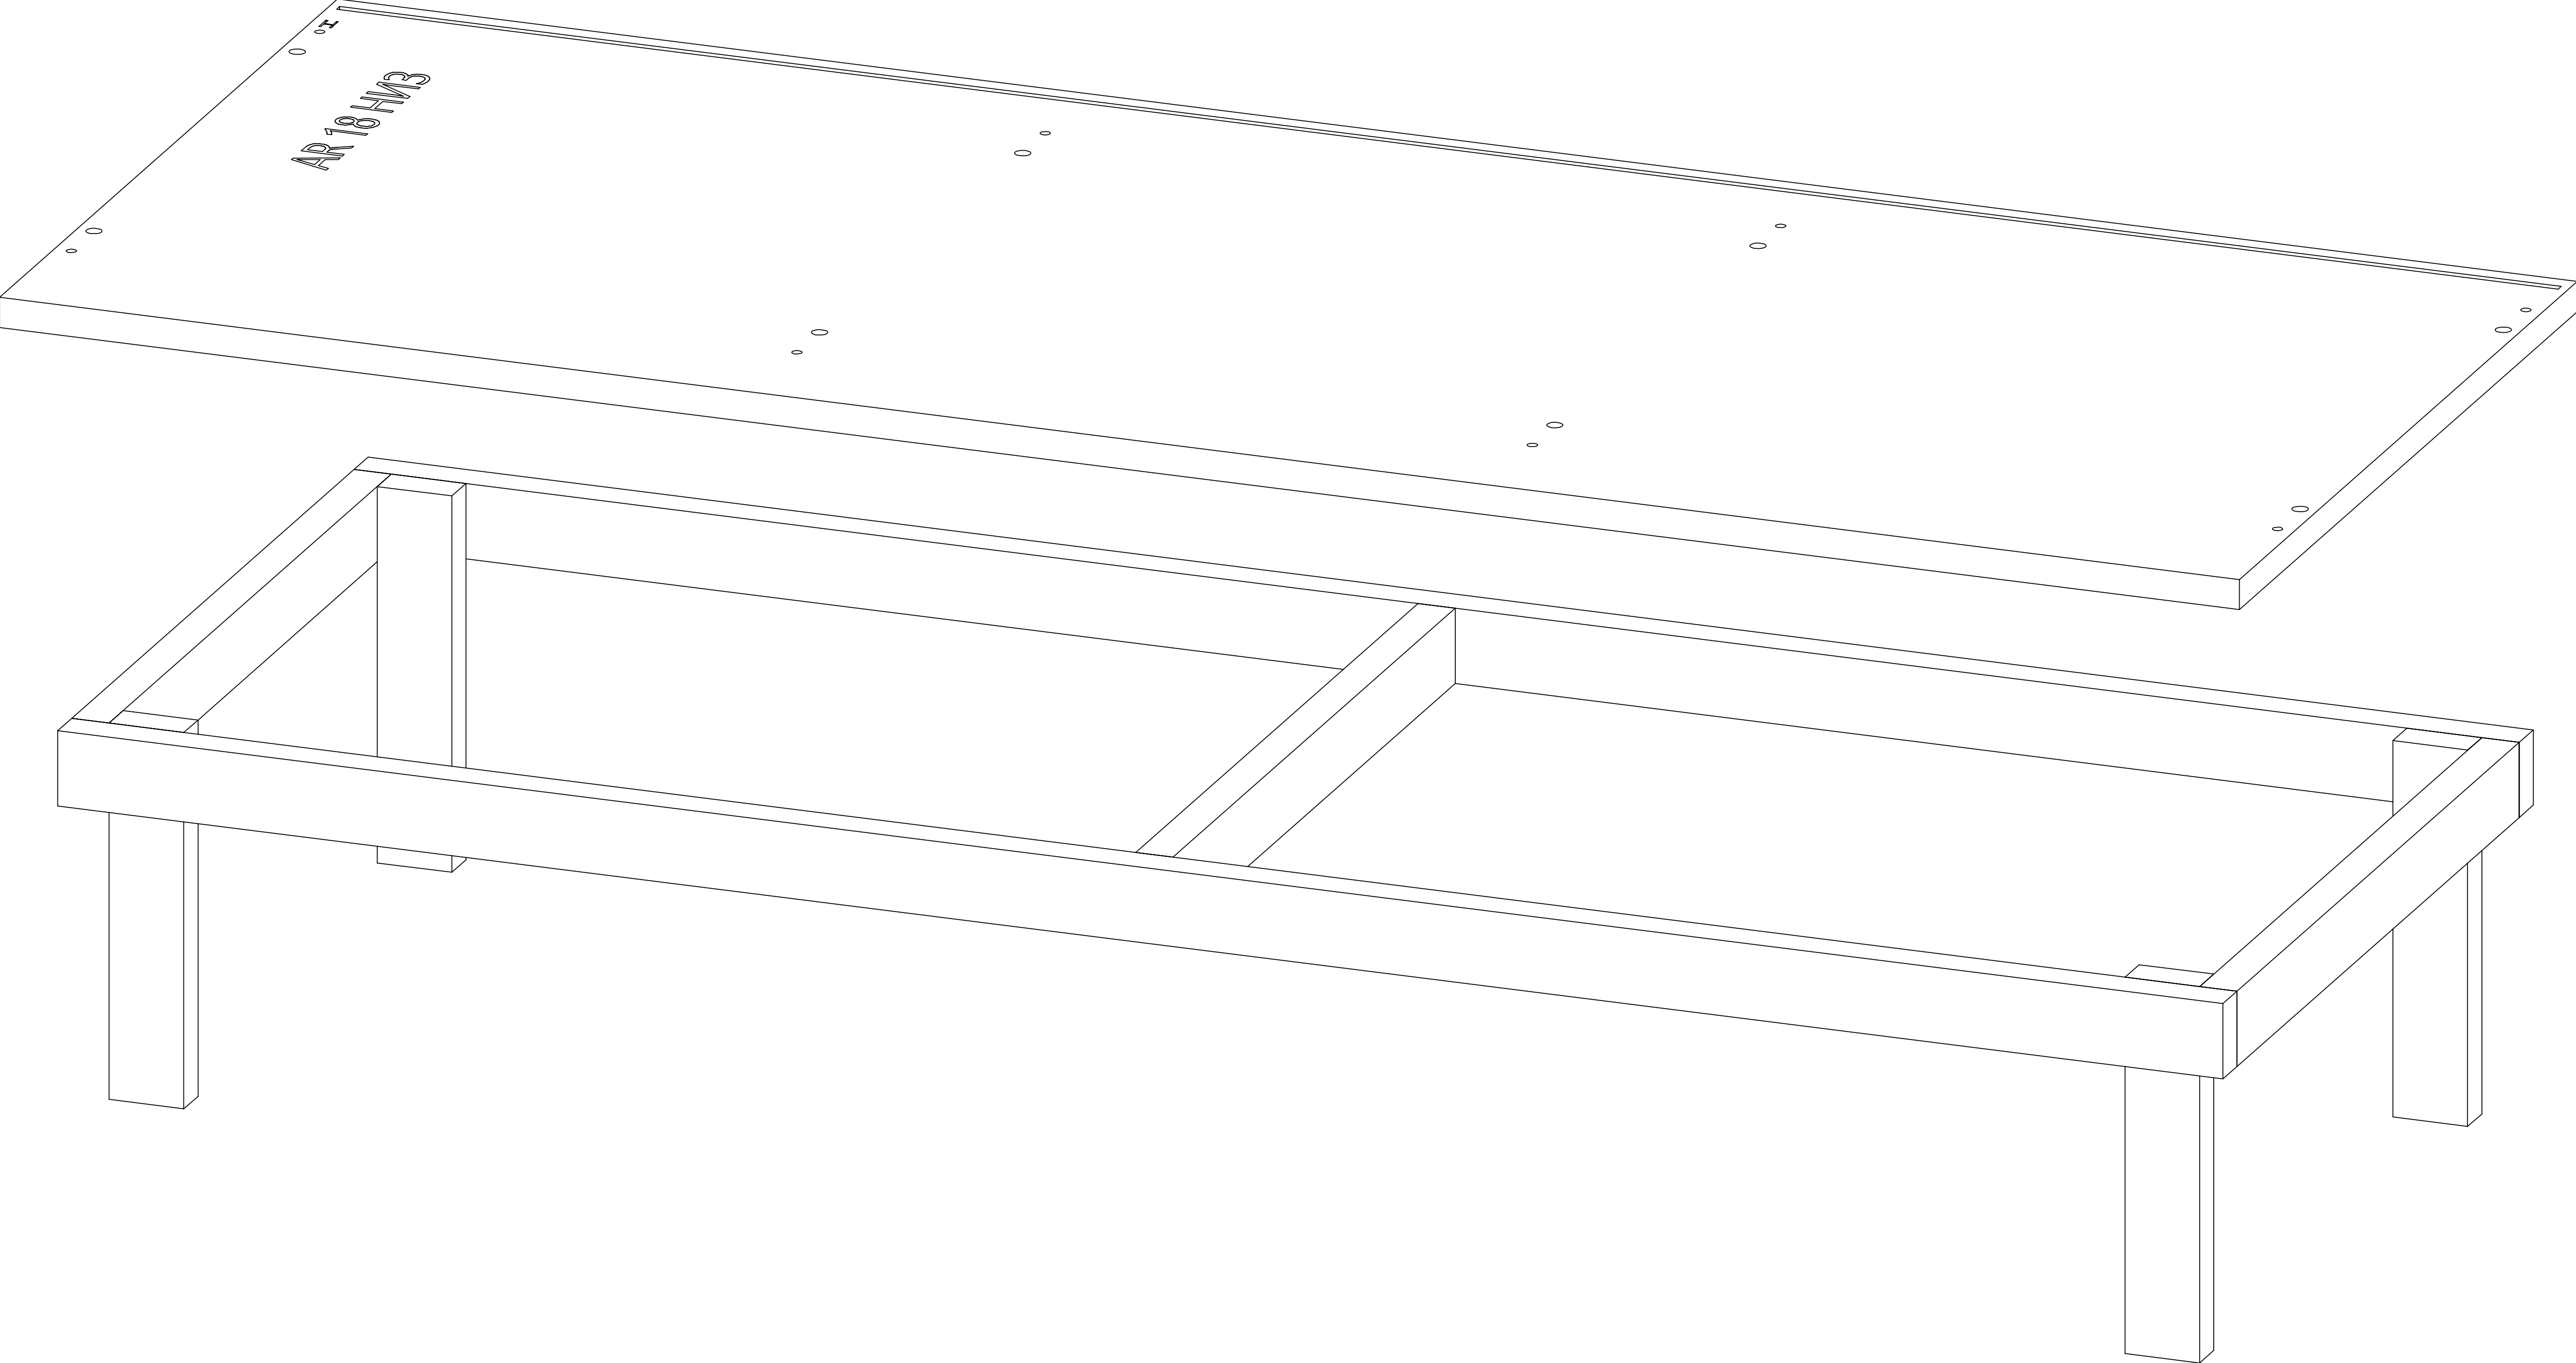


**Каркас ног надо отцентровать
относительно нижней детали
и закрутить на саморезы**



**Используйте саморезы из комплекта для фиксации каркаса ног
на нижней детали корпуса .**

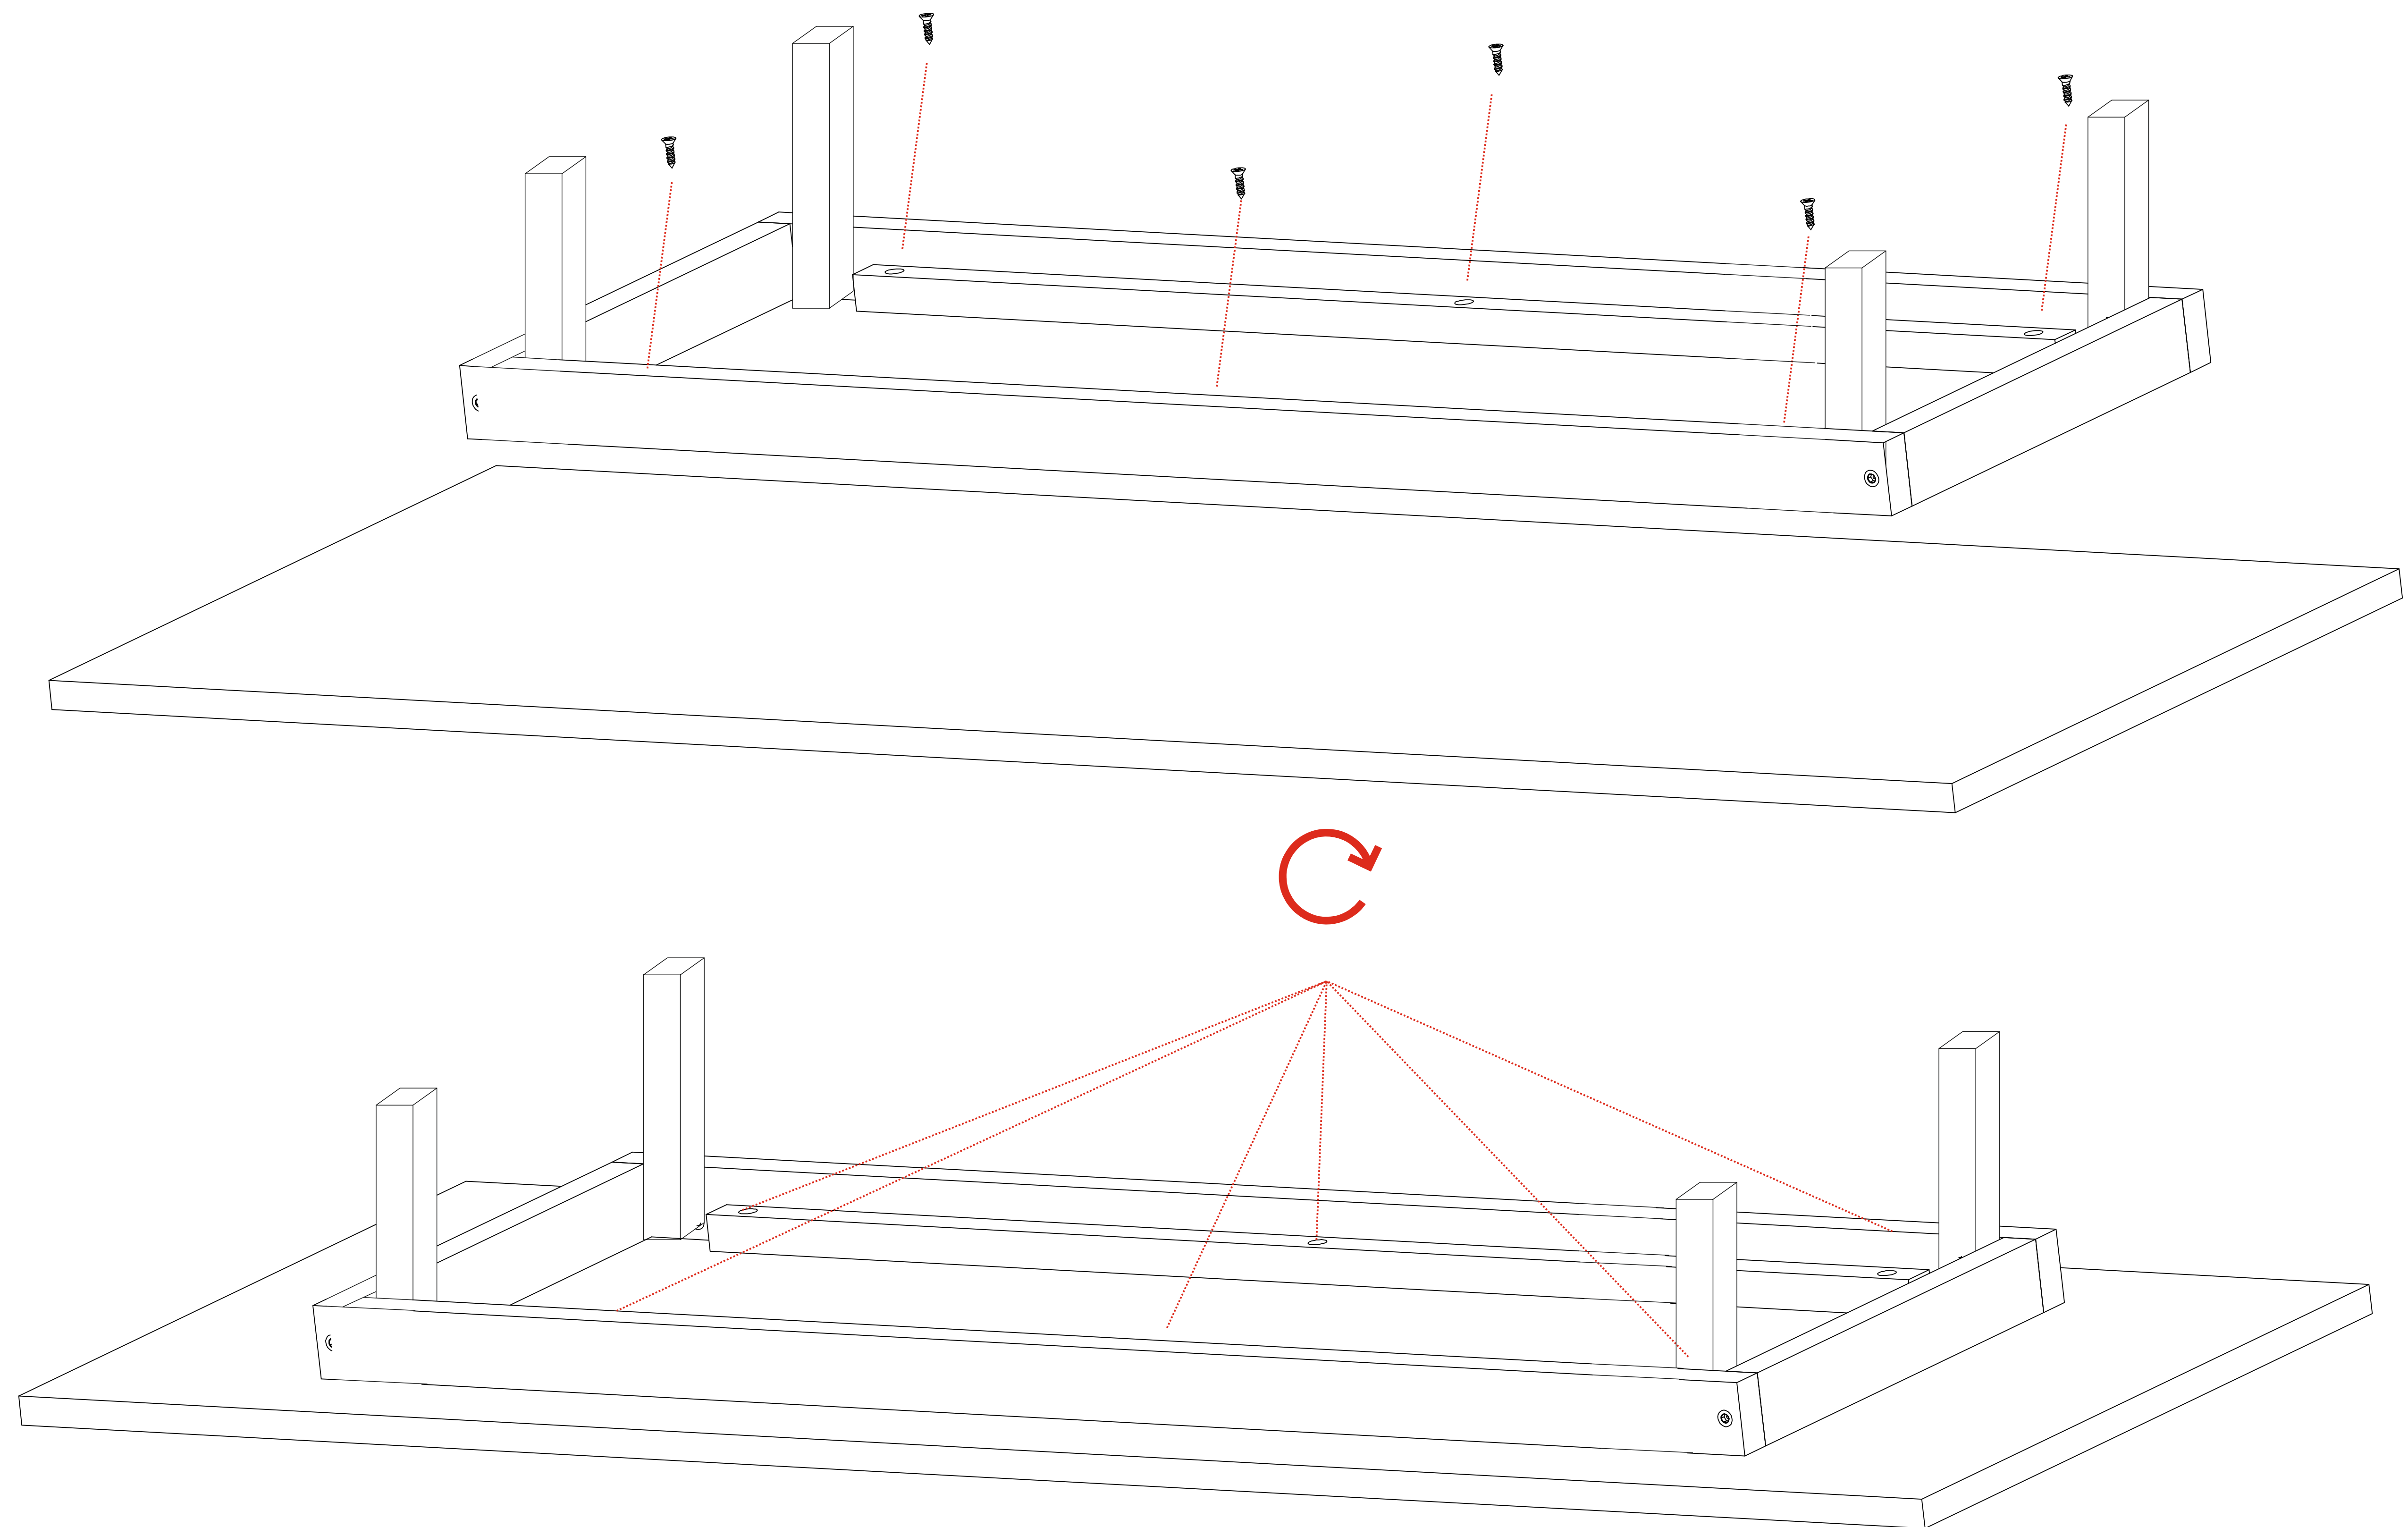


Корпус и ящики собираются на эксцентровые стяжки

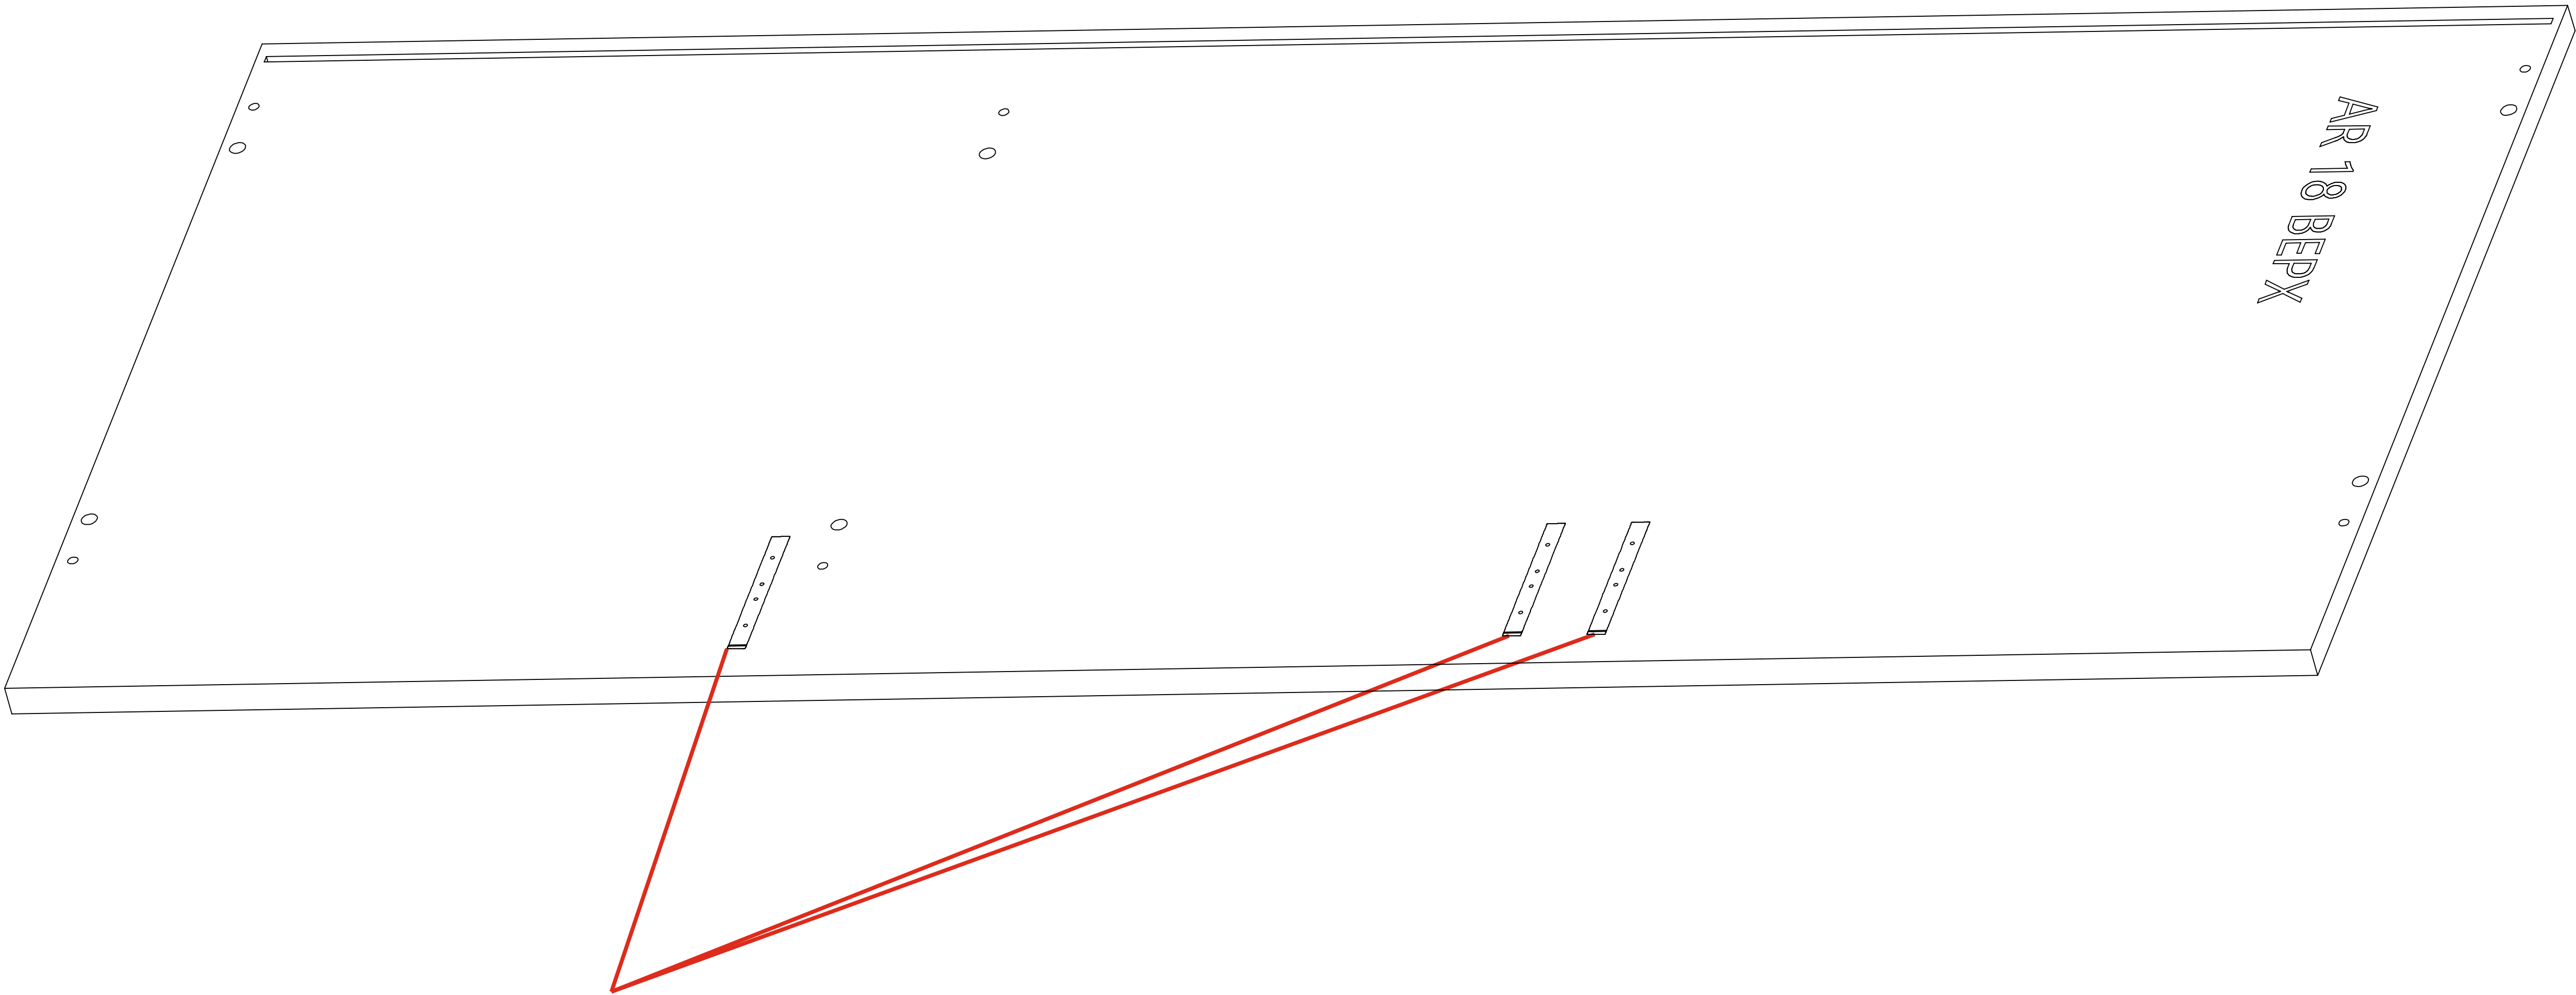

Метки для установки системы отталкивания.

Верхние и нижние части корпуса

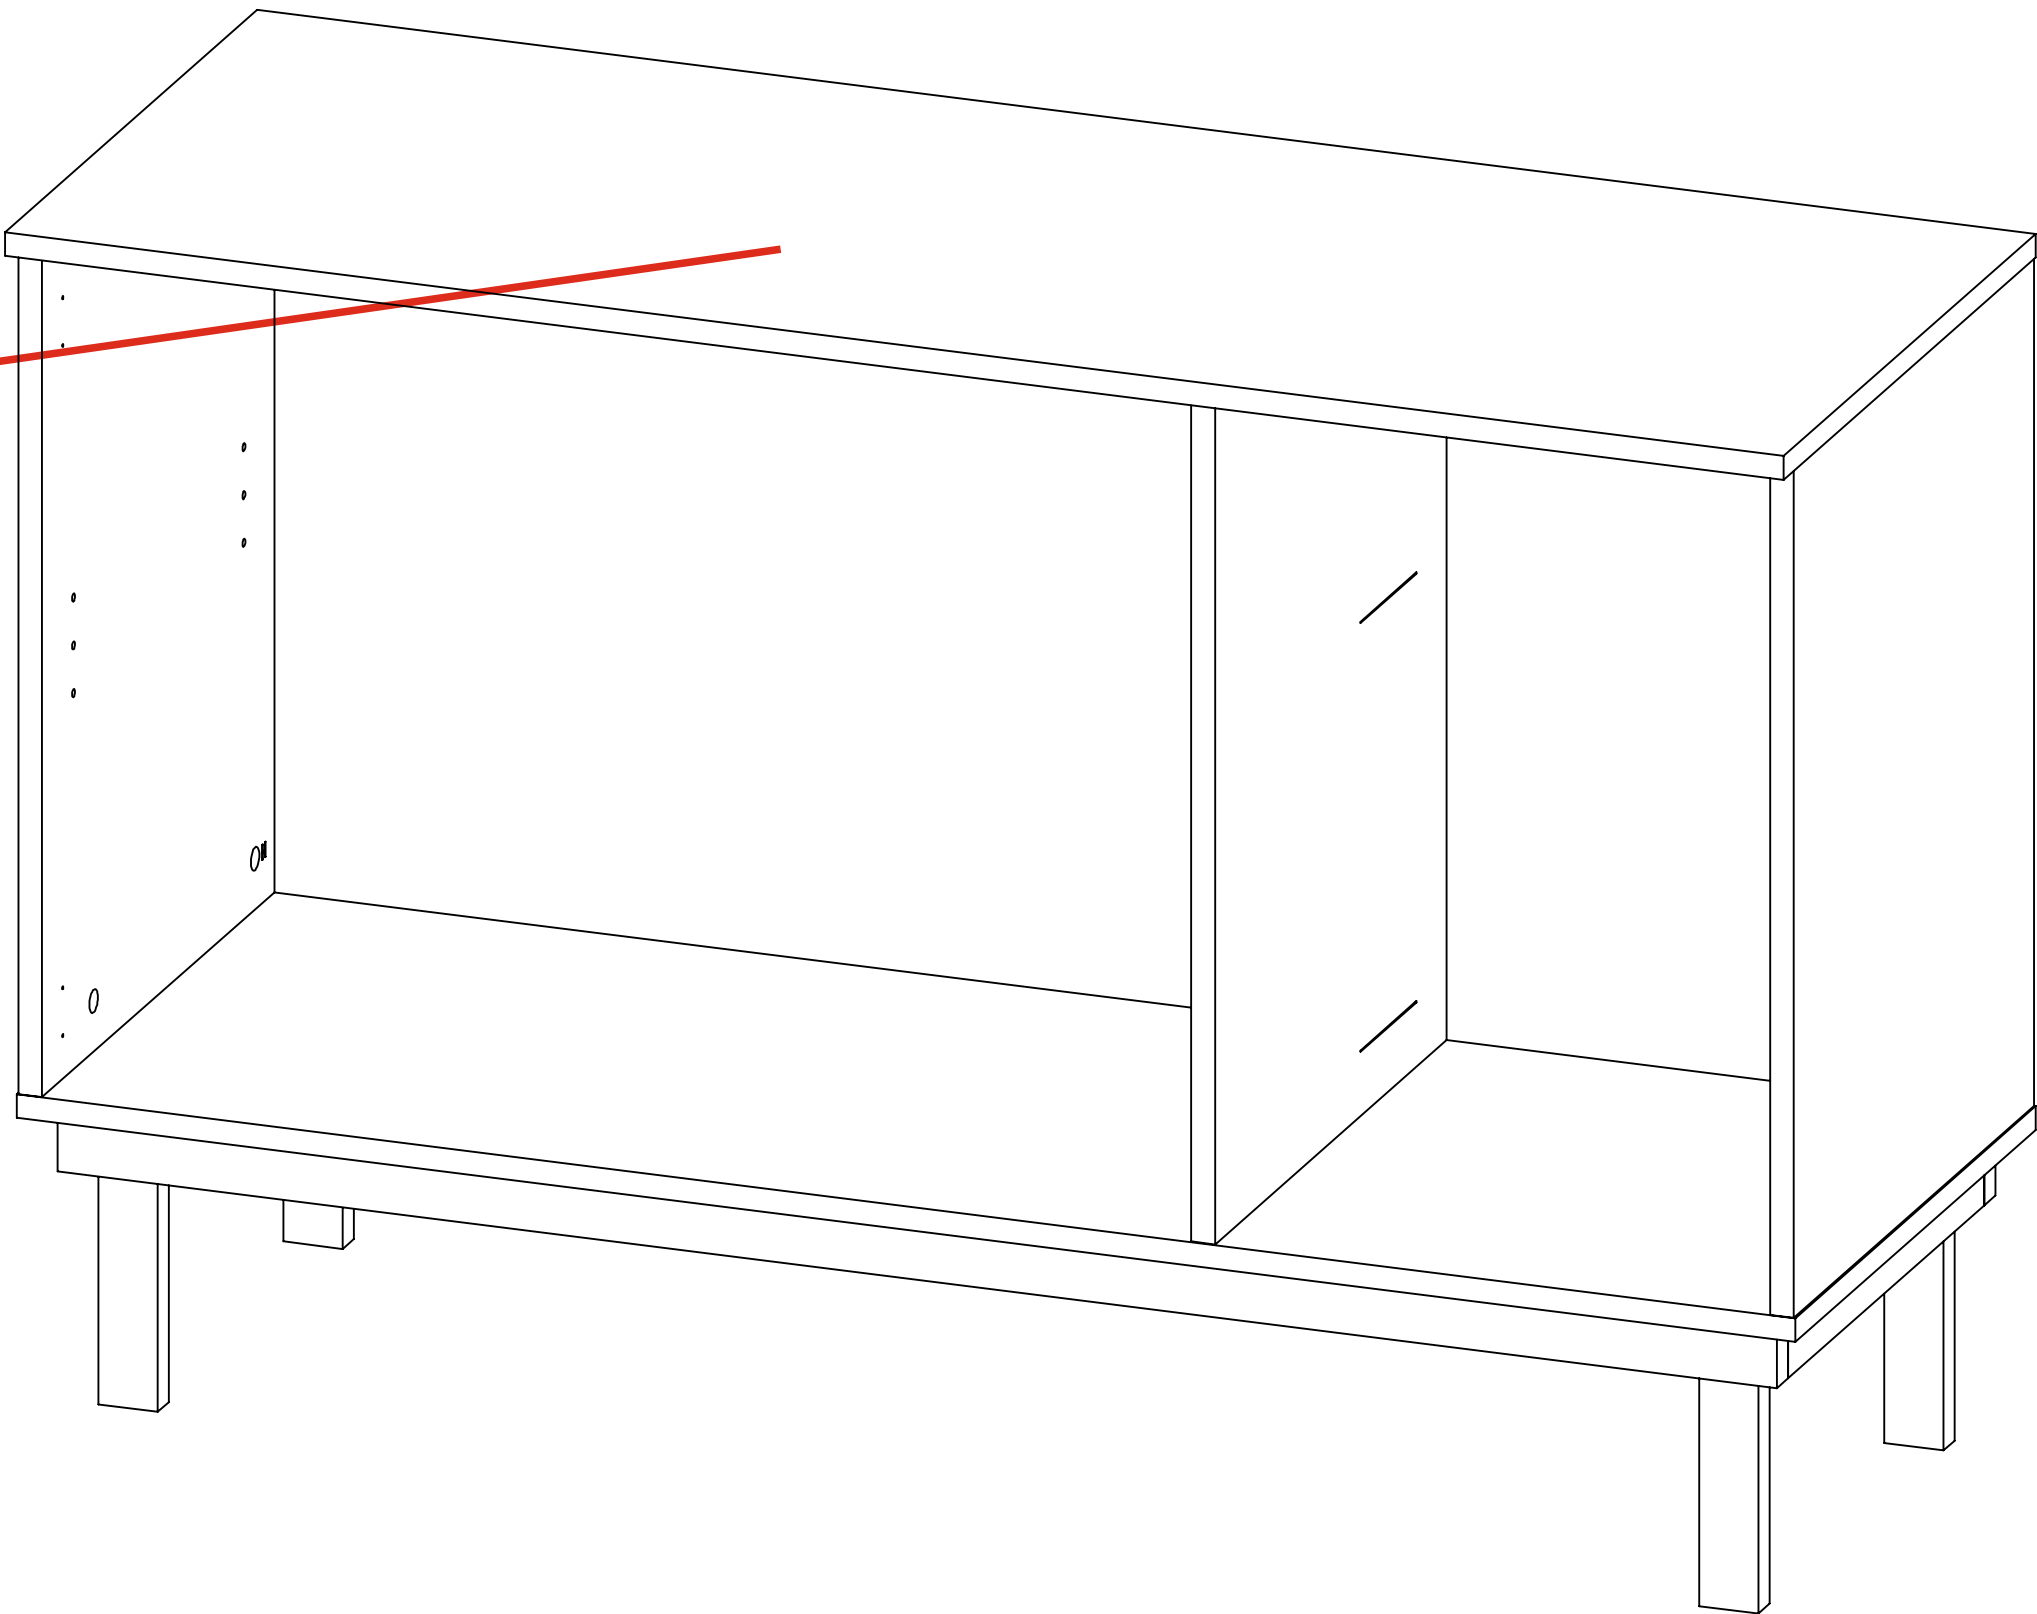


Установка накладного толкателя K-PUSH TECH



Регулировка K-PUSH TECH


+6

-0,45

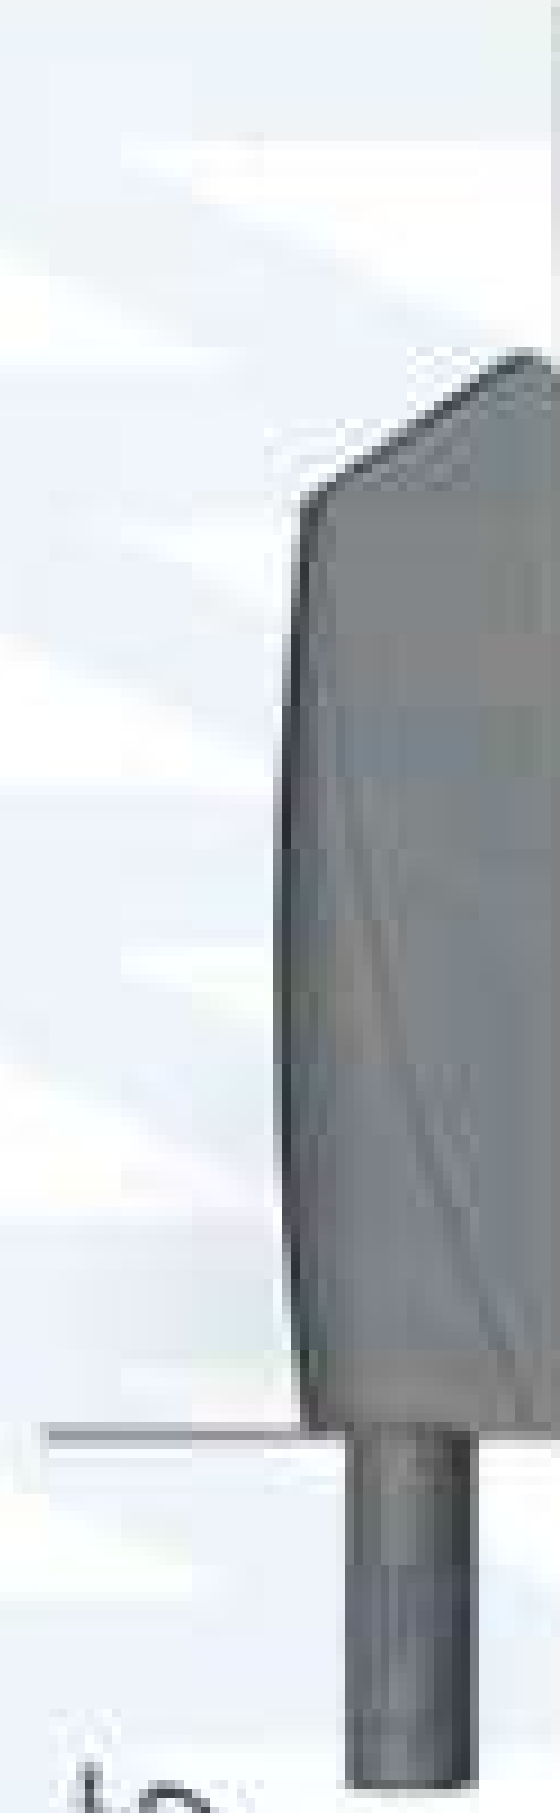


Корпус и ящики собираются на эксцентровые стяжки

Отверстие для установки **эксцентрового винта**

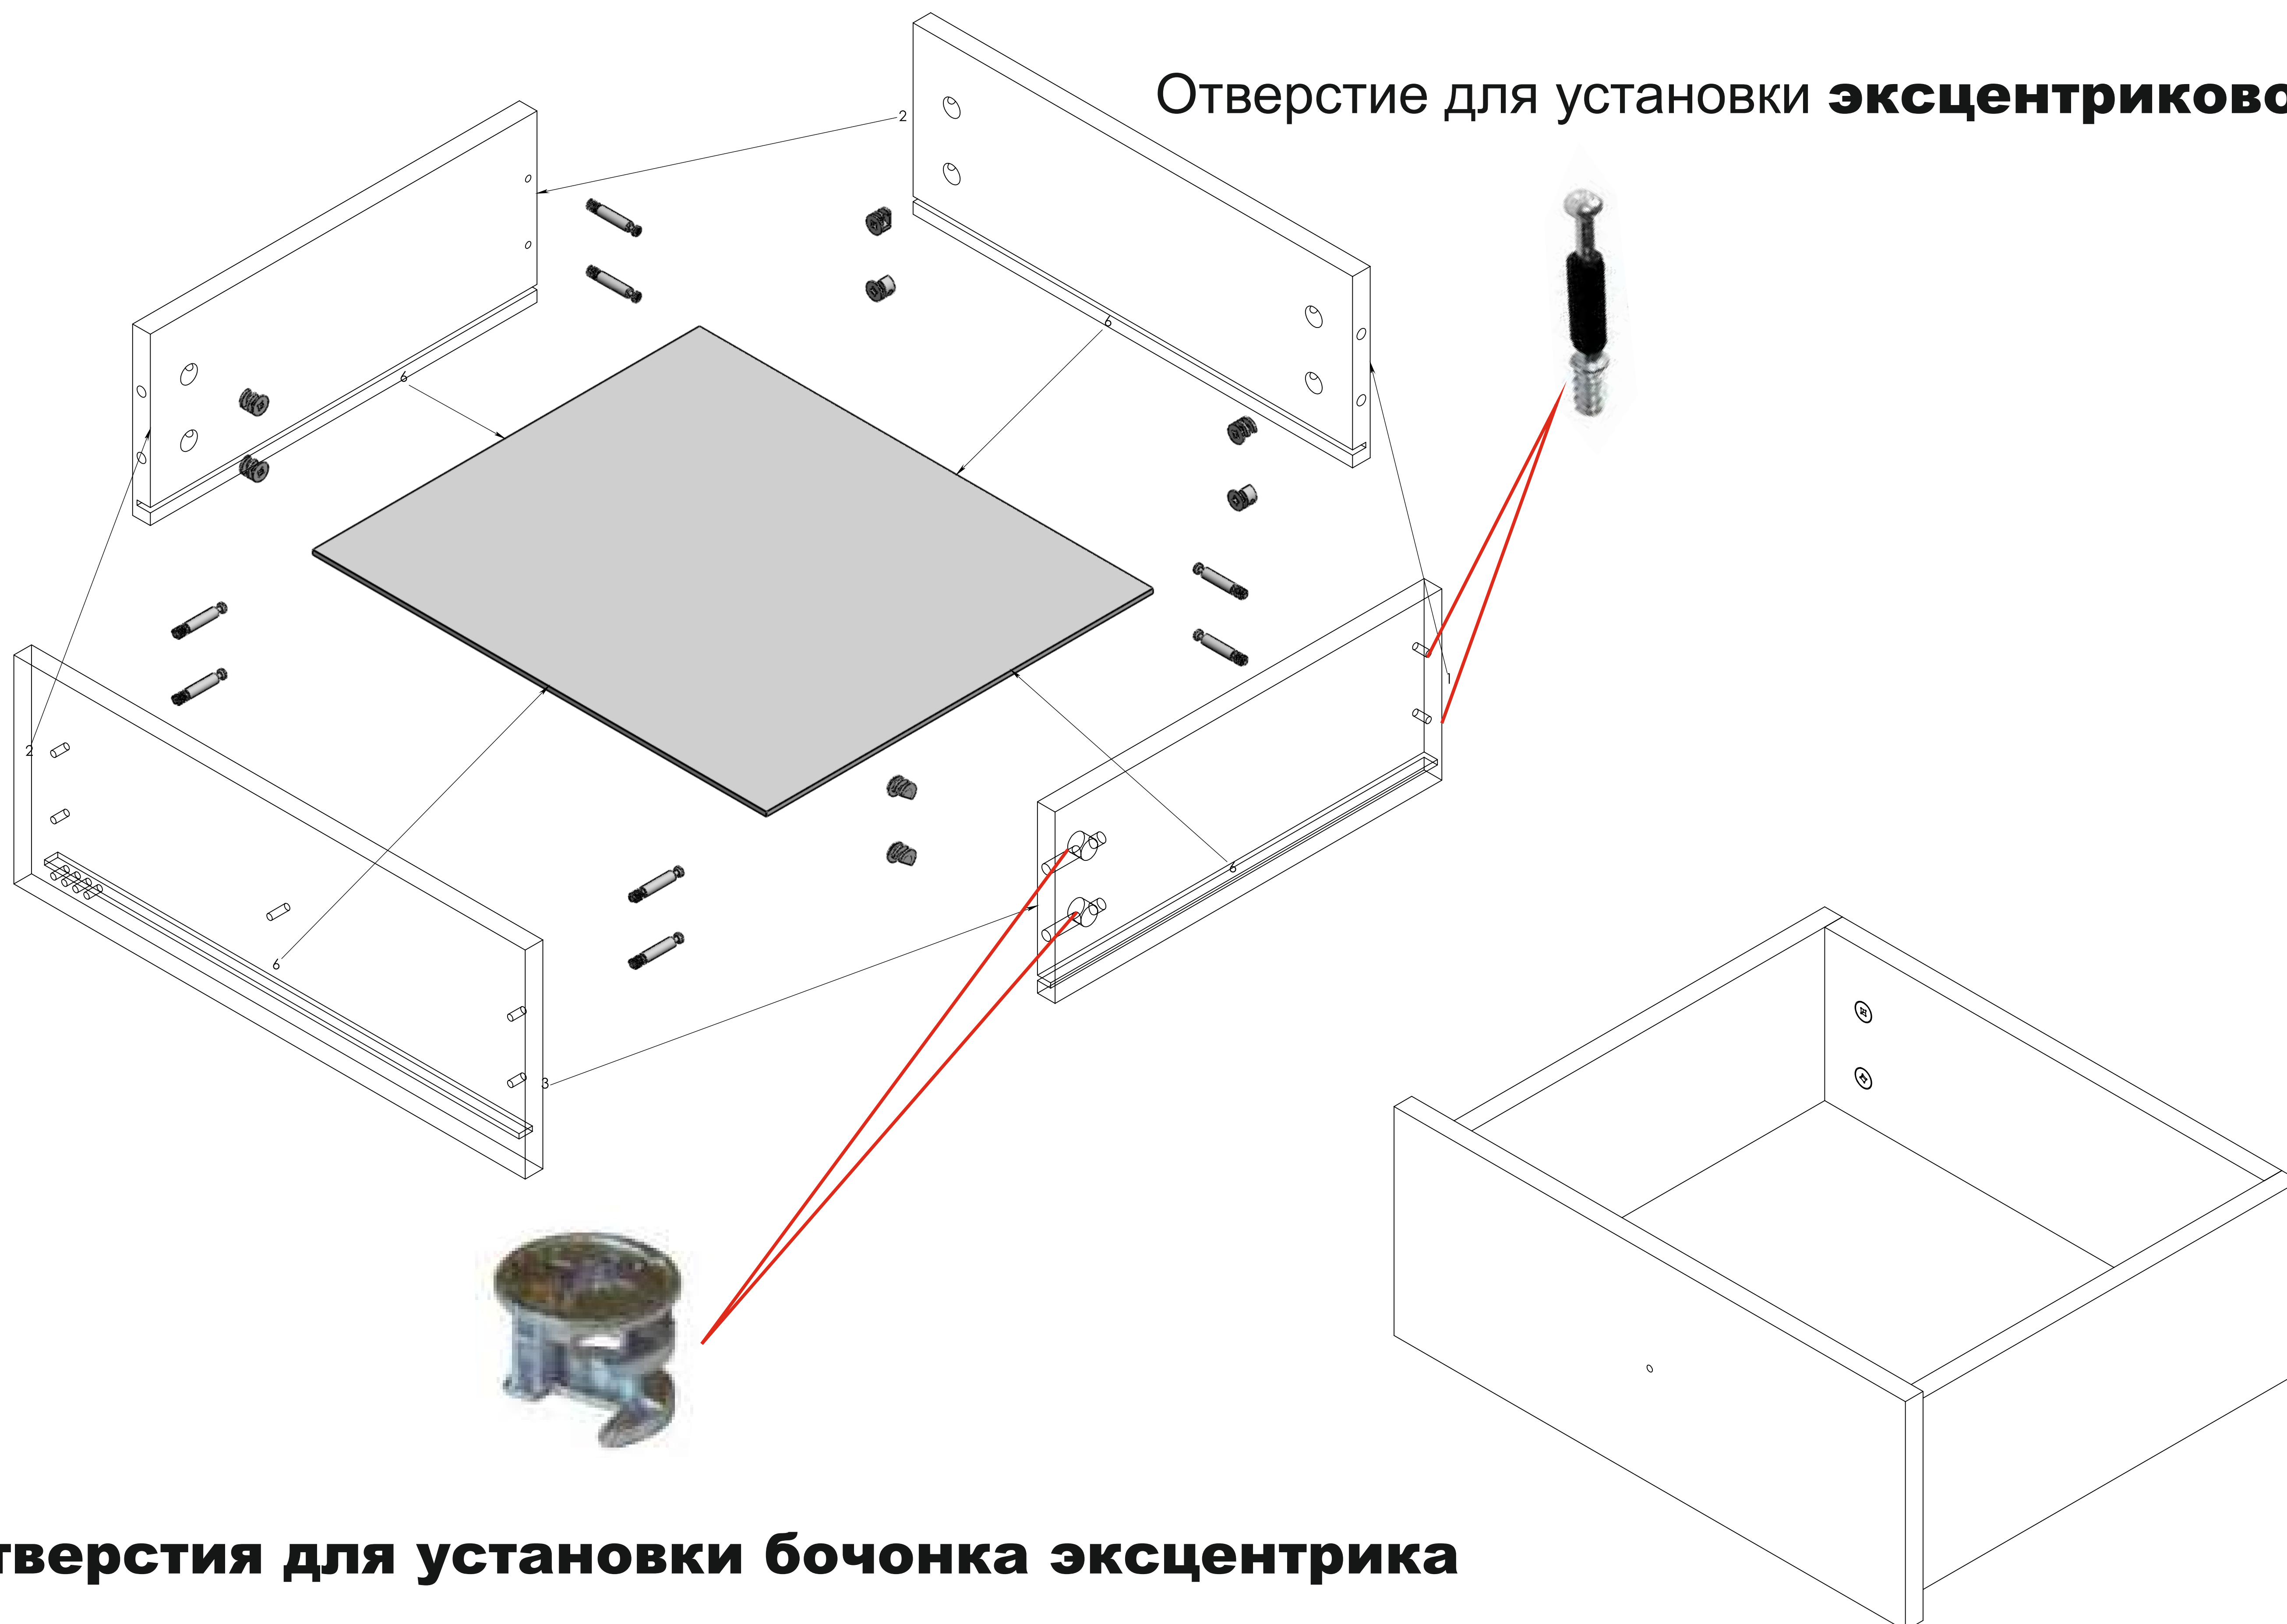

Отверстия для установки бочонка эксцентрика


Направляющие

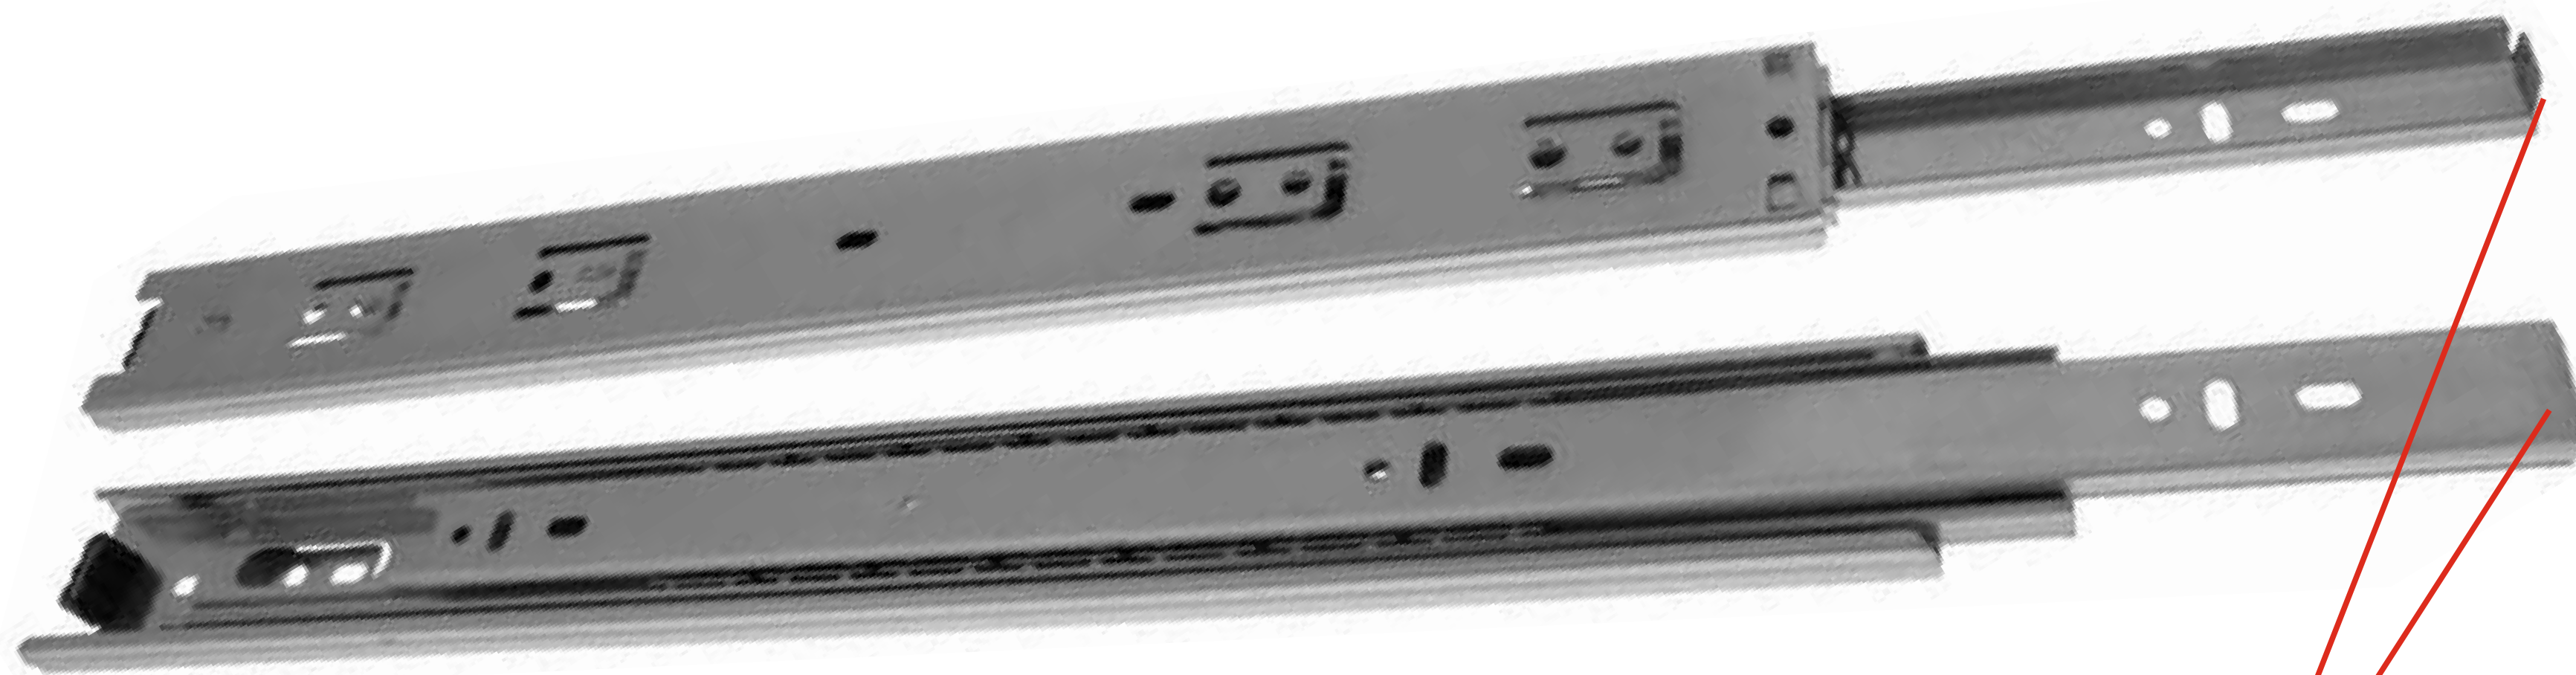


Для установки направляющих на корпус и боковины ящиков, необходимо вытянуть **узкую планку направляющей**, с обратной стороны надо поджать черный пластиковый флажок и можно вытягивать узкую деталь от направляющей.

Сама направляющая крепится на детали корпуса, узкая планка на боковины ящиков.

Используйте саморезы из комплекта

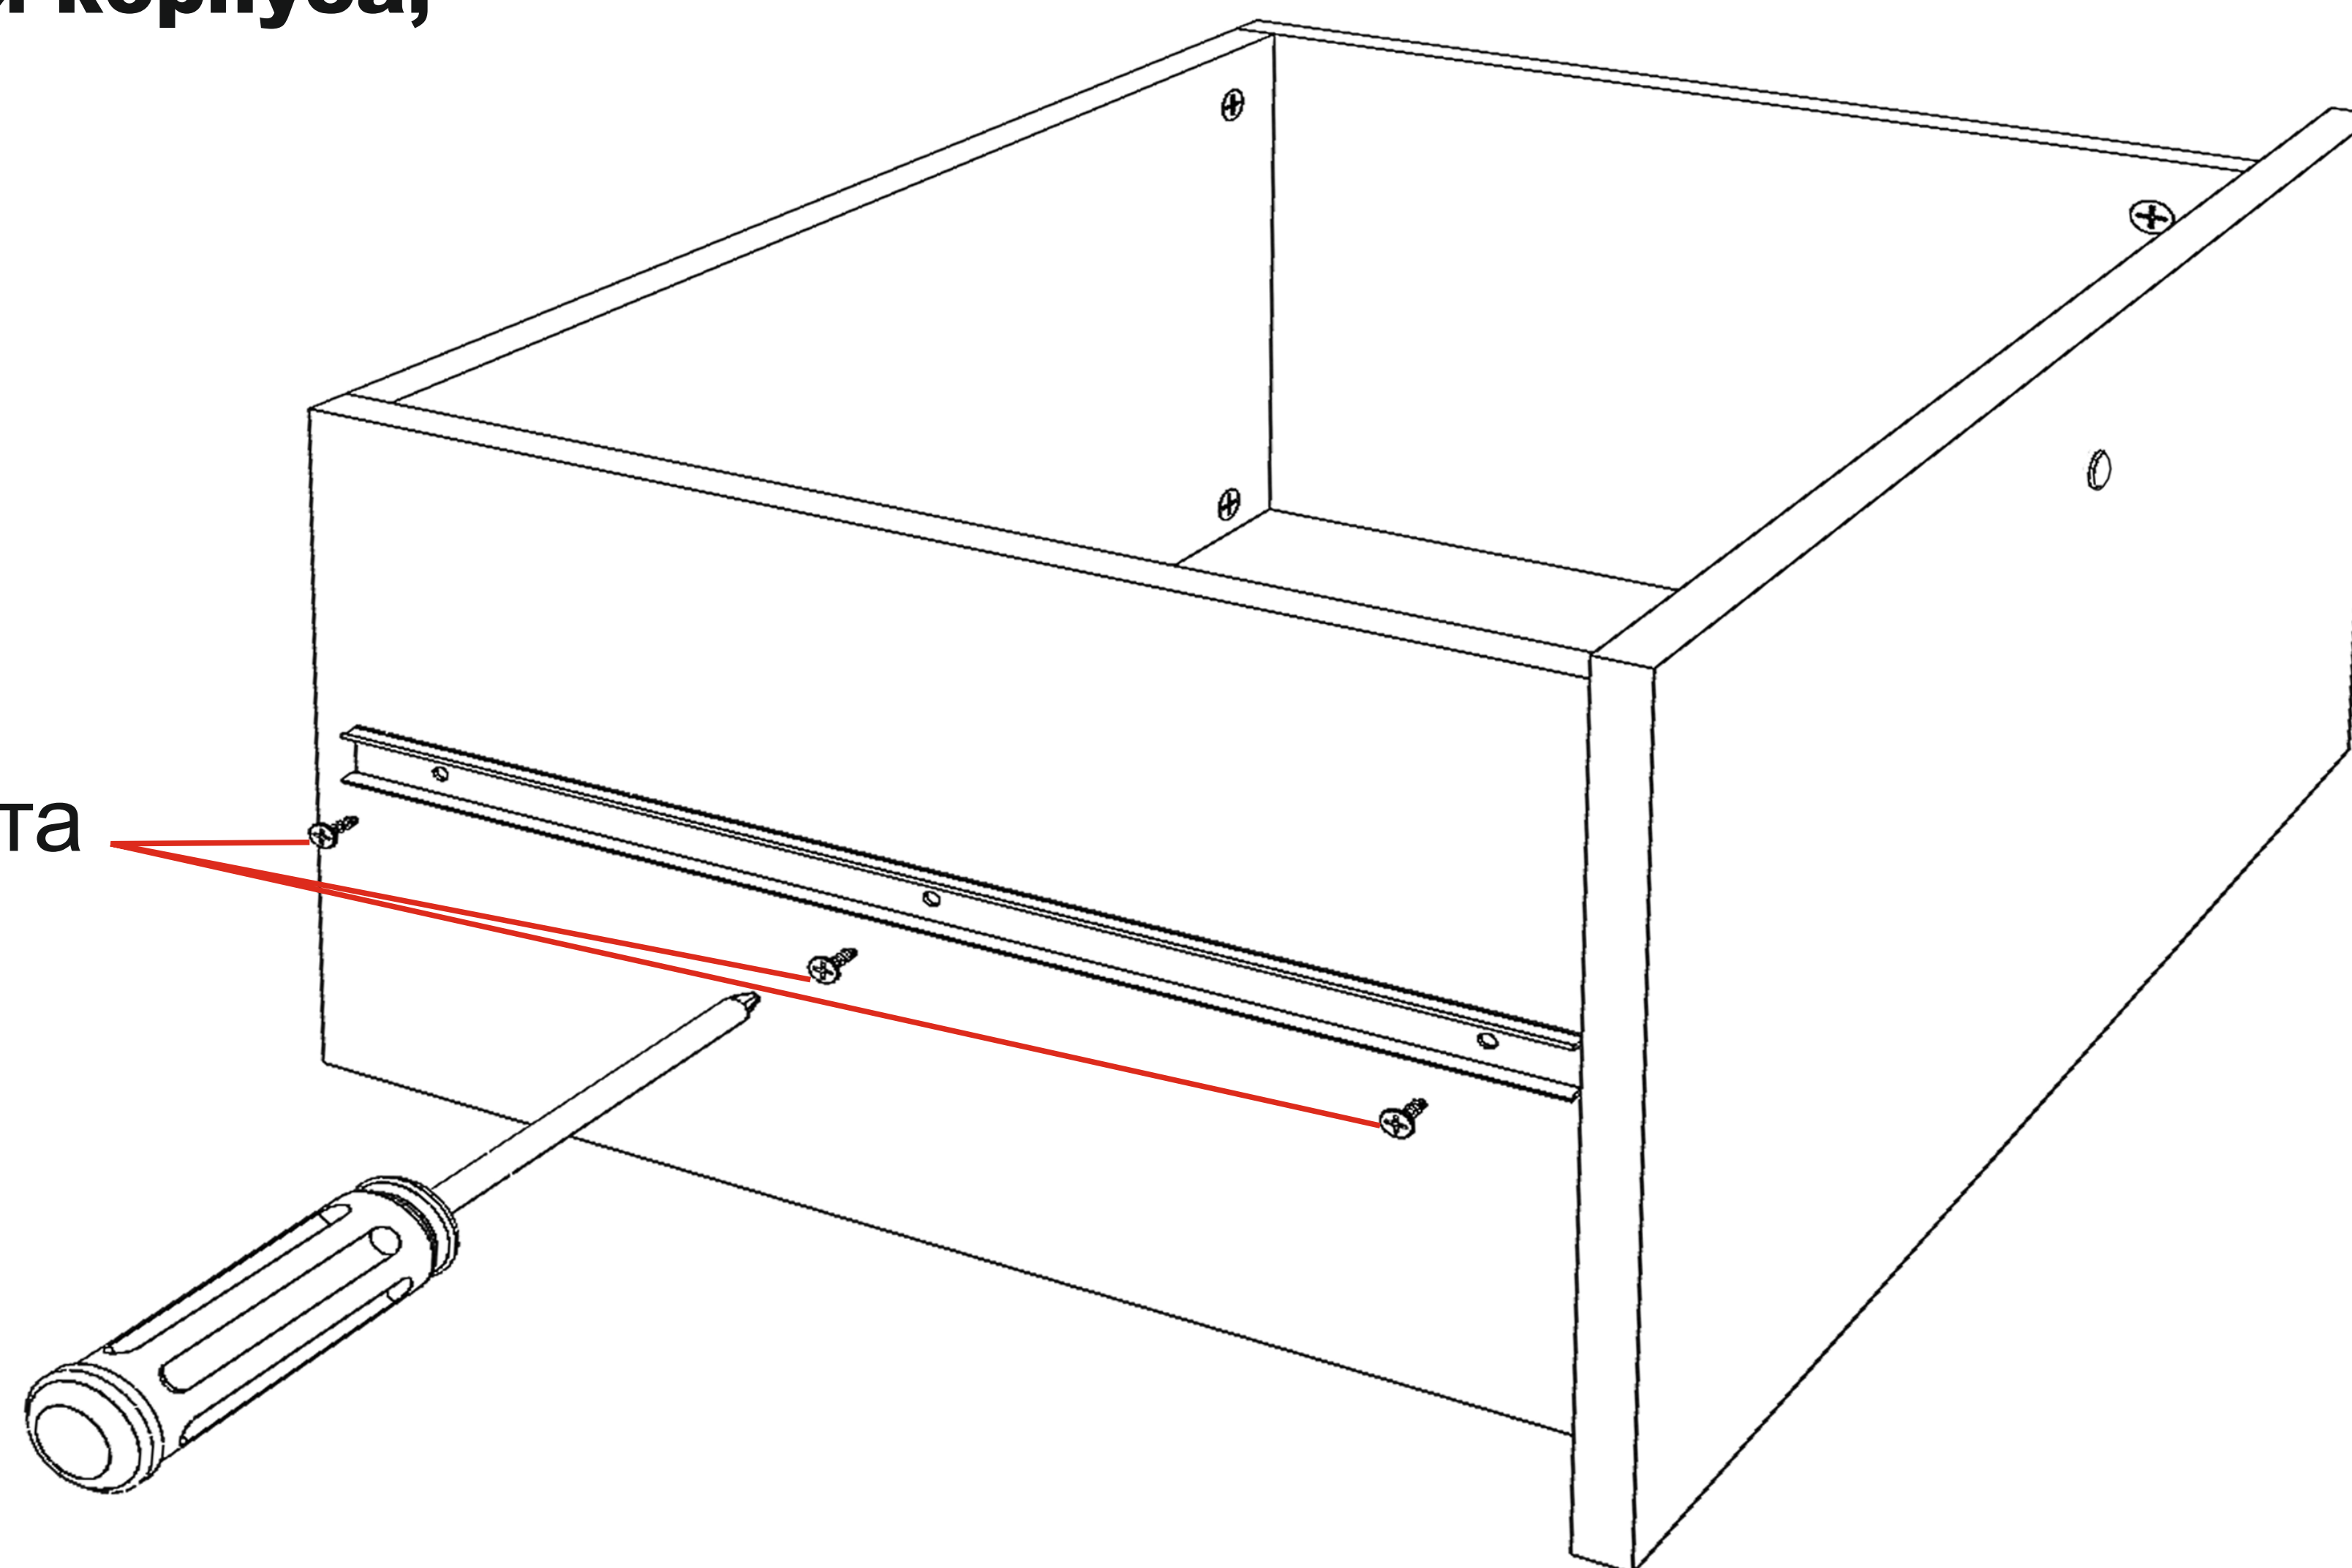

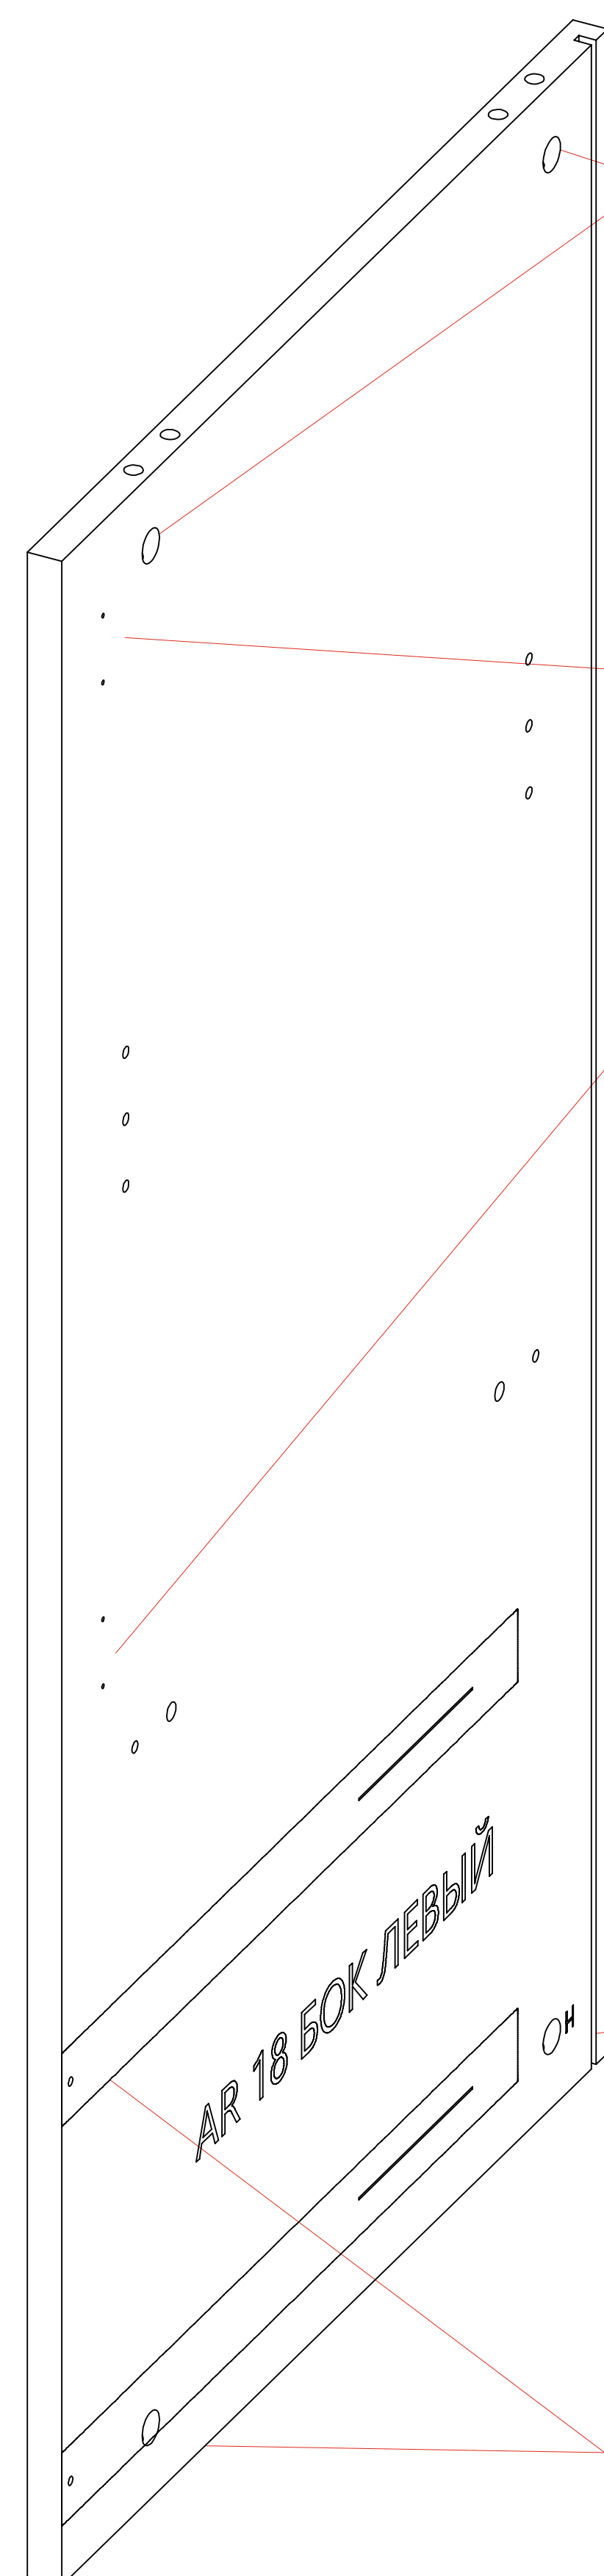

Отверстия для установки бочонка эксцентрика



Боковые детали корпуса




Метки для установки планки петли

Буква "Н" означает низ детали

МЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРАВЛЯЮЩИХ


На боковых деталях имеется фрезерованная **паз для установки задней стенки**. Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка.

Боковые детали корпуса

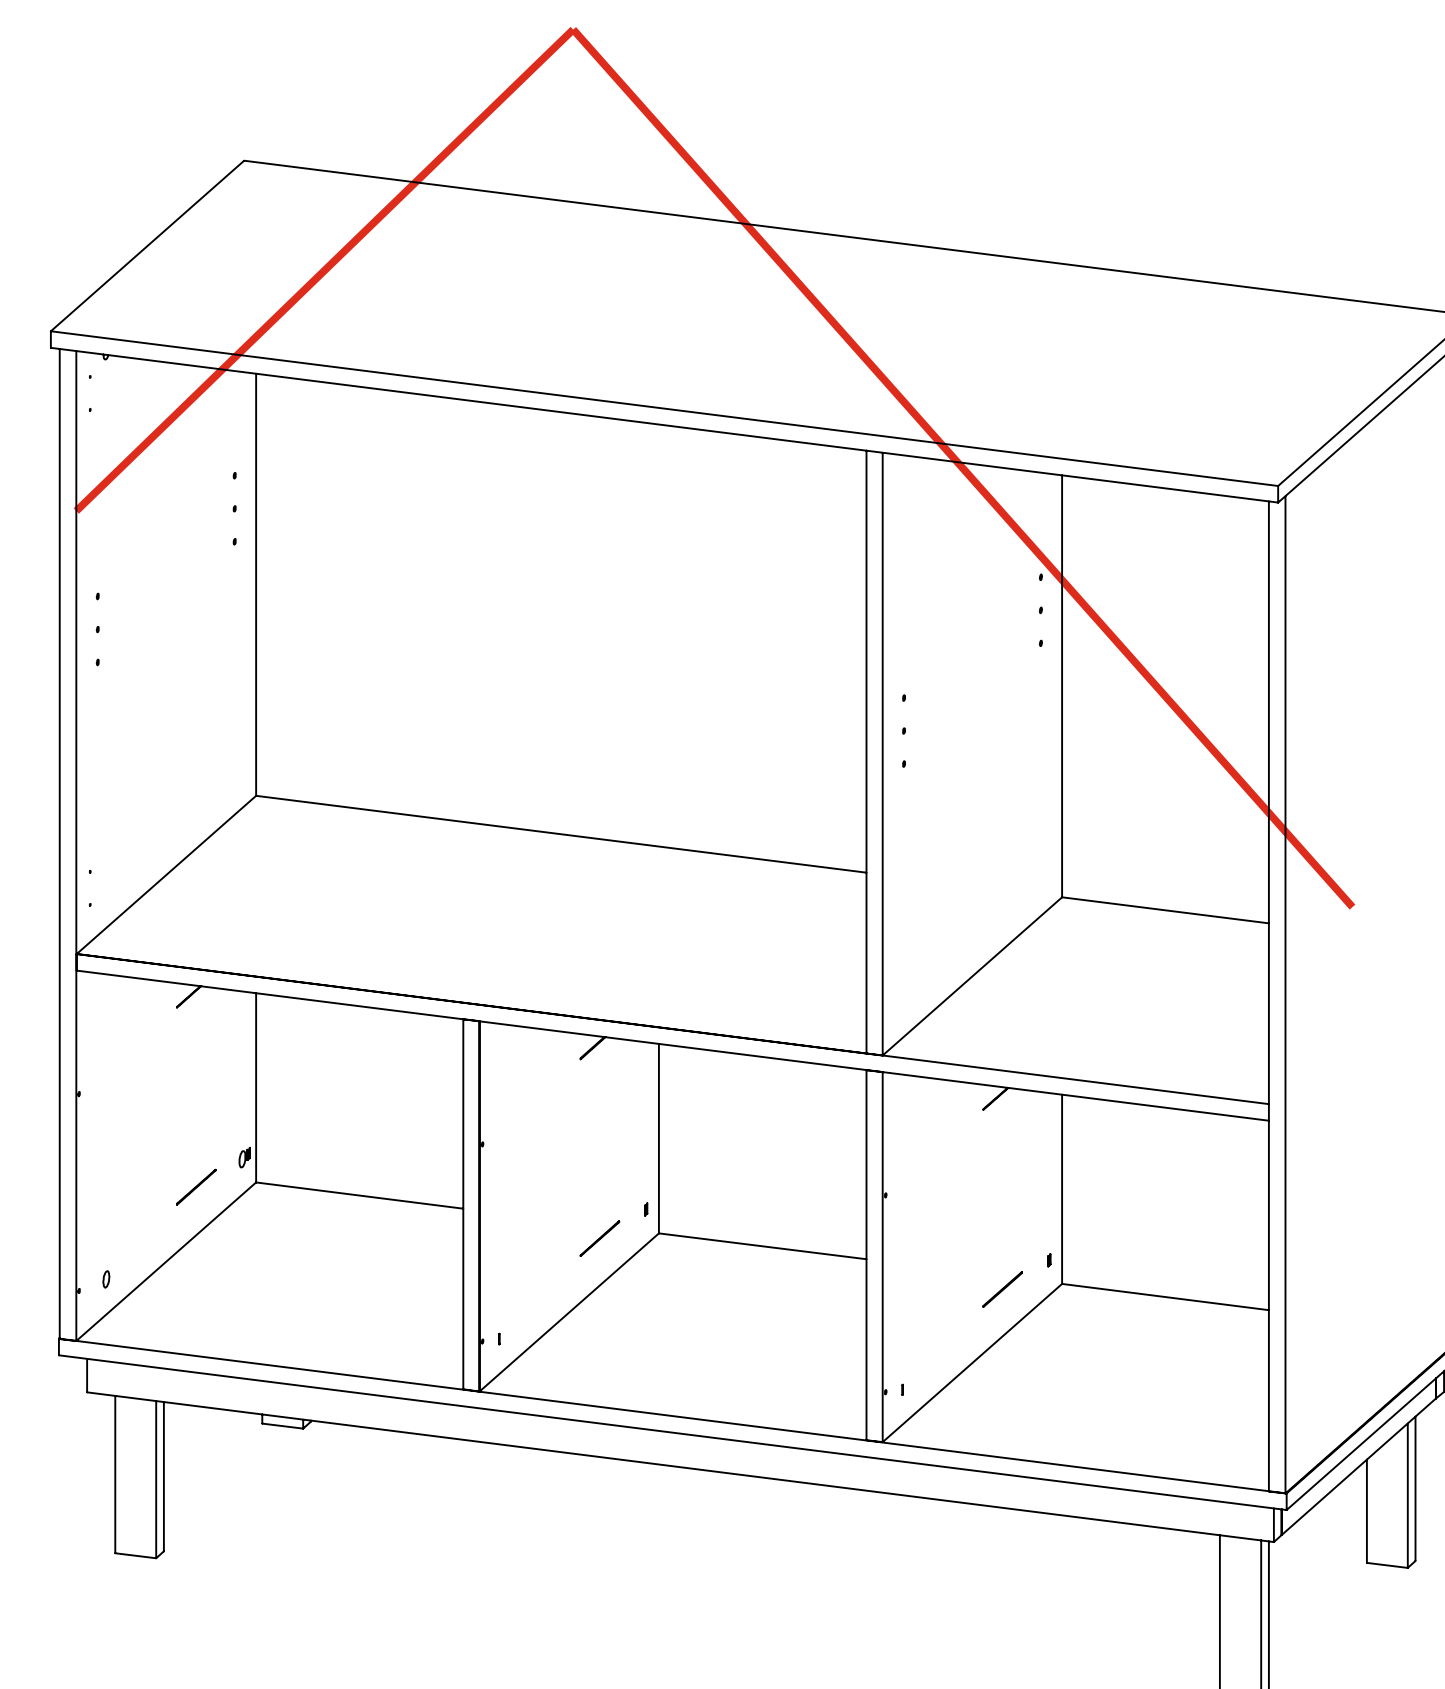




Отверстия для установки бочонка эксцентрика

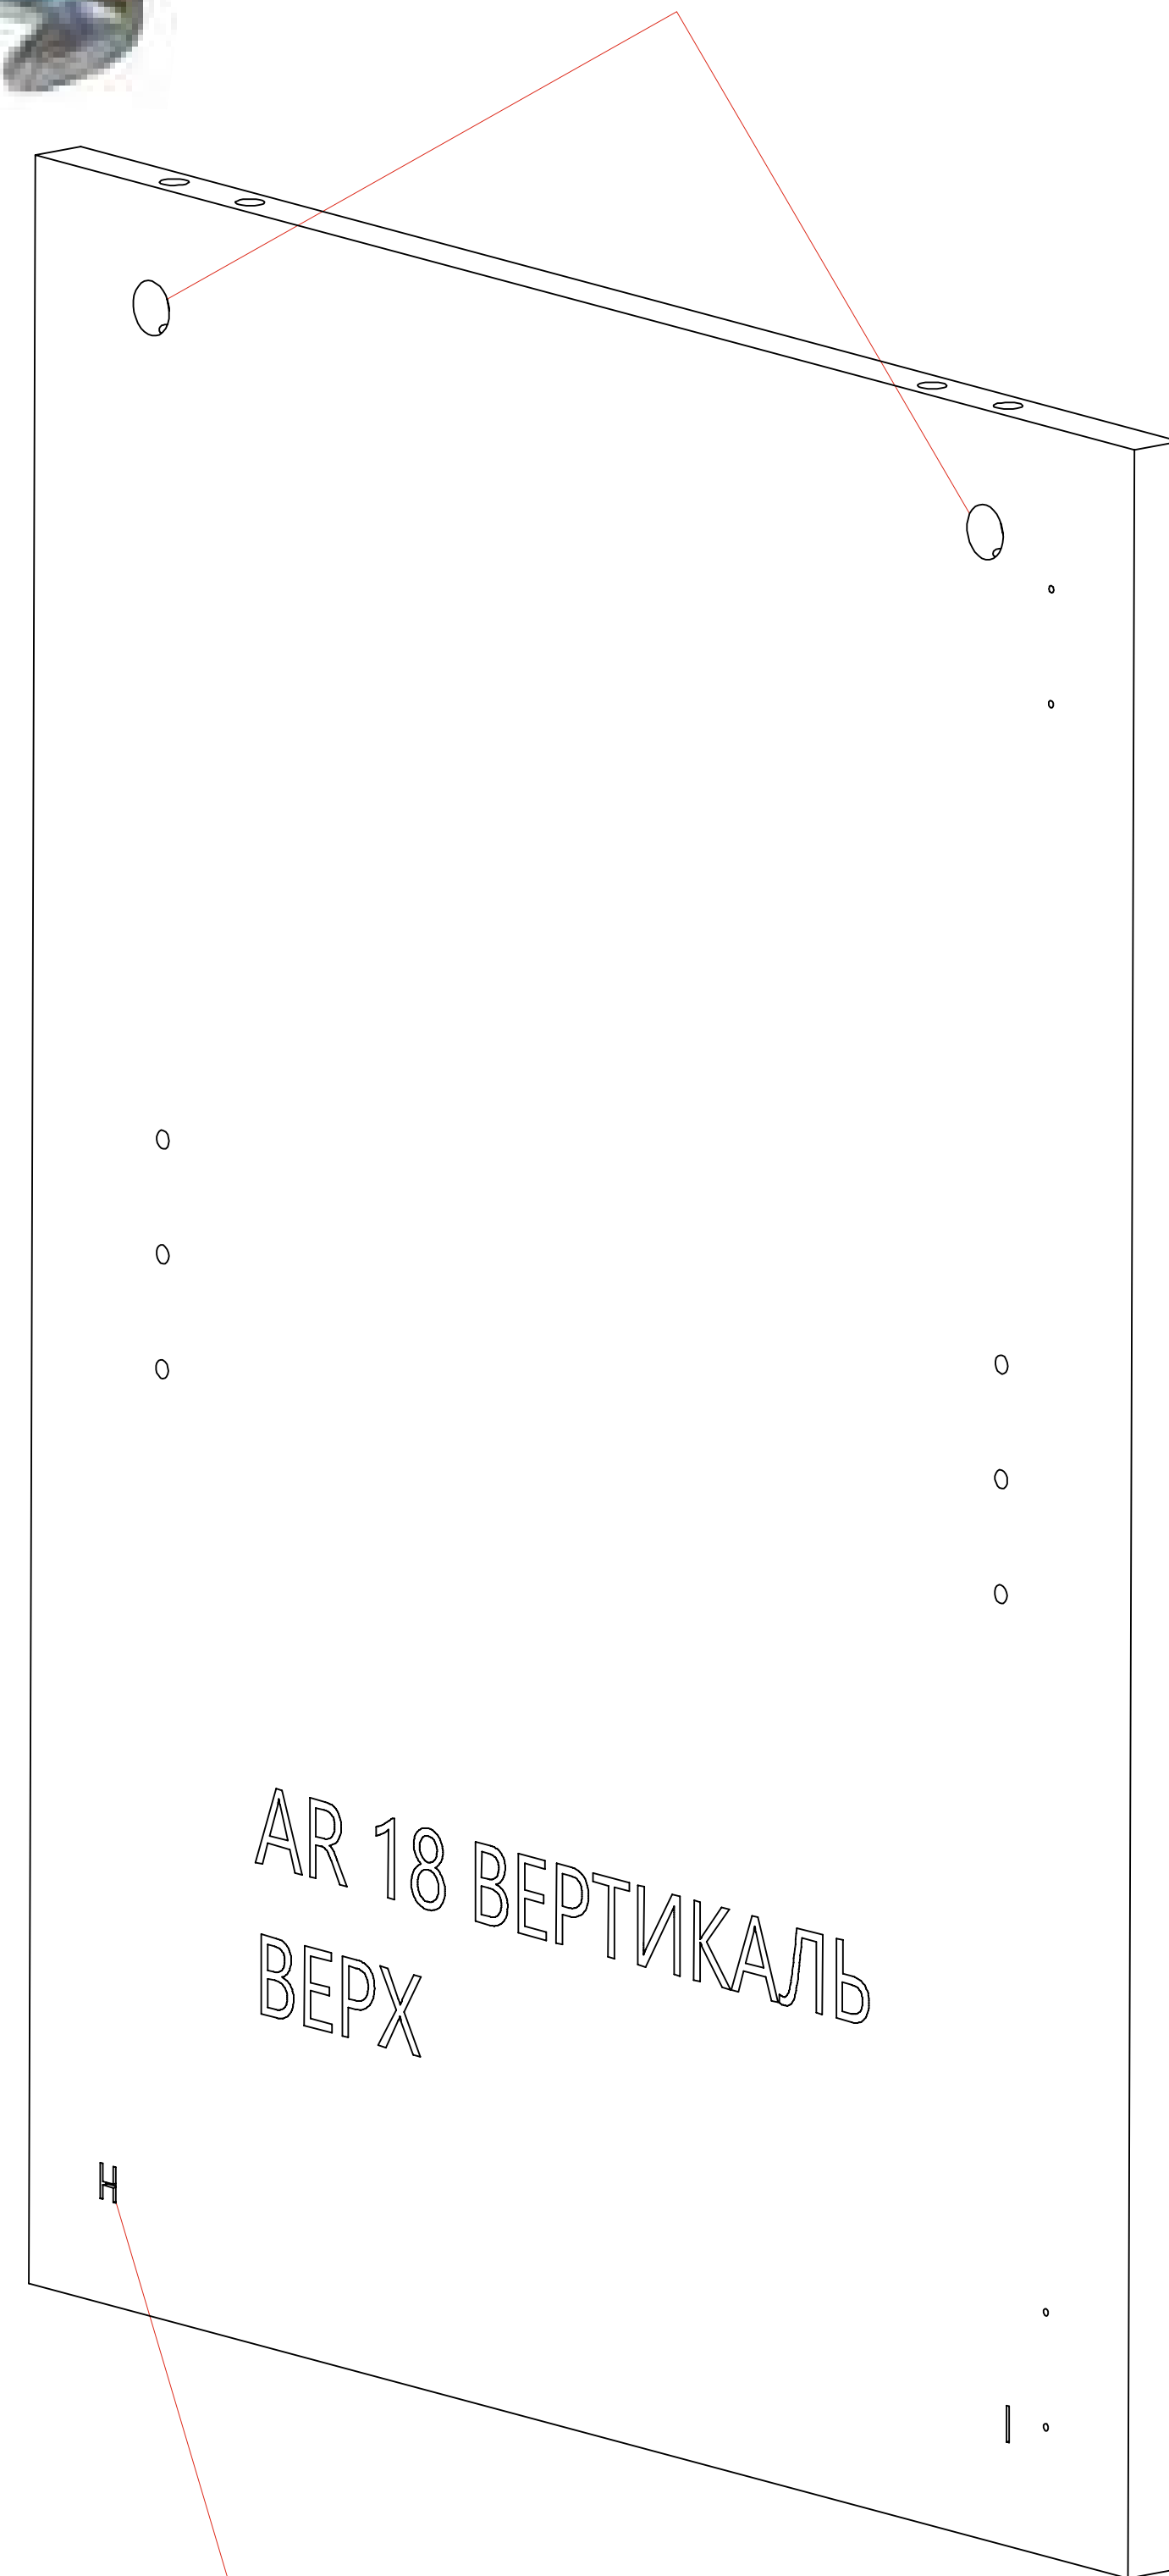


Буква "H" означает низ детали

вертикальные детали корпуса

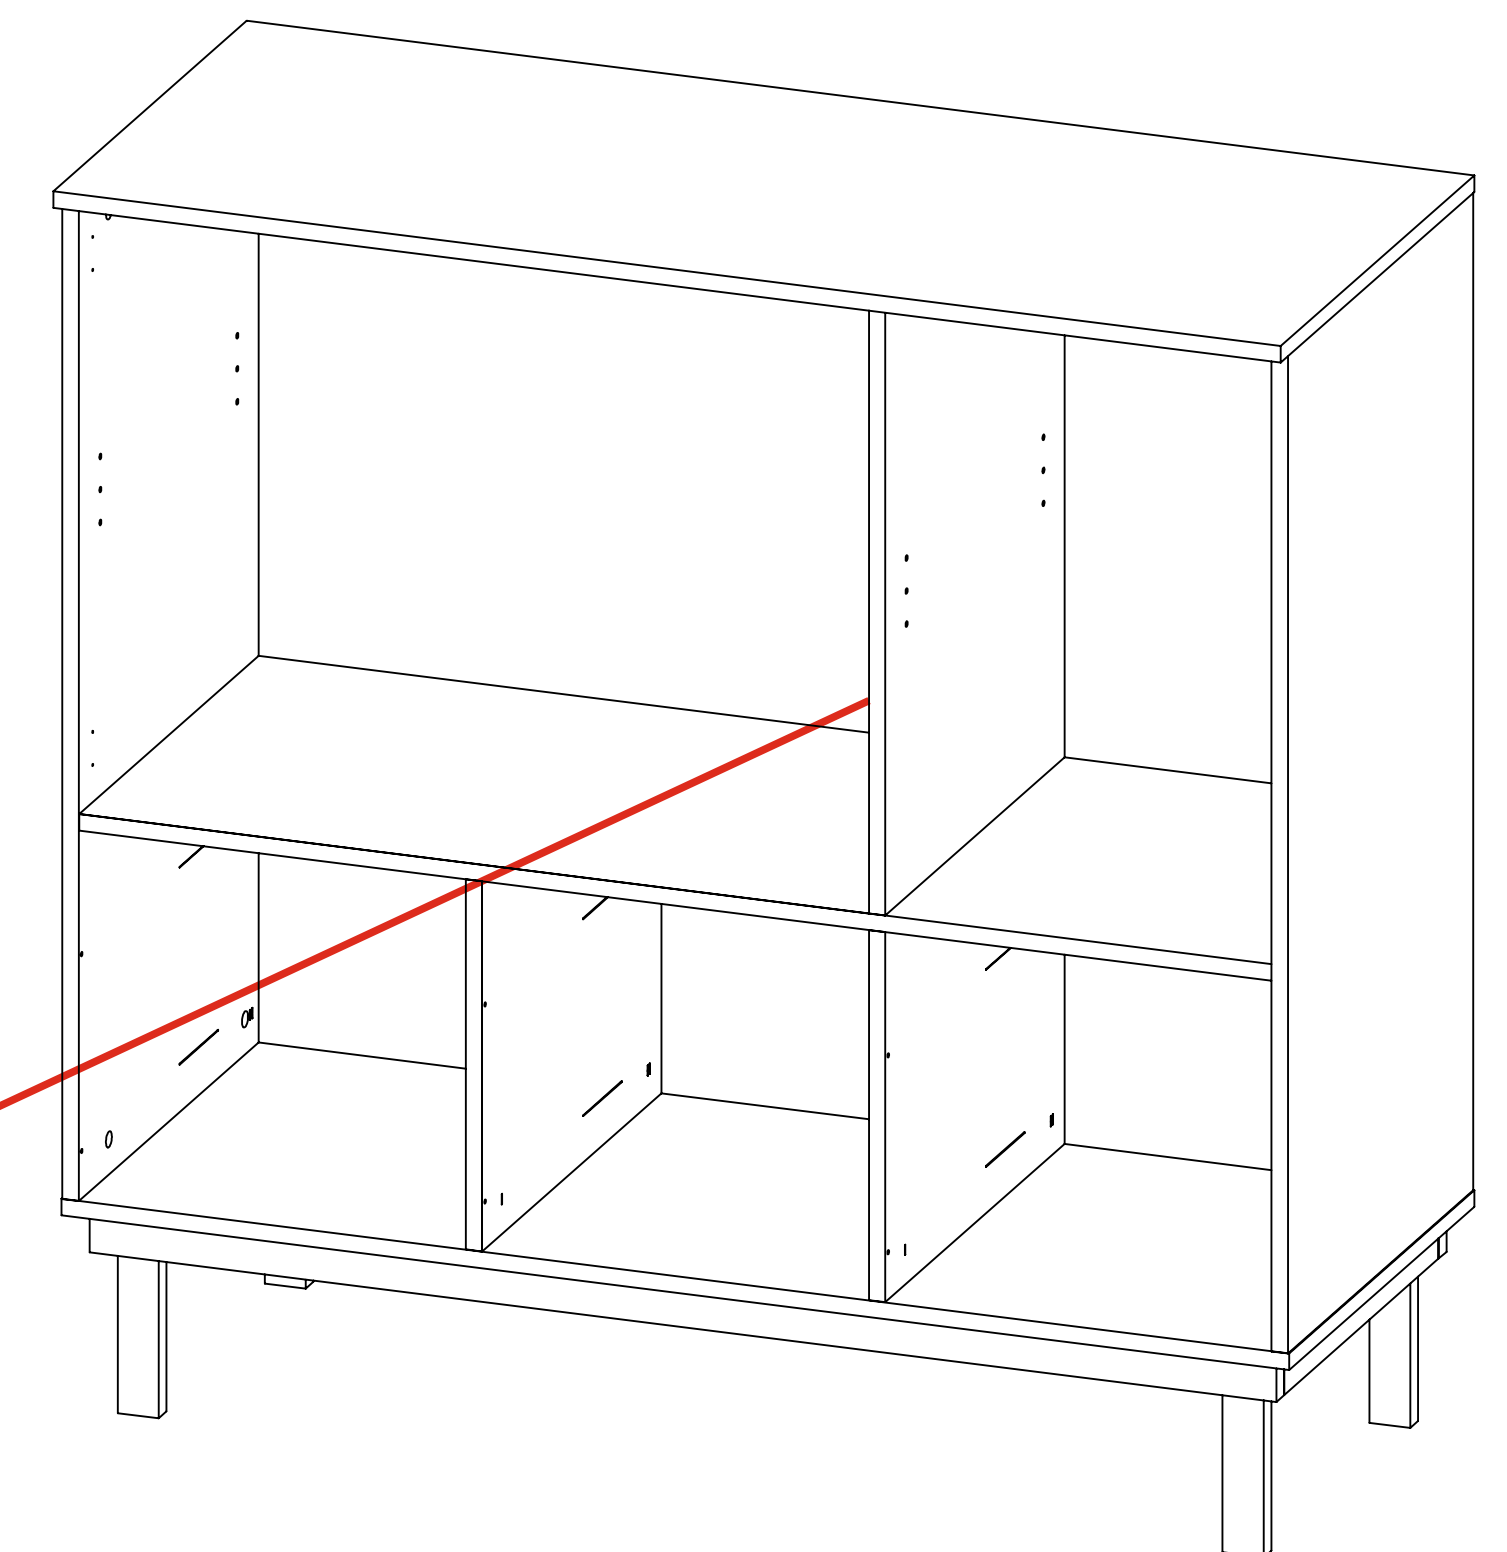




Отверстия для установки бочонка эксцентрика

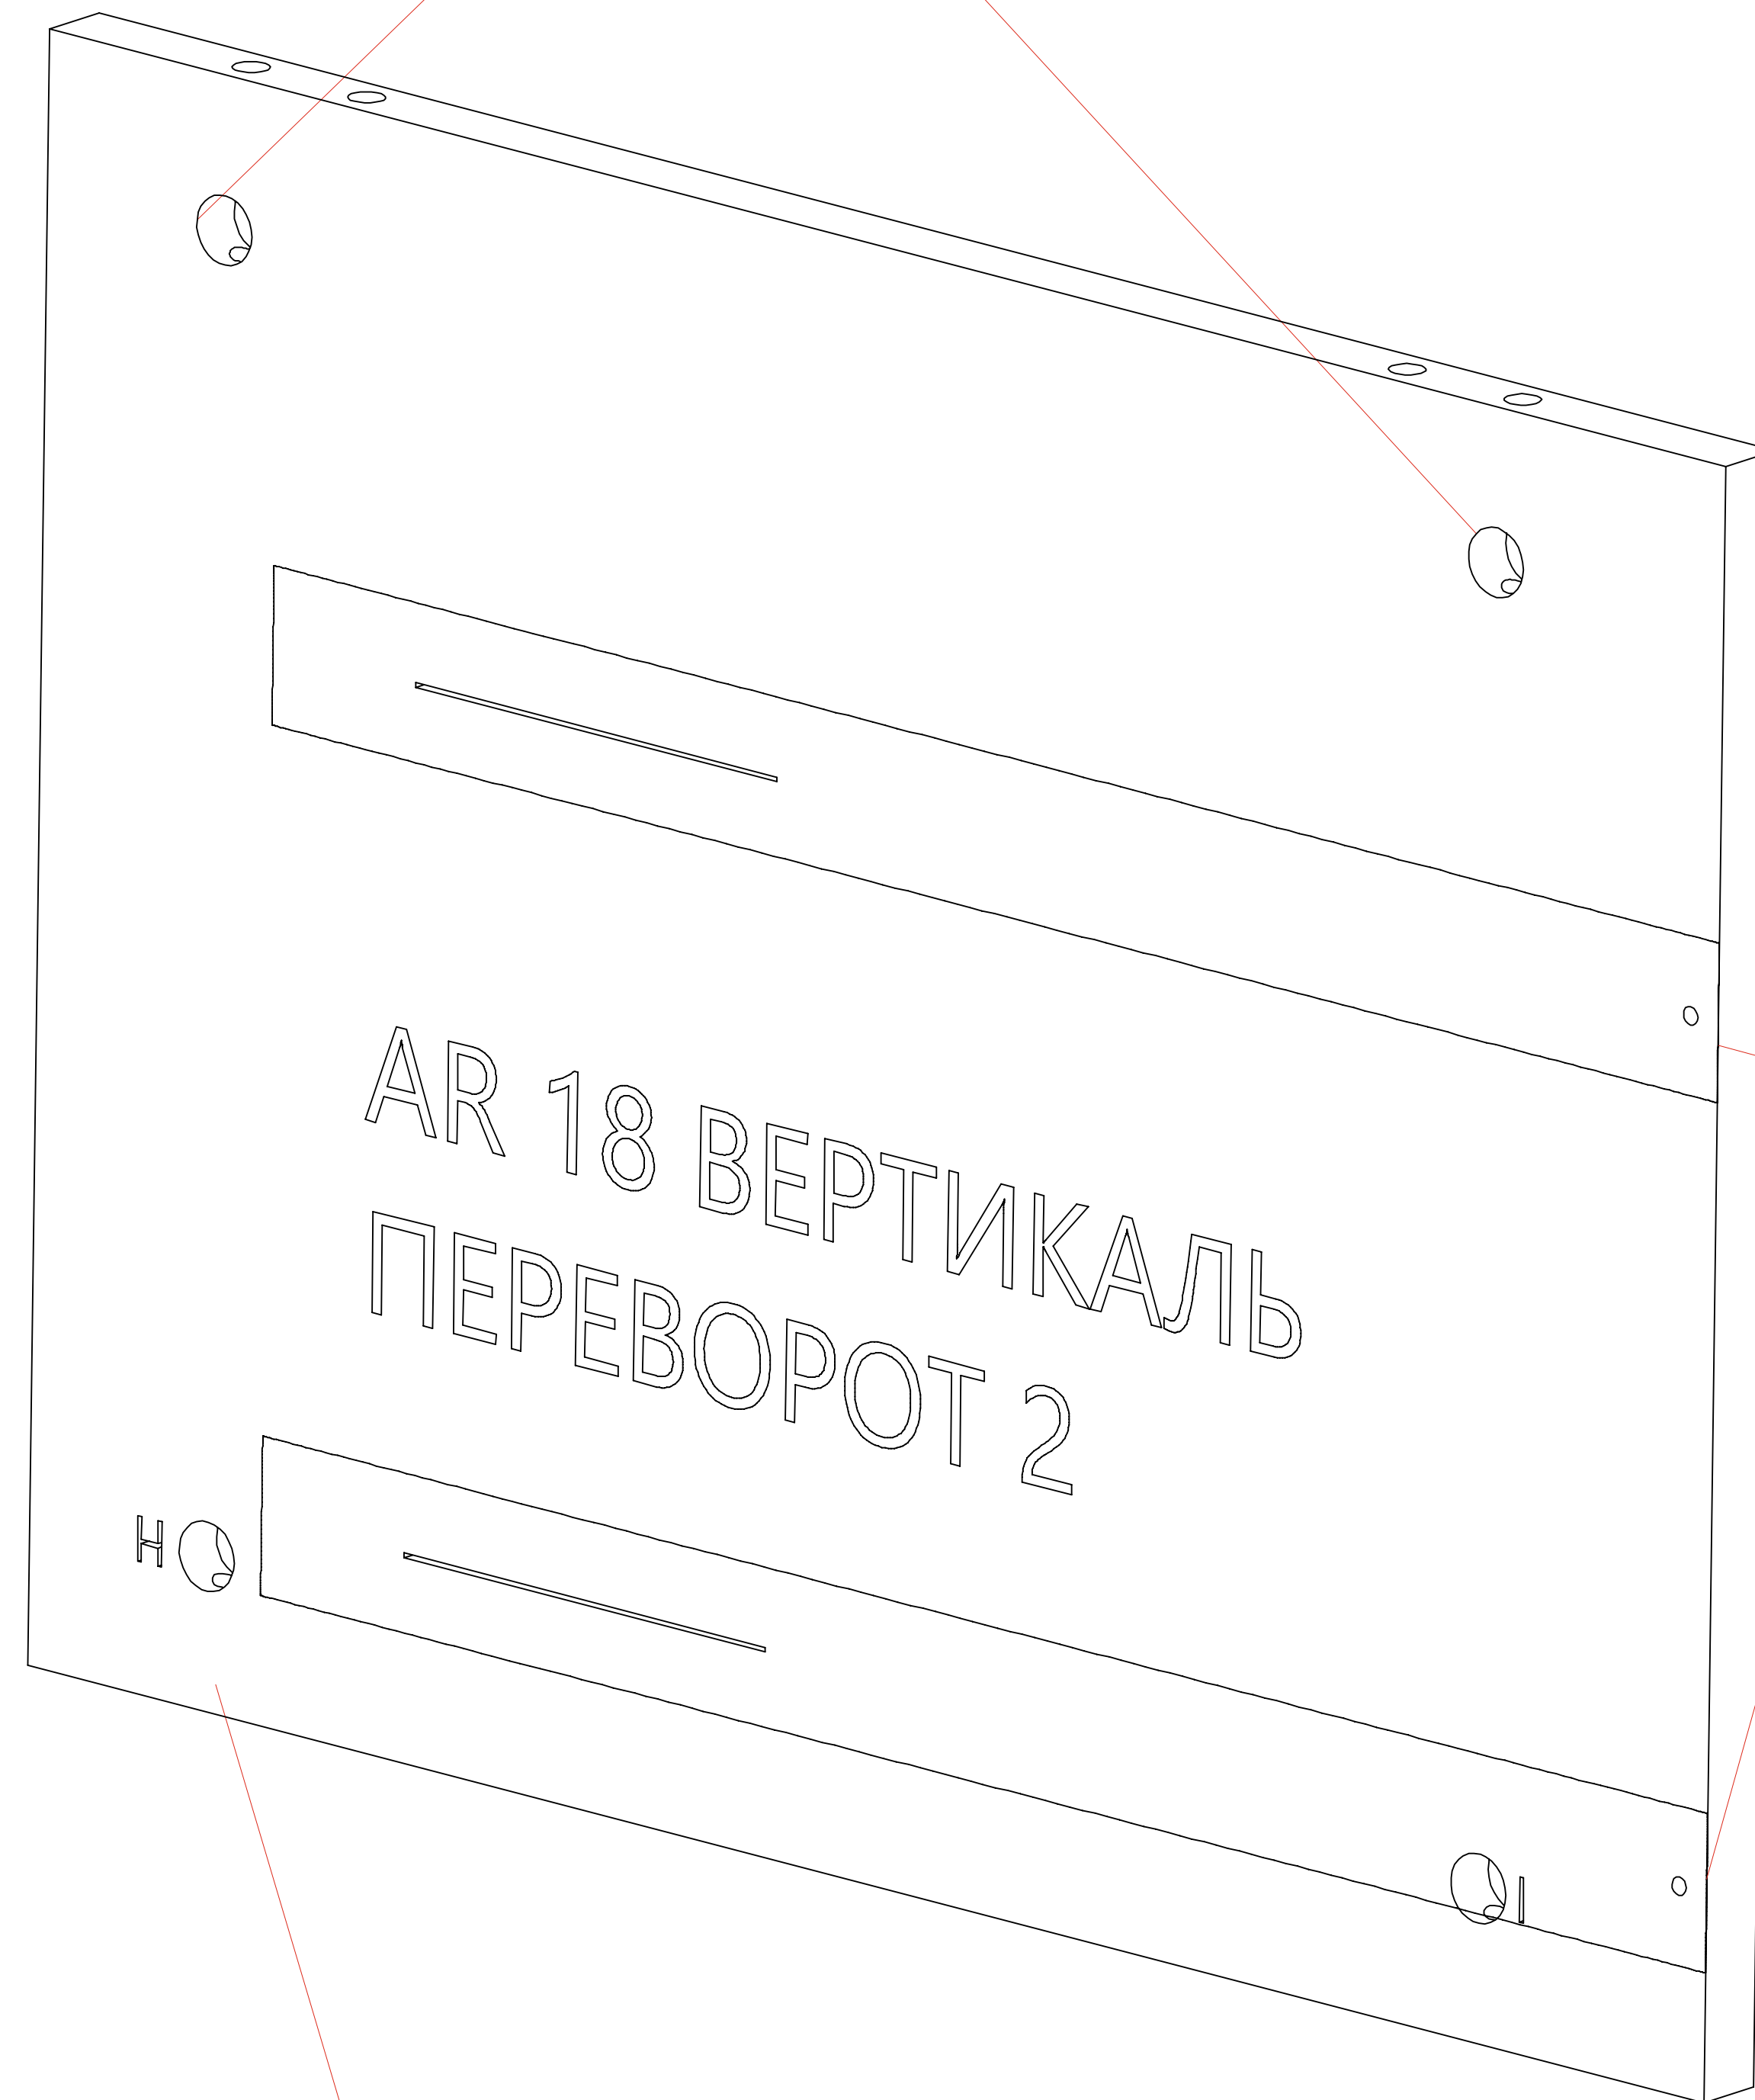

МЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРАВЛЯЮЩИХ


Буква "Н" означает низ детали

вертикальные детали корпуса

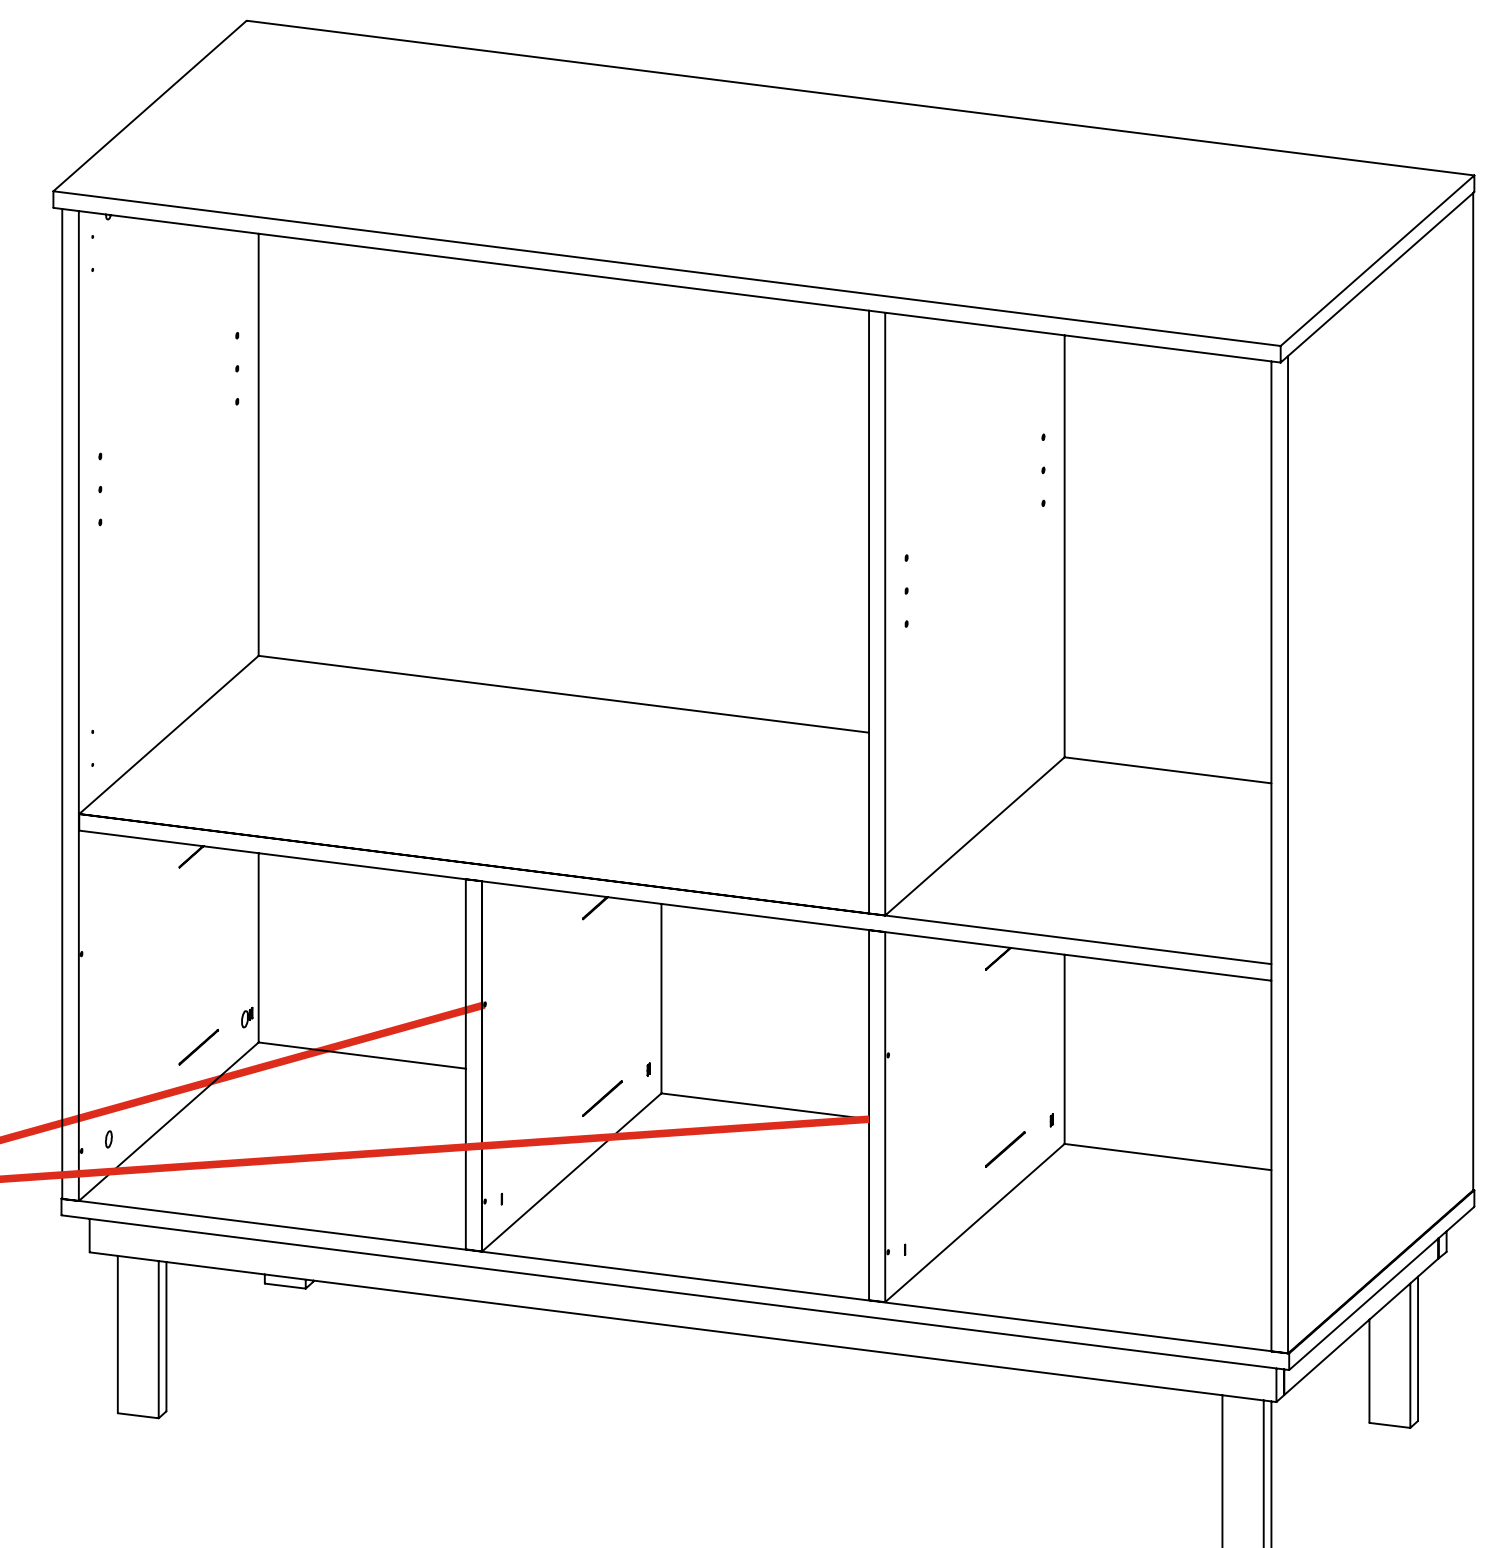





Отверстия для установки бочонка эксцентрика

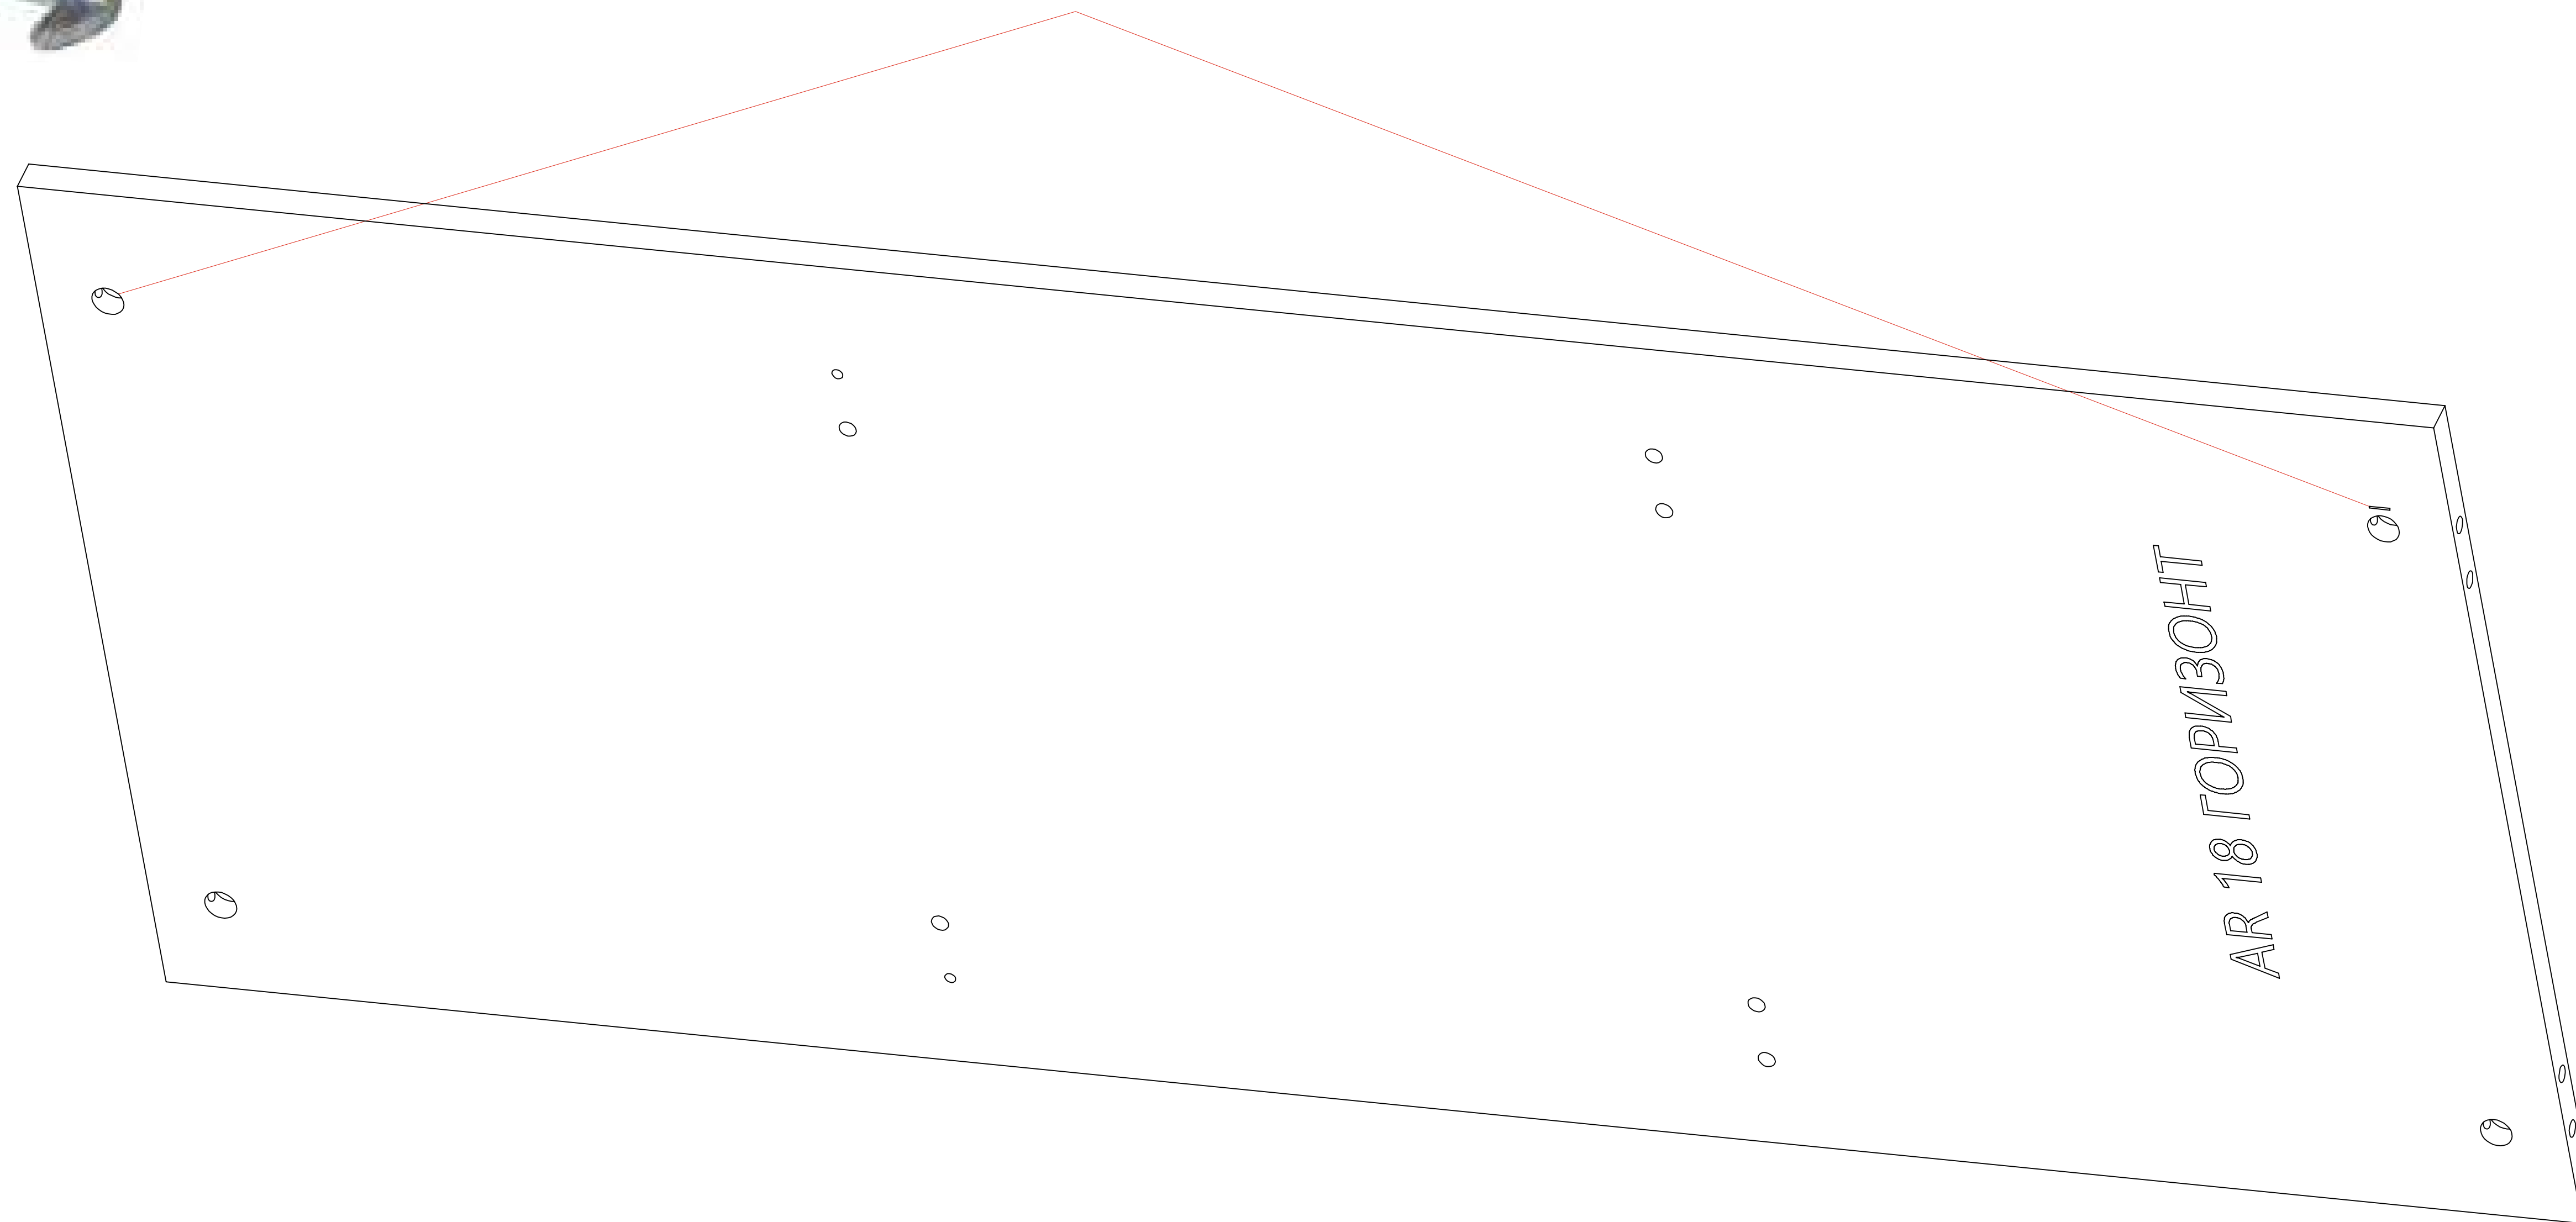



горизонтальные детали корпуса

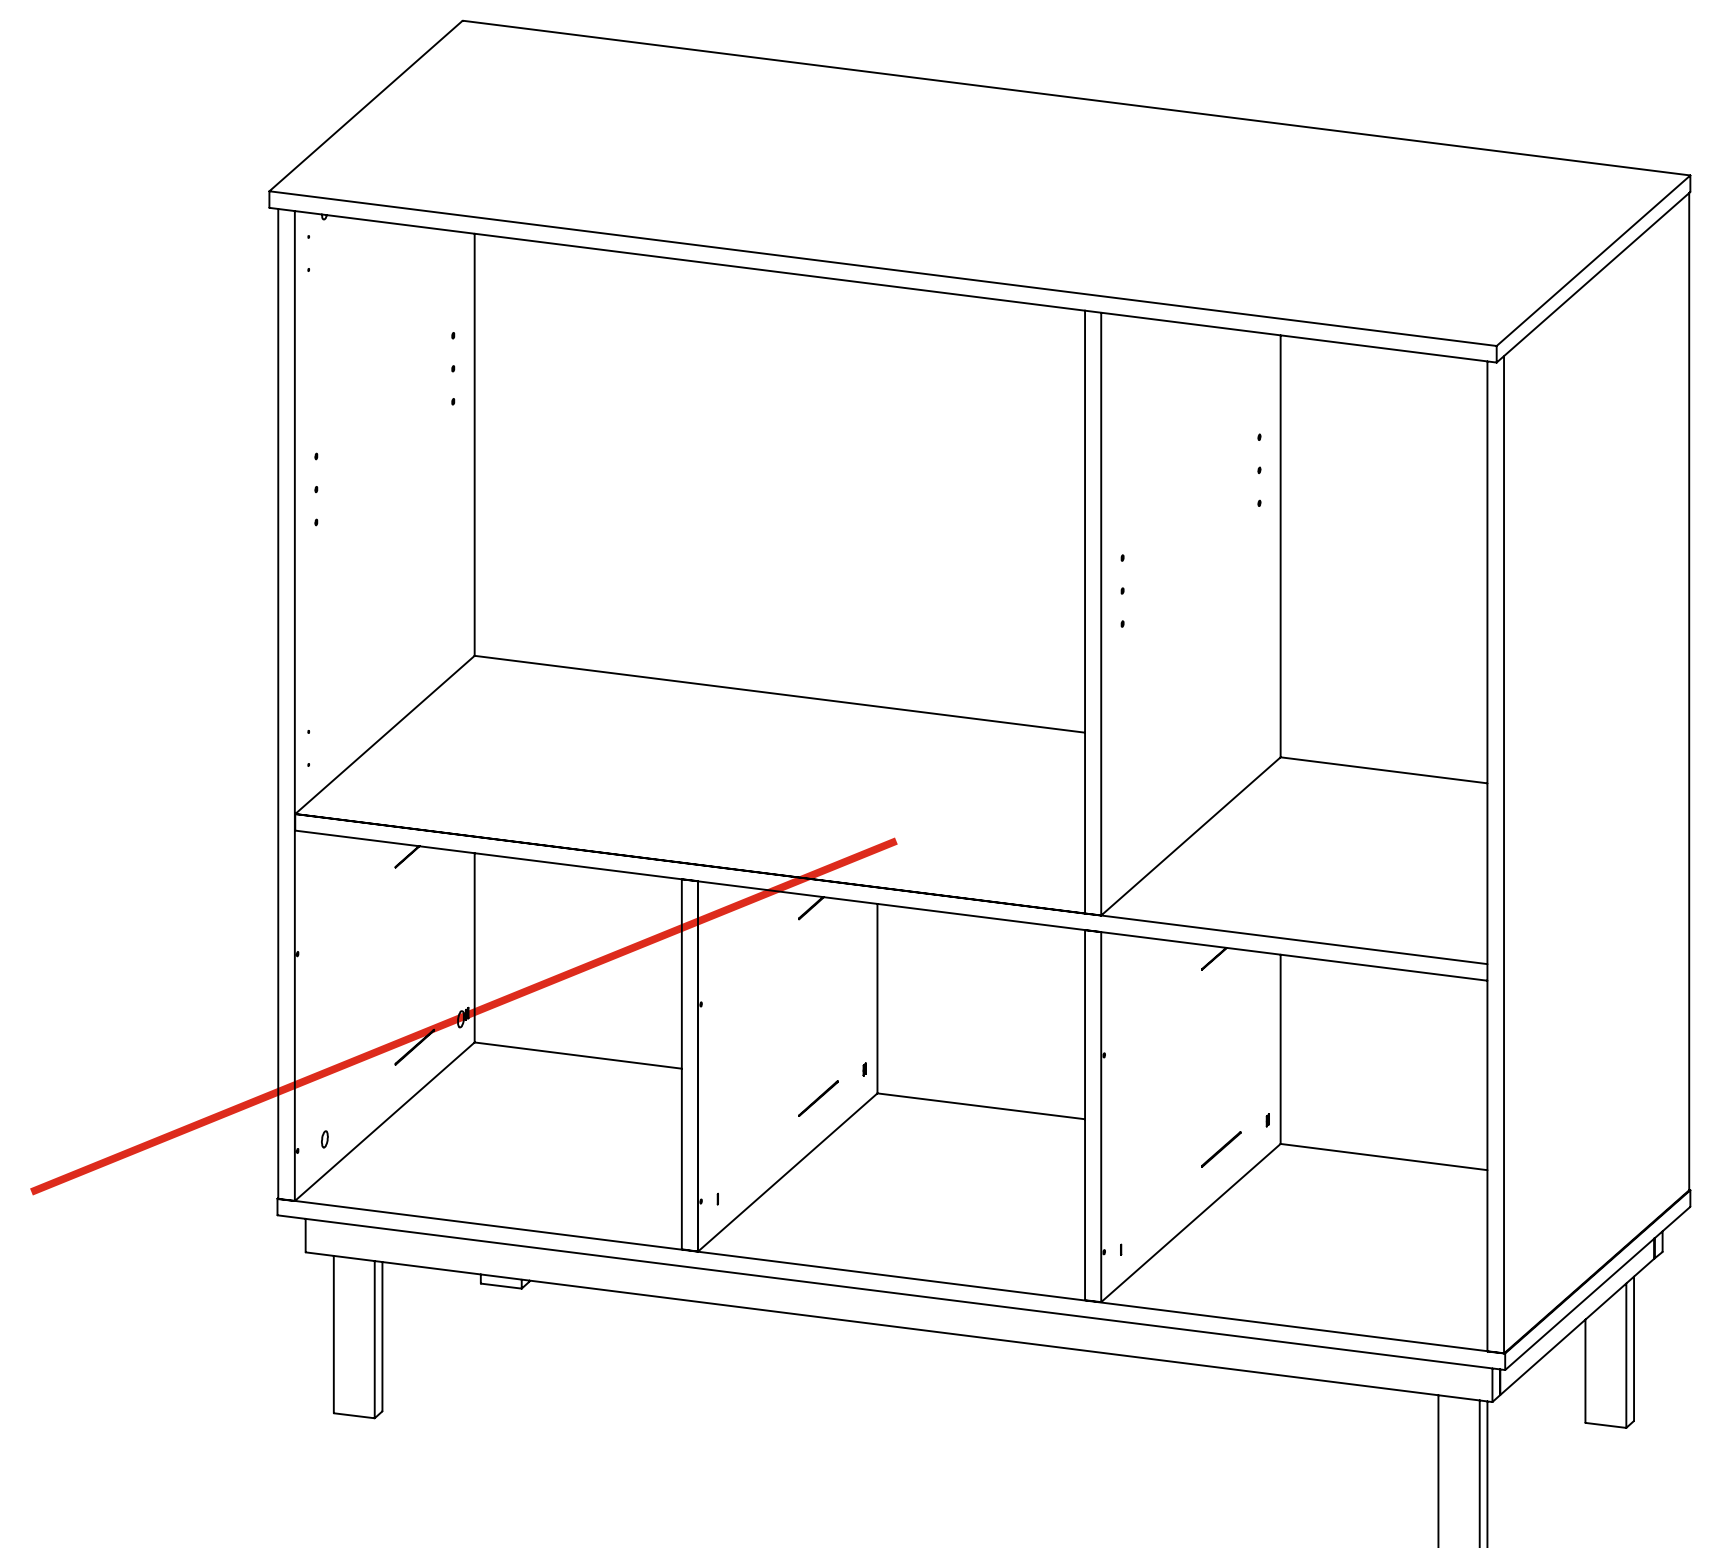




Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.

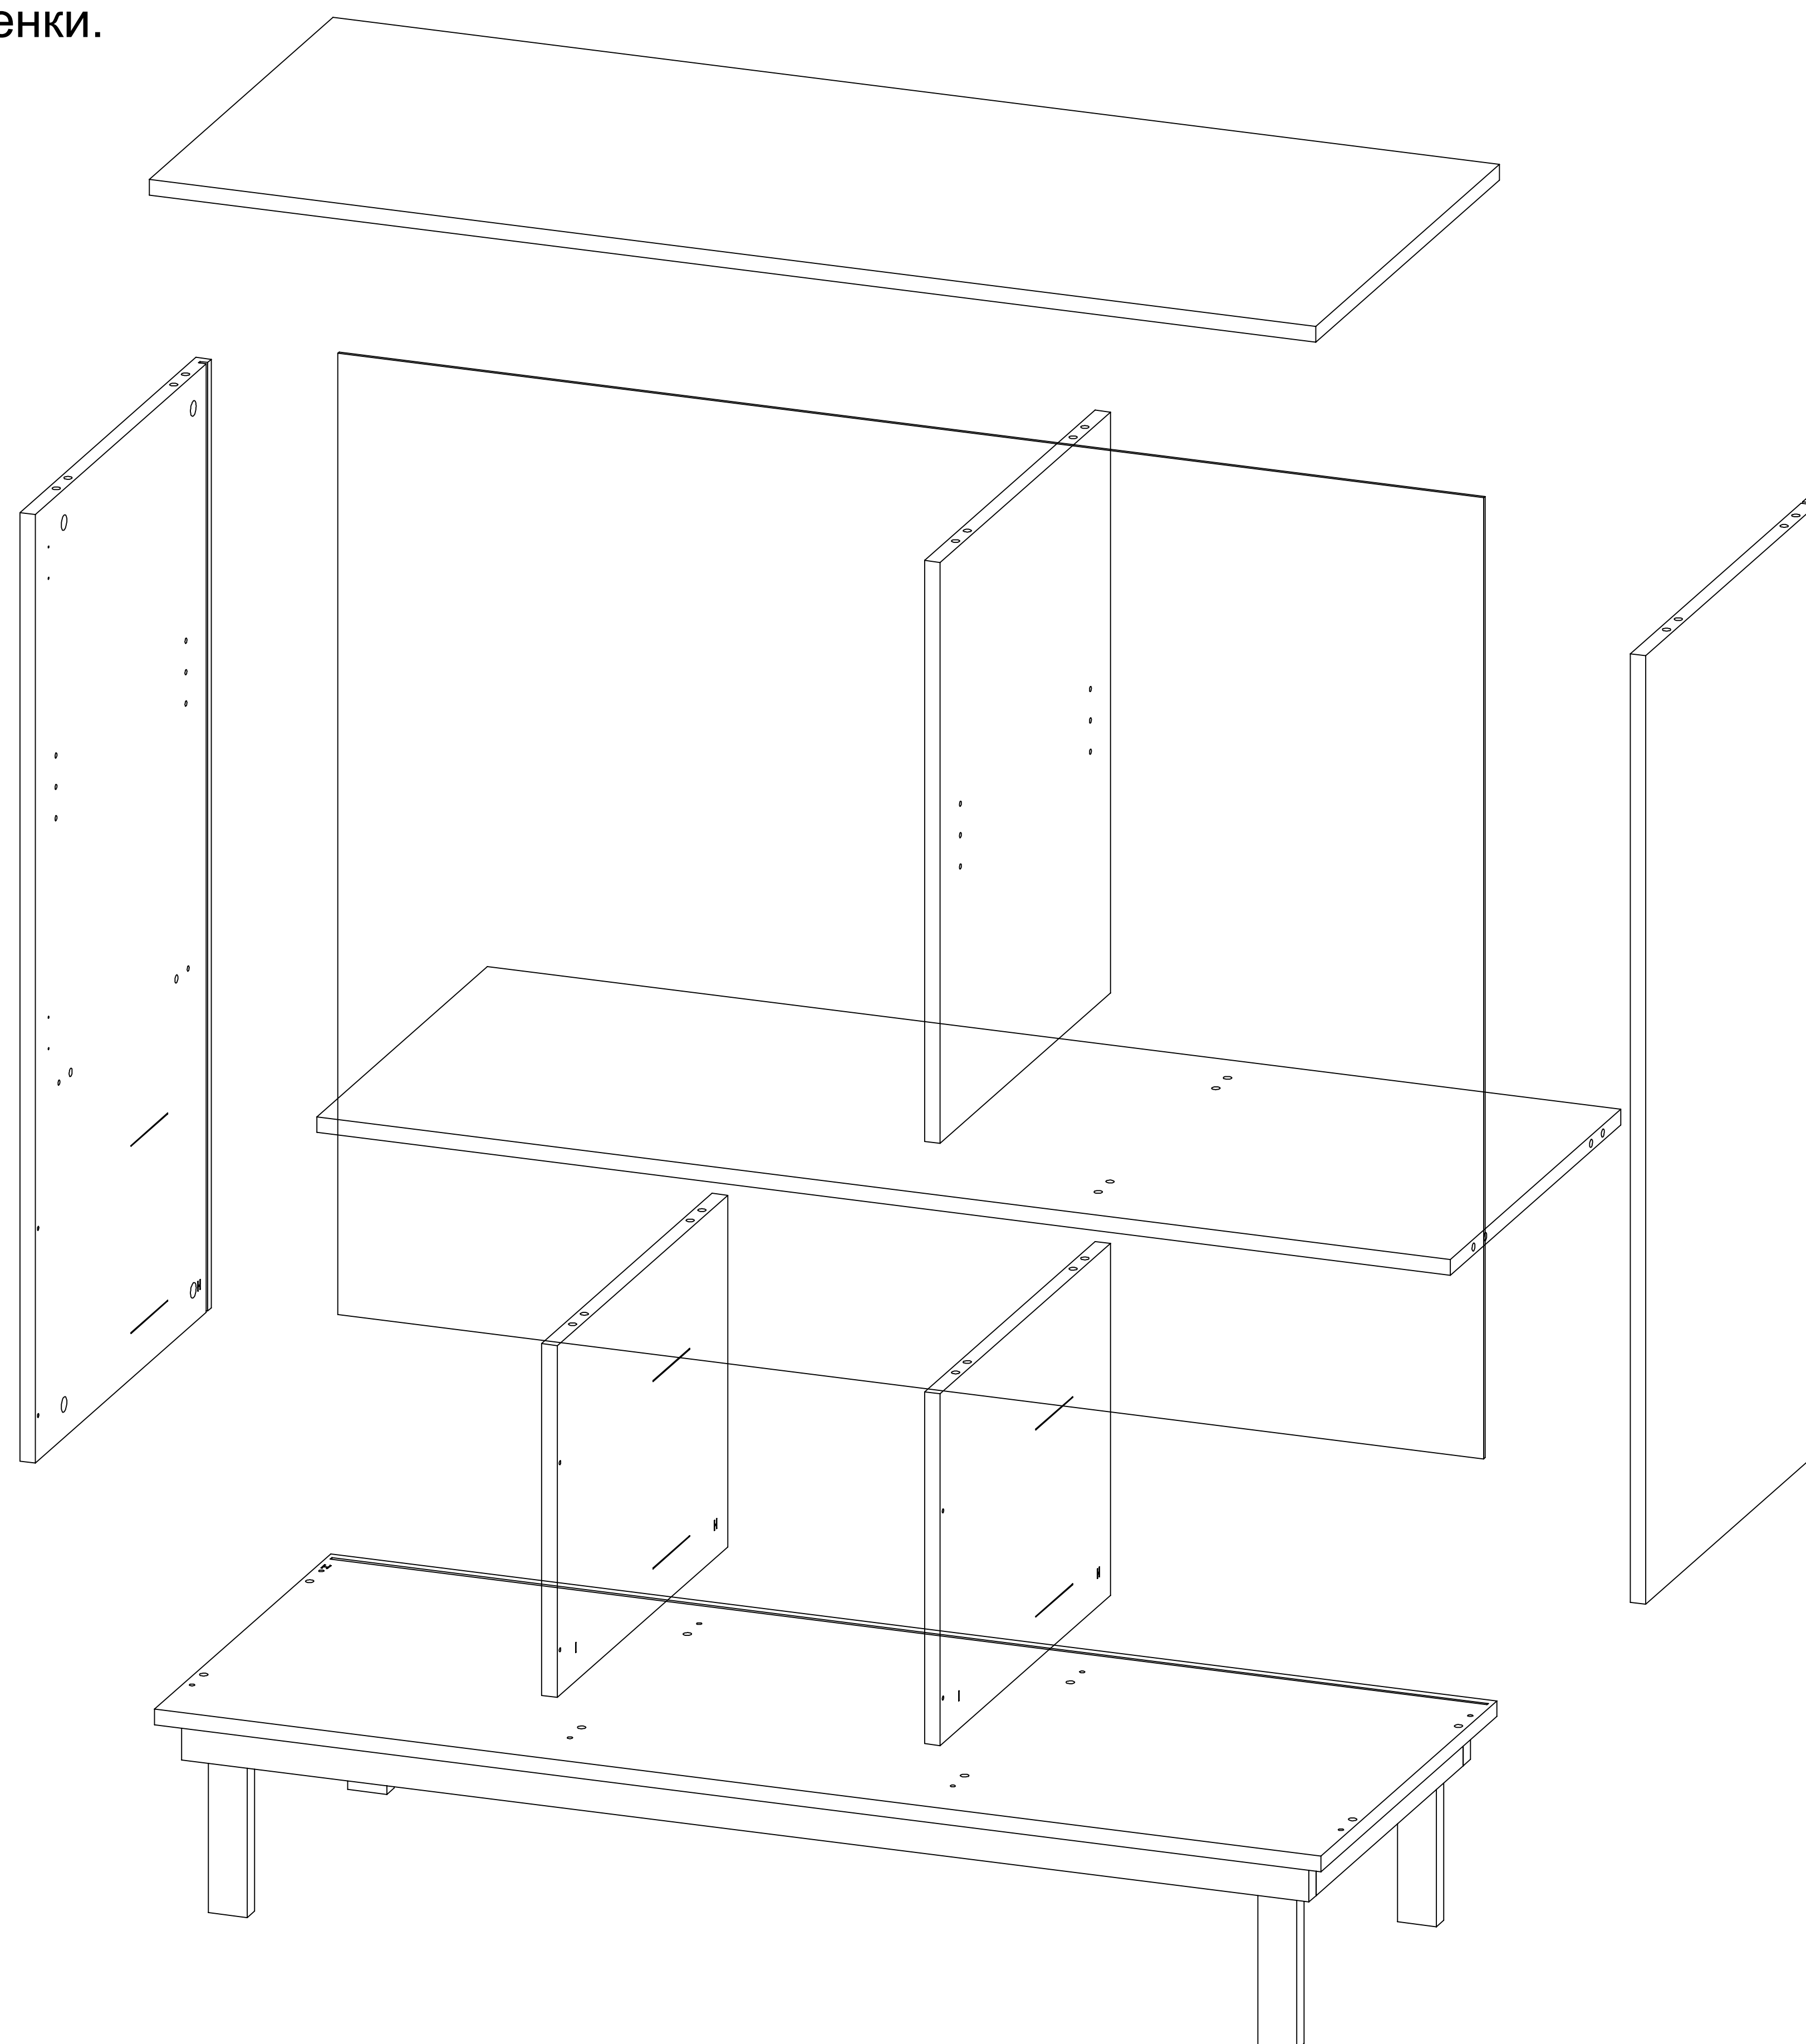

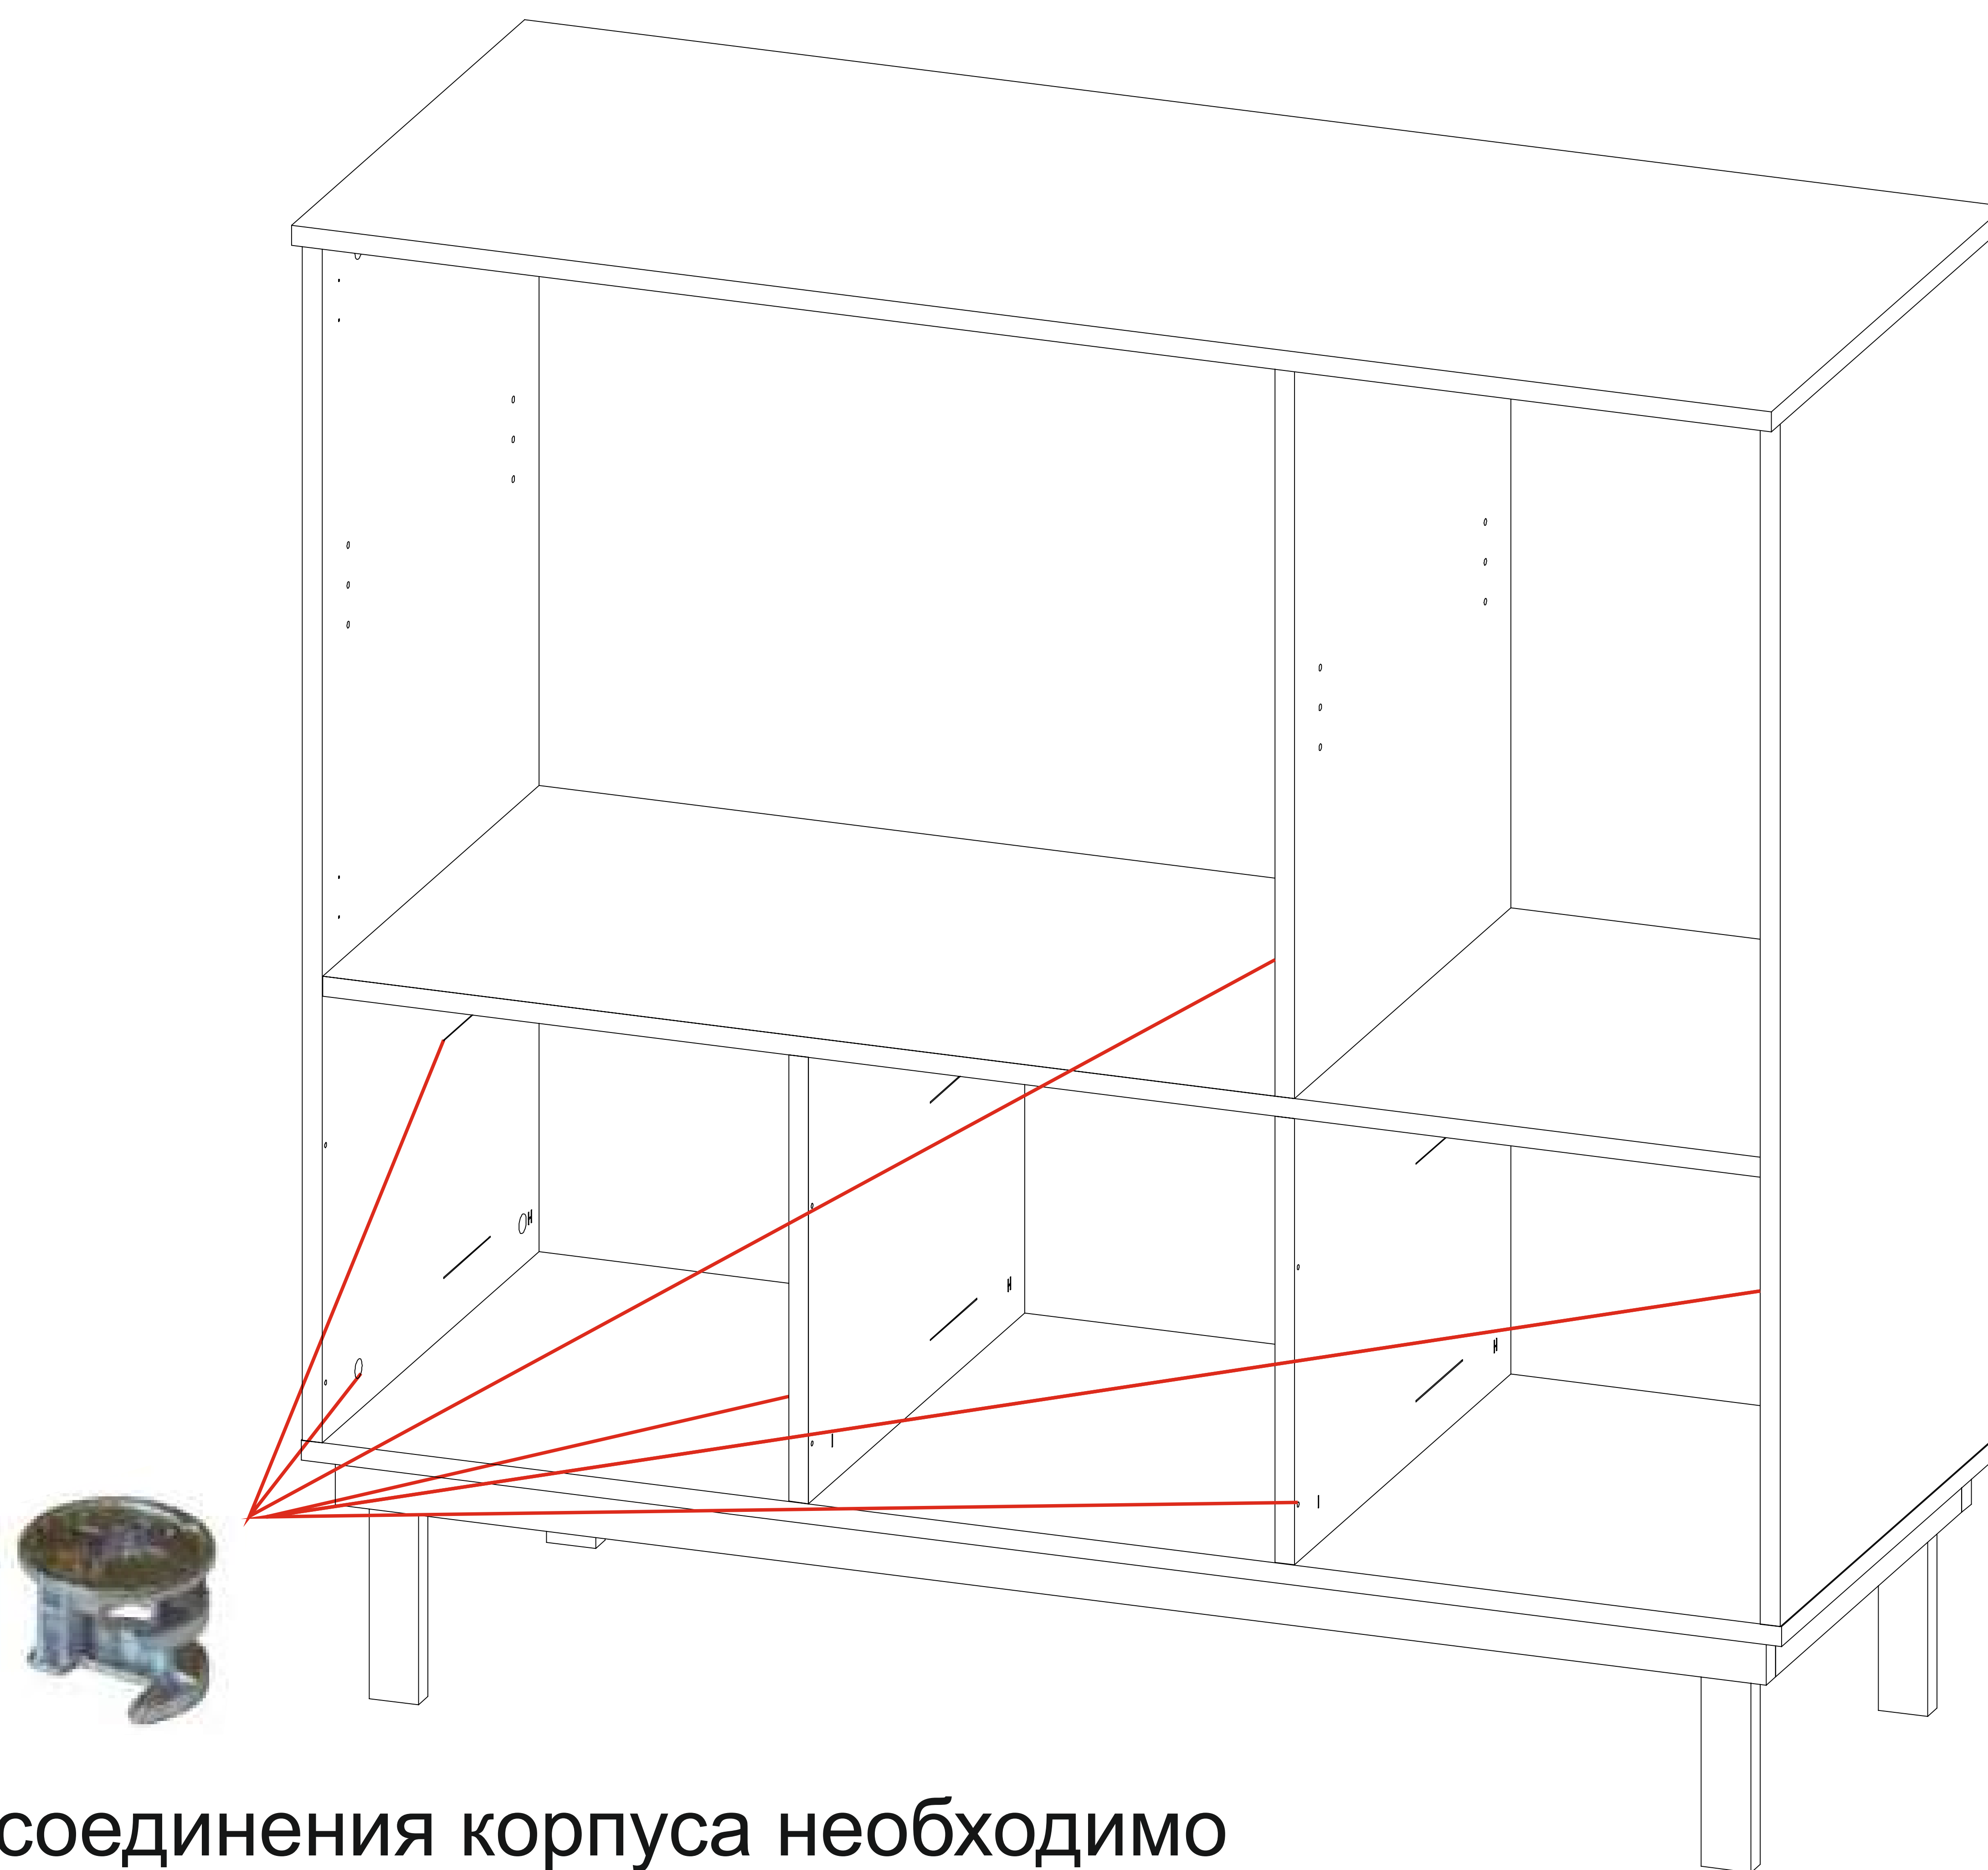




При соединении корпуса необходимо повернуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов


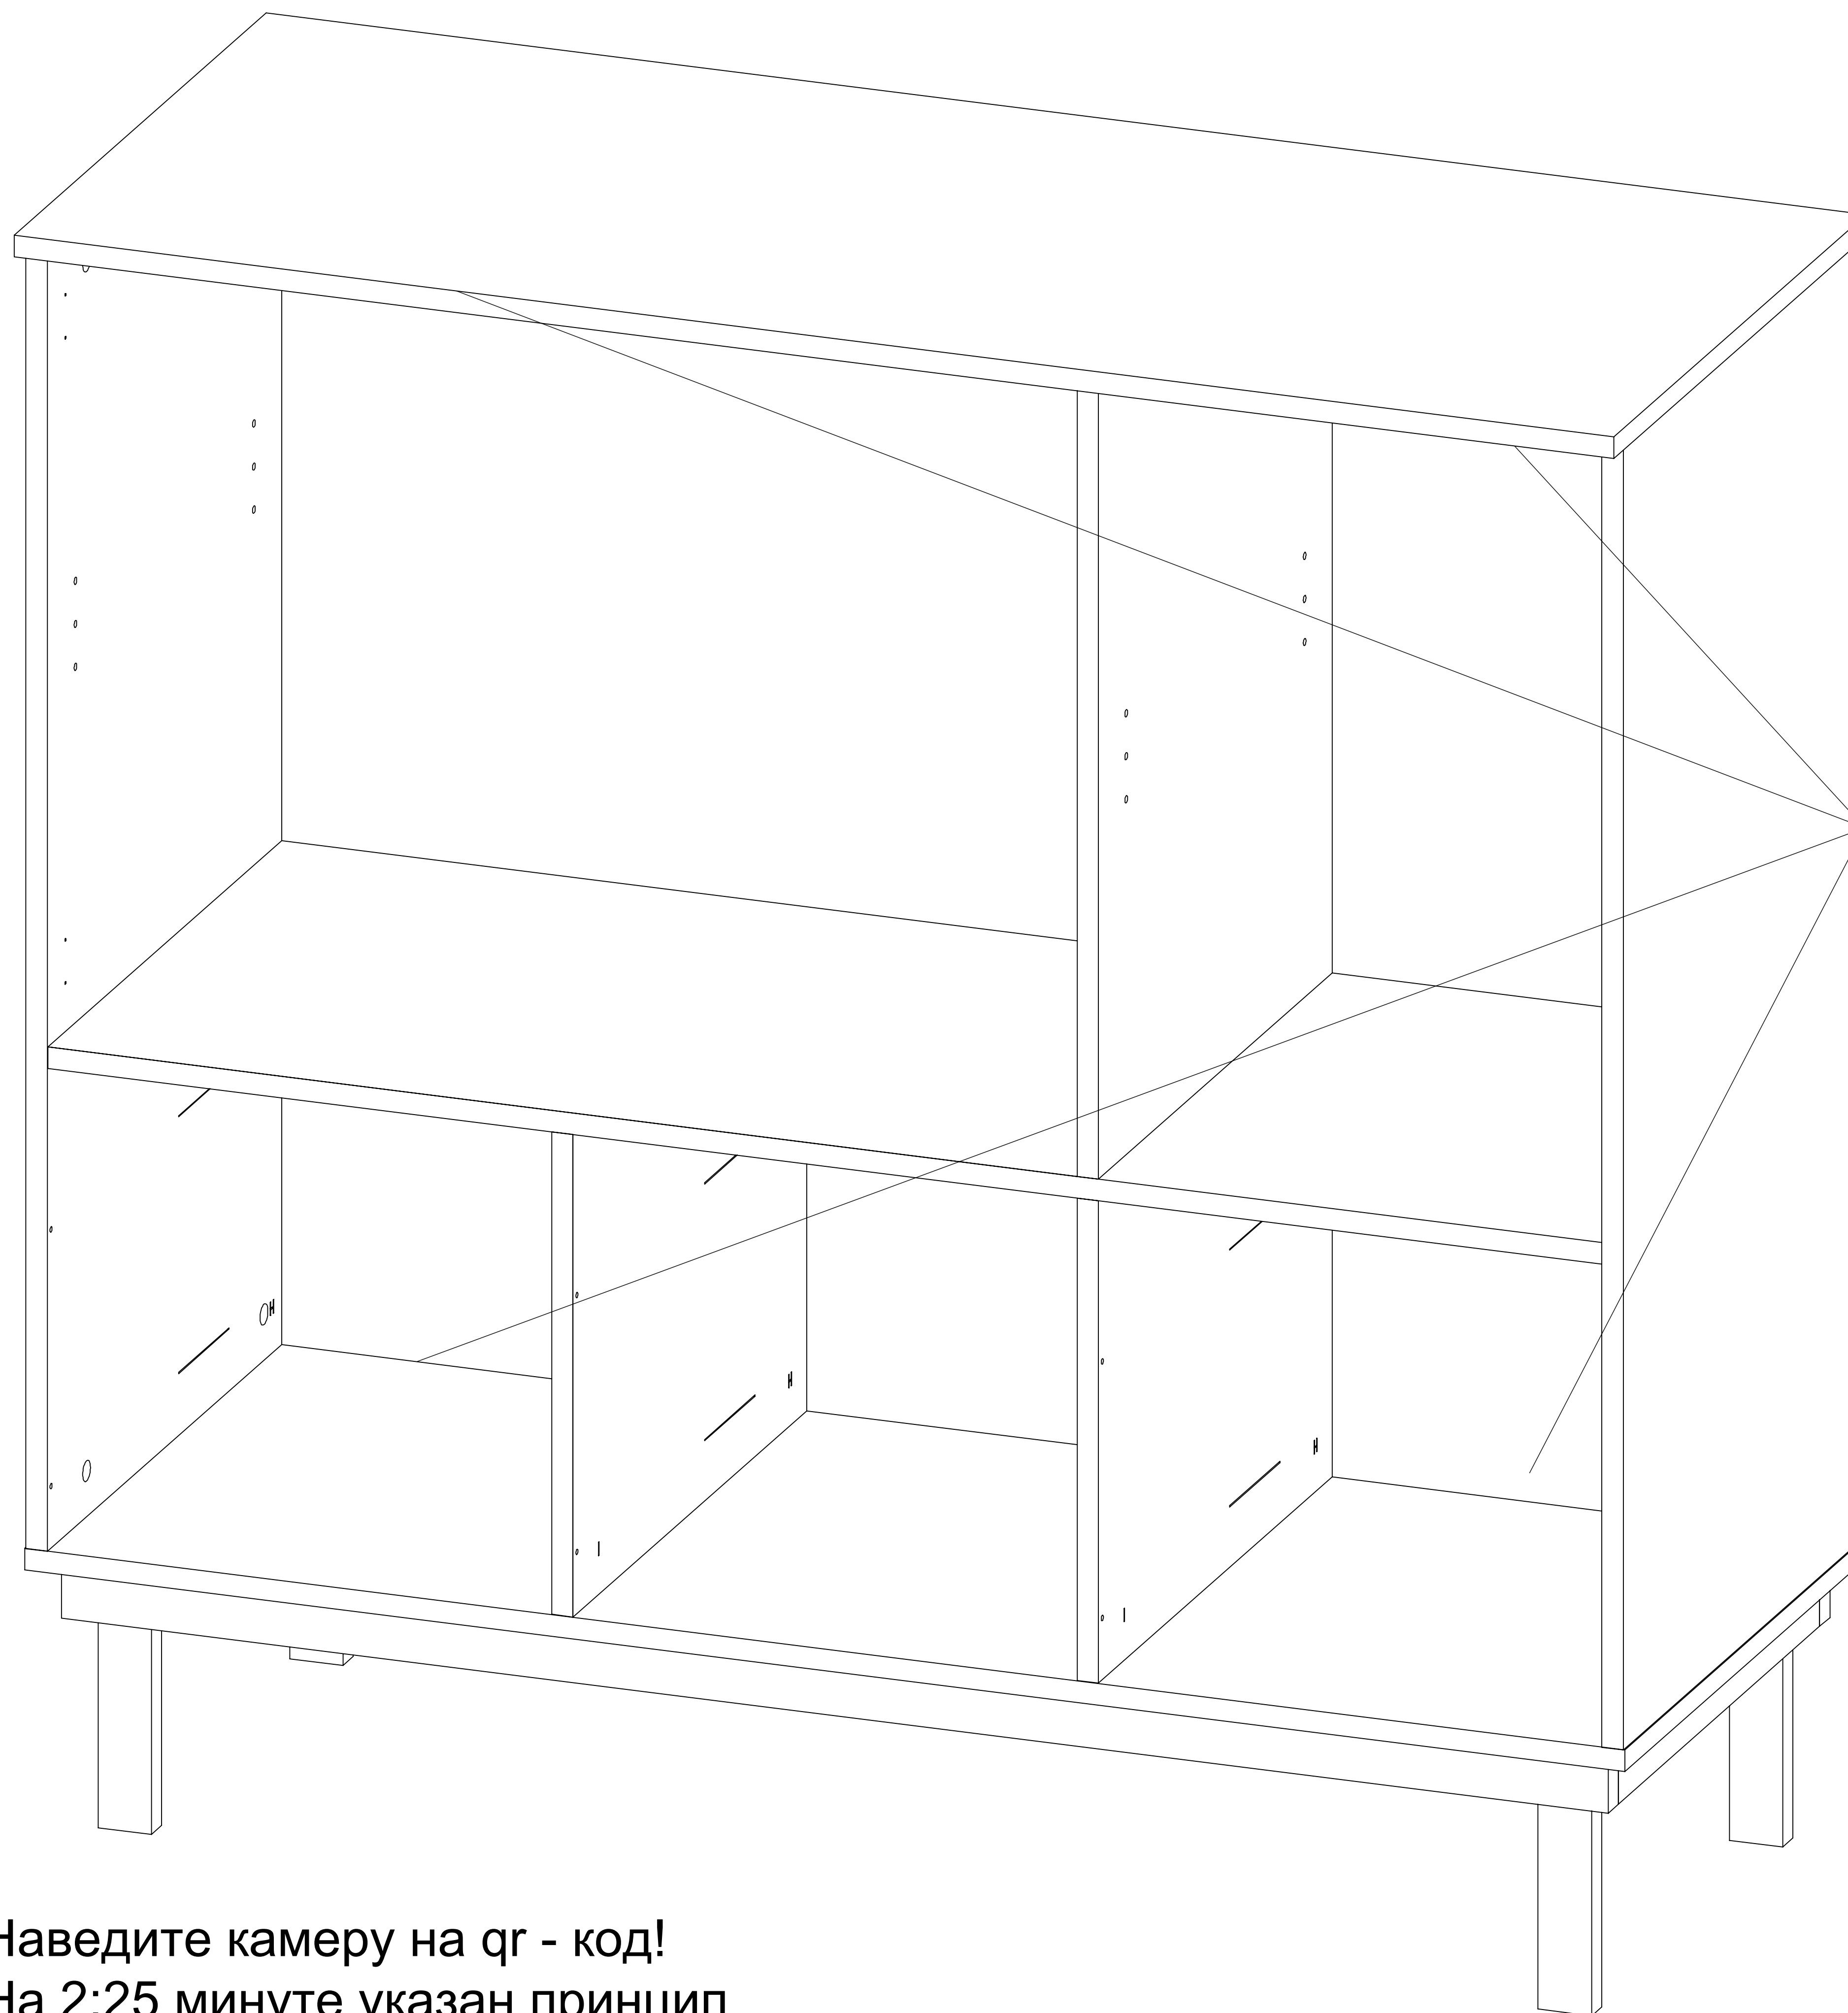


Наведите камеру на qr - код!
На 2:25 минуте указан принцип
крепления уголков, которые отвечают
за фиксацию задней стенки.



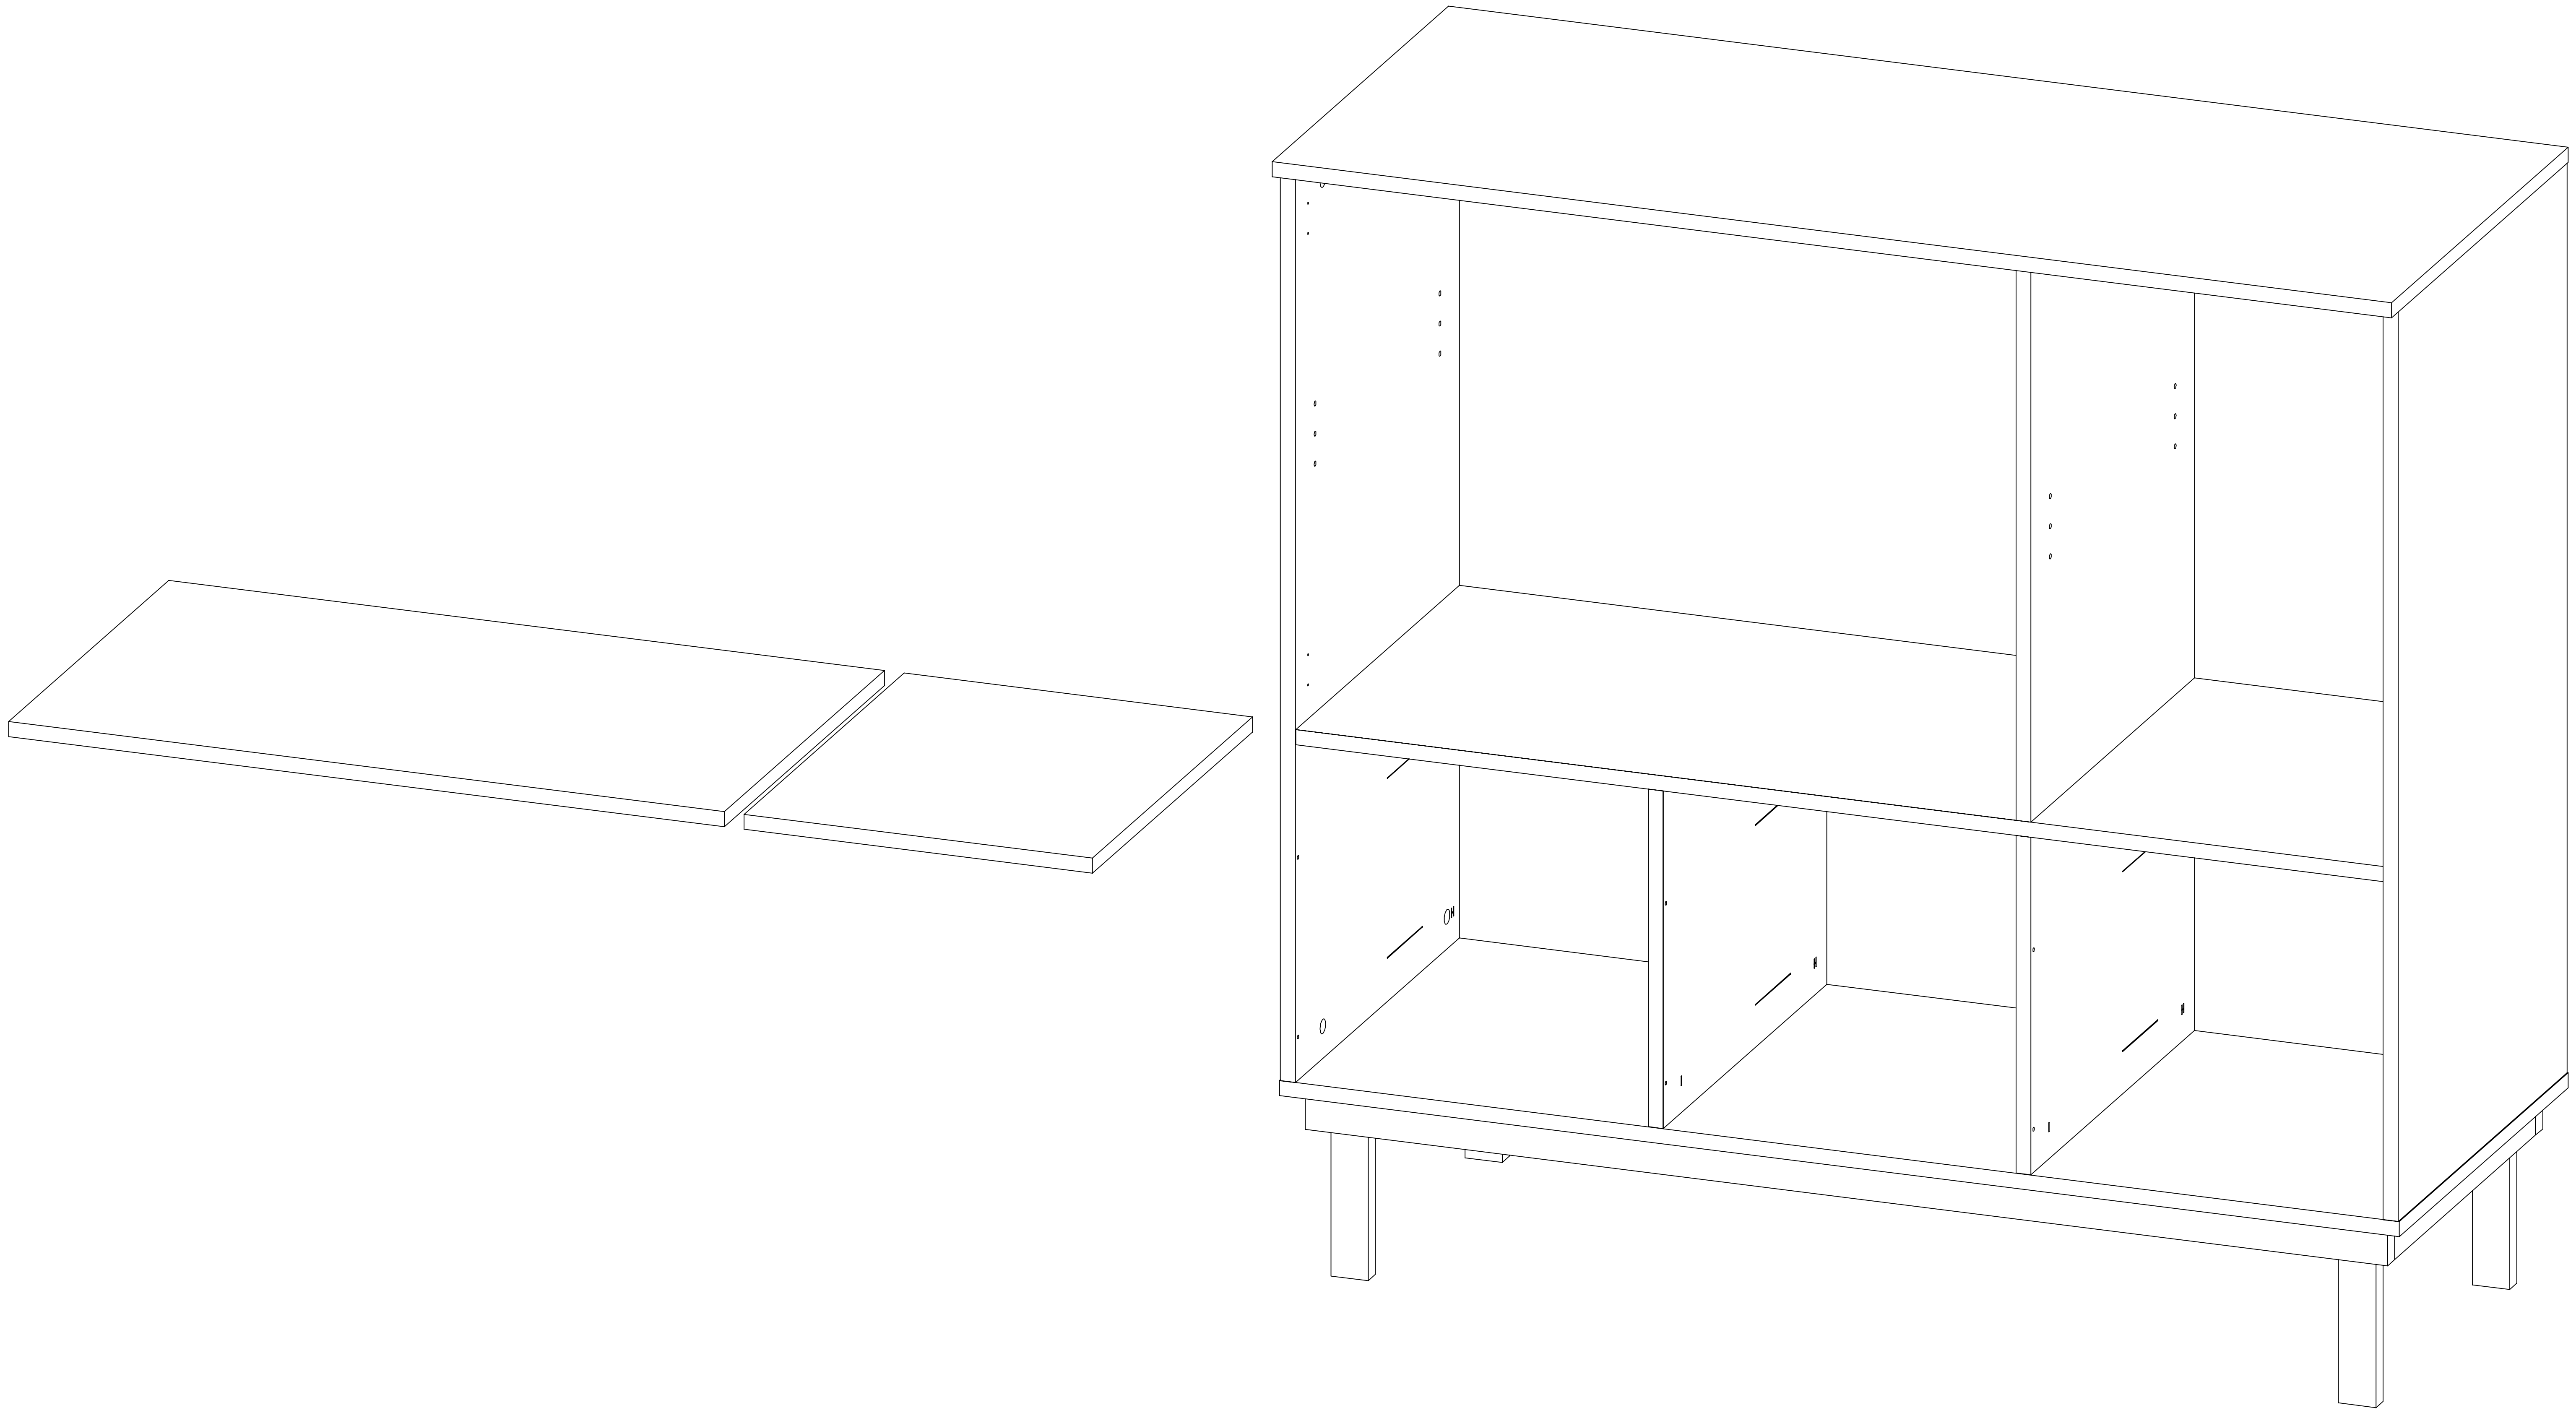

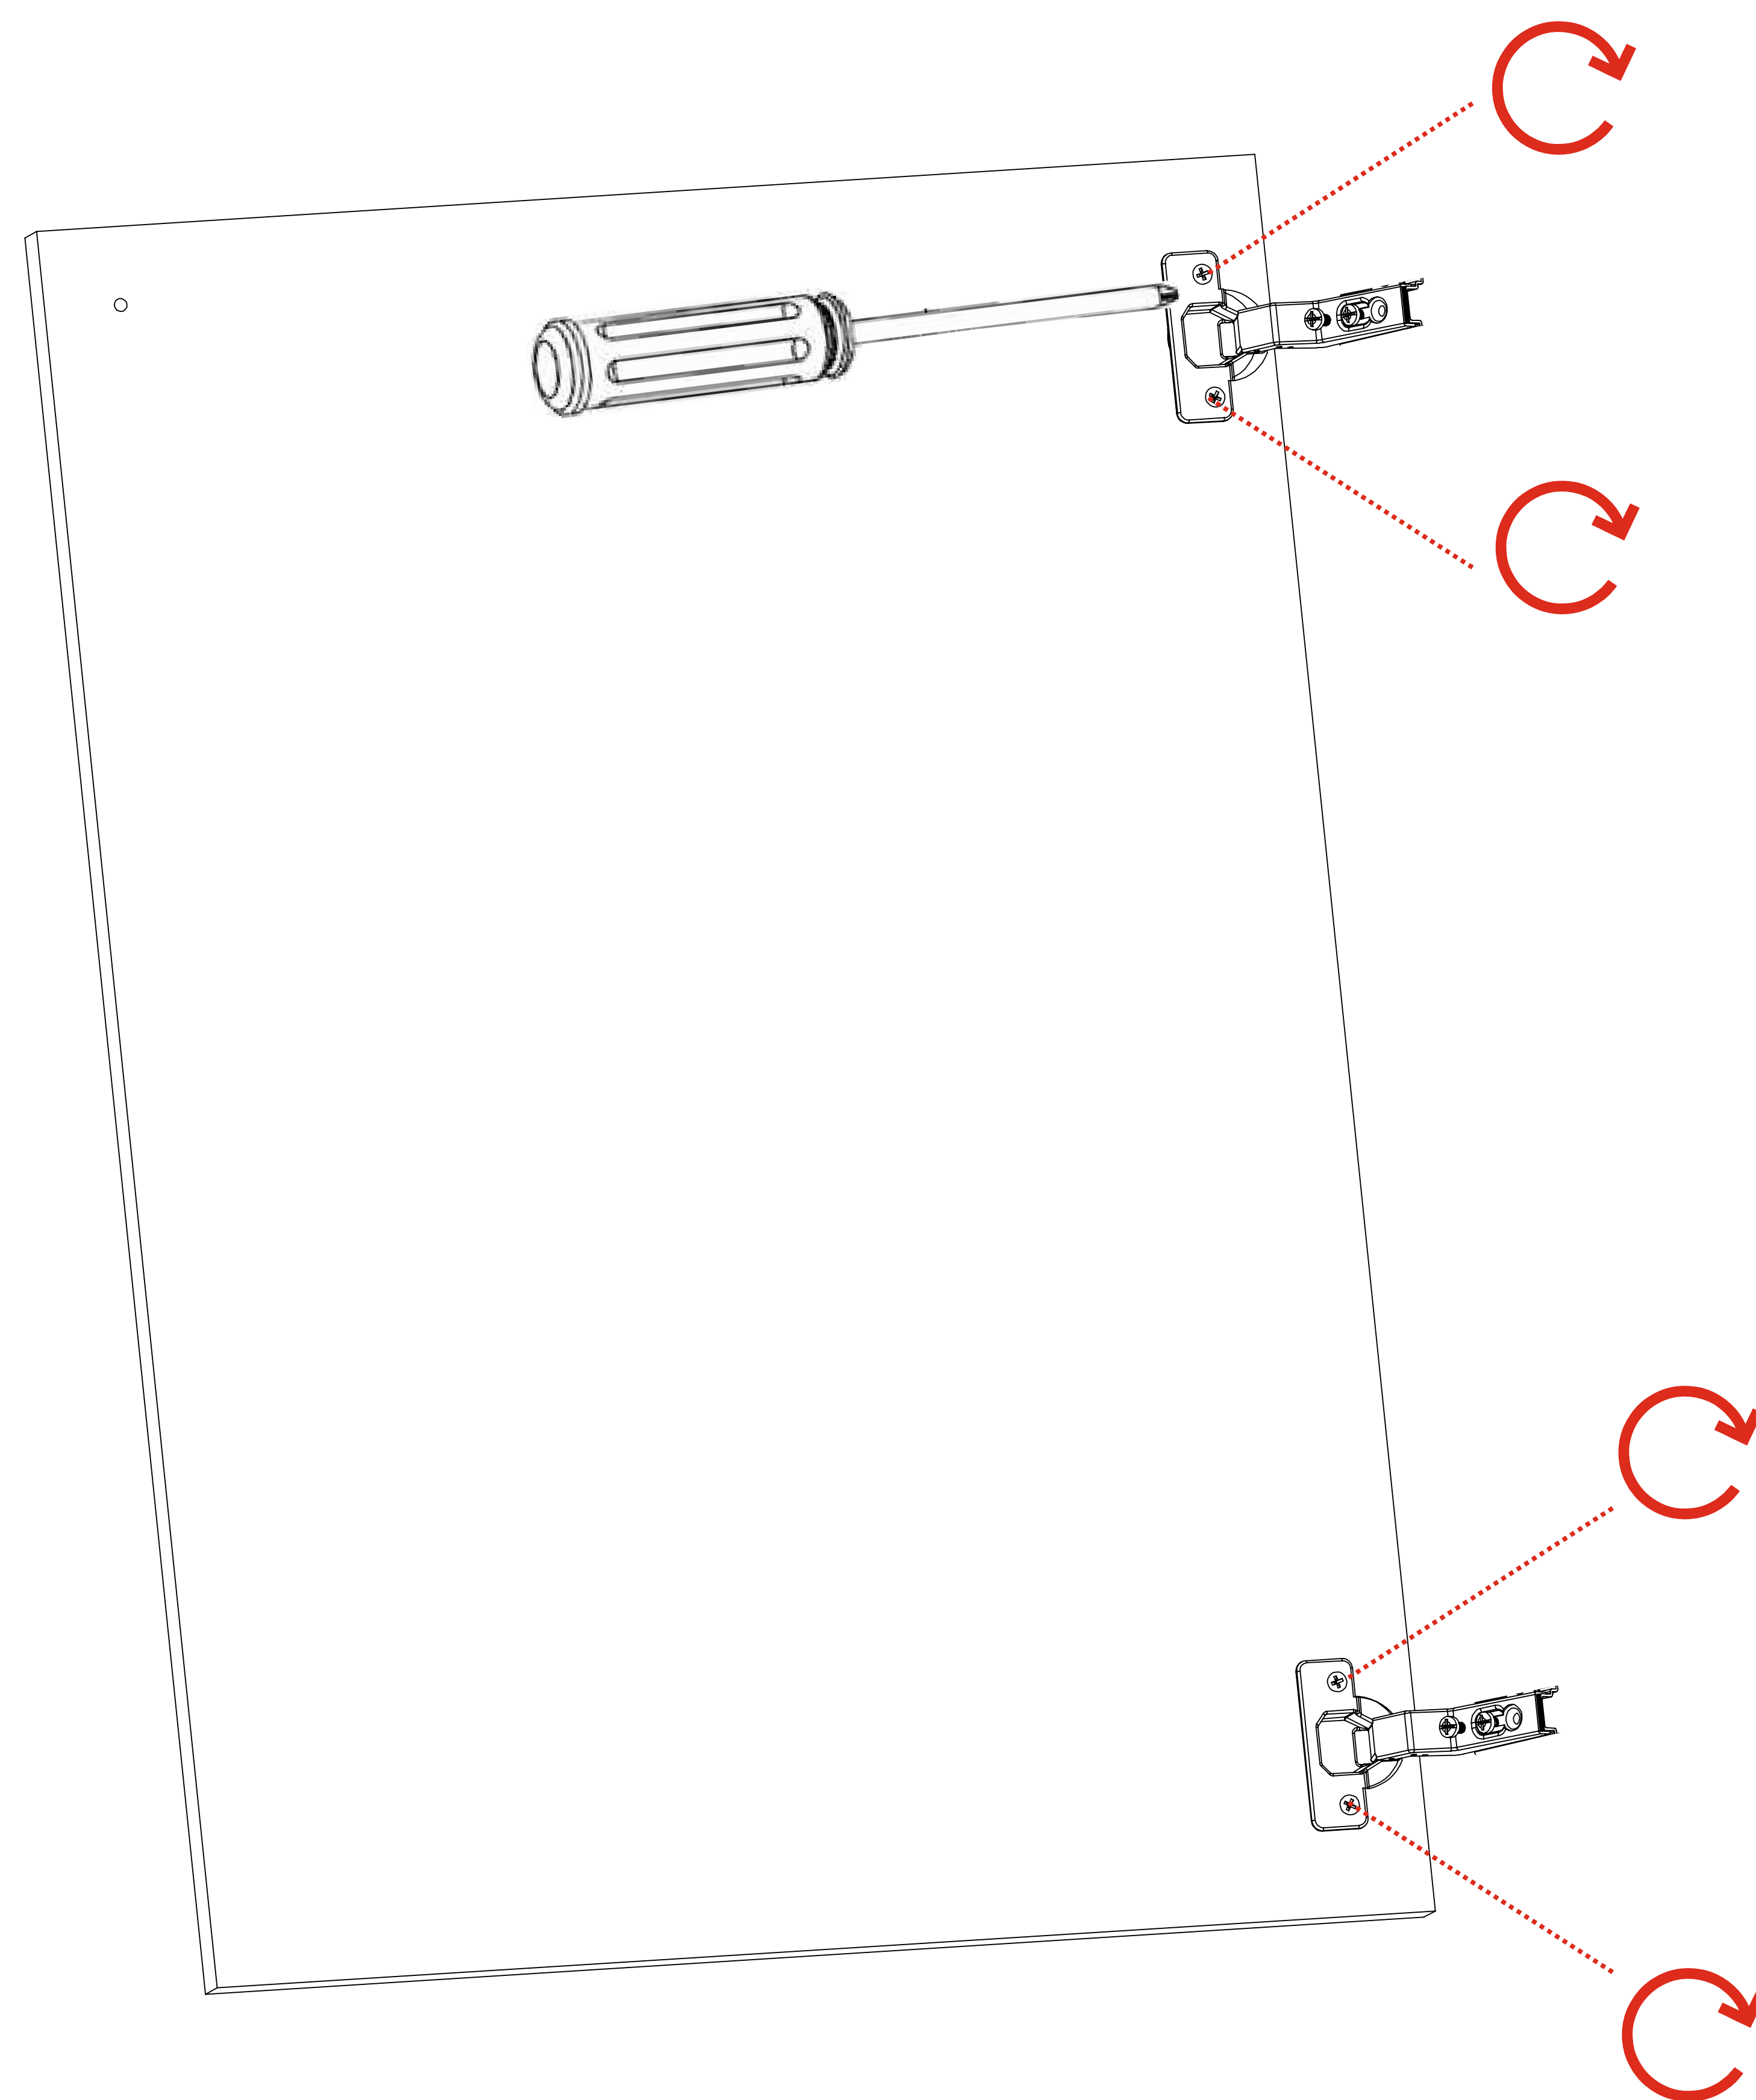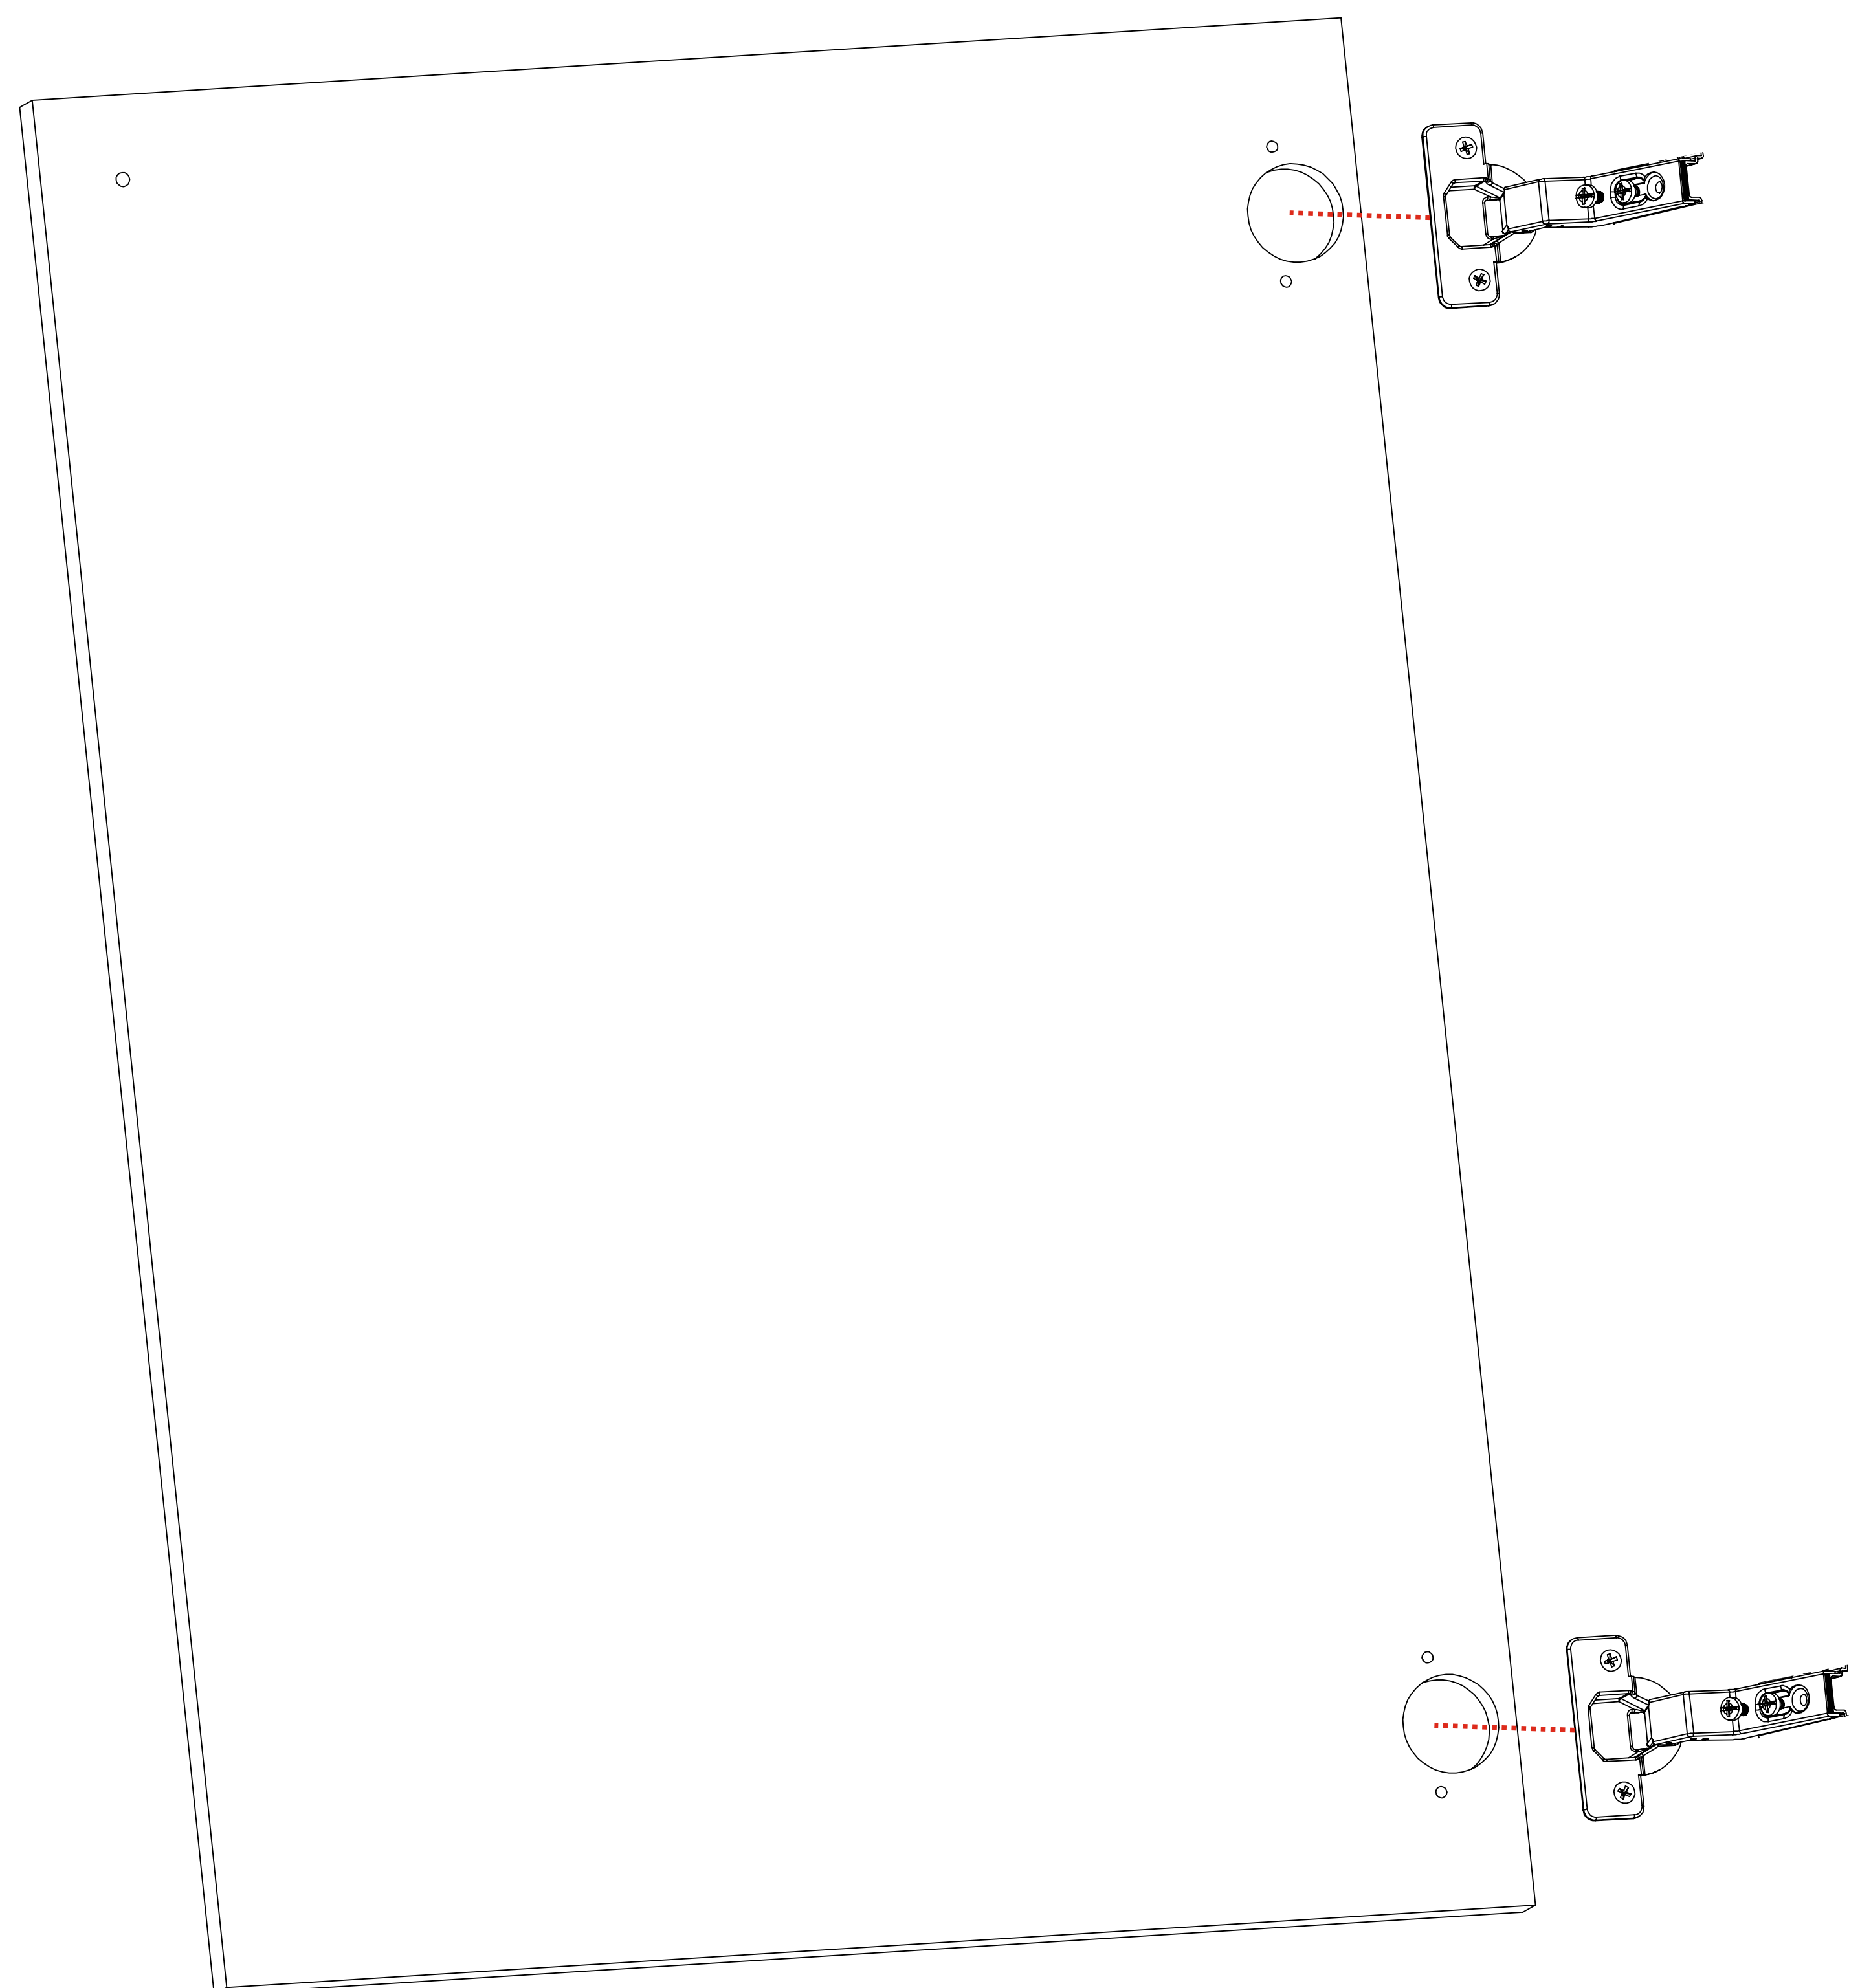

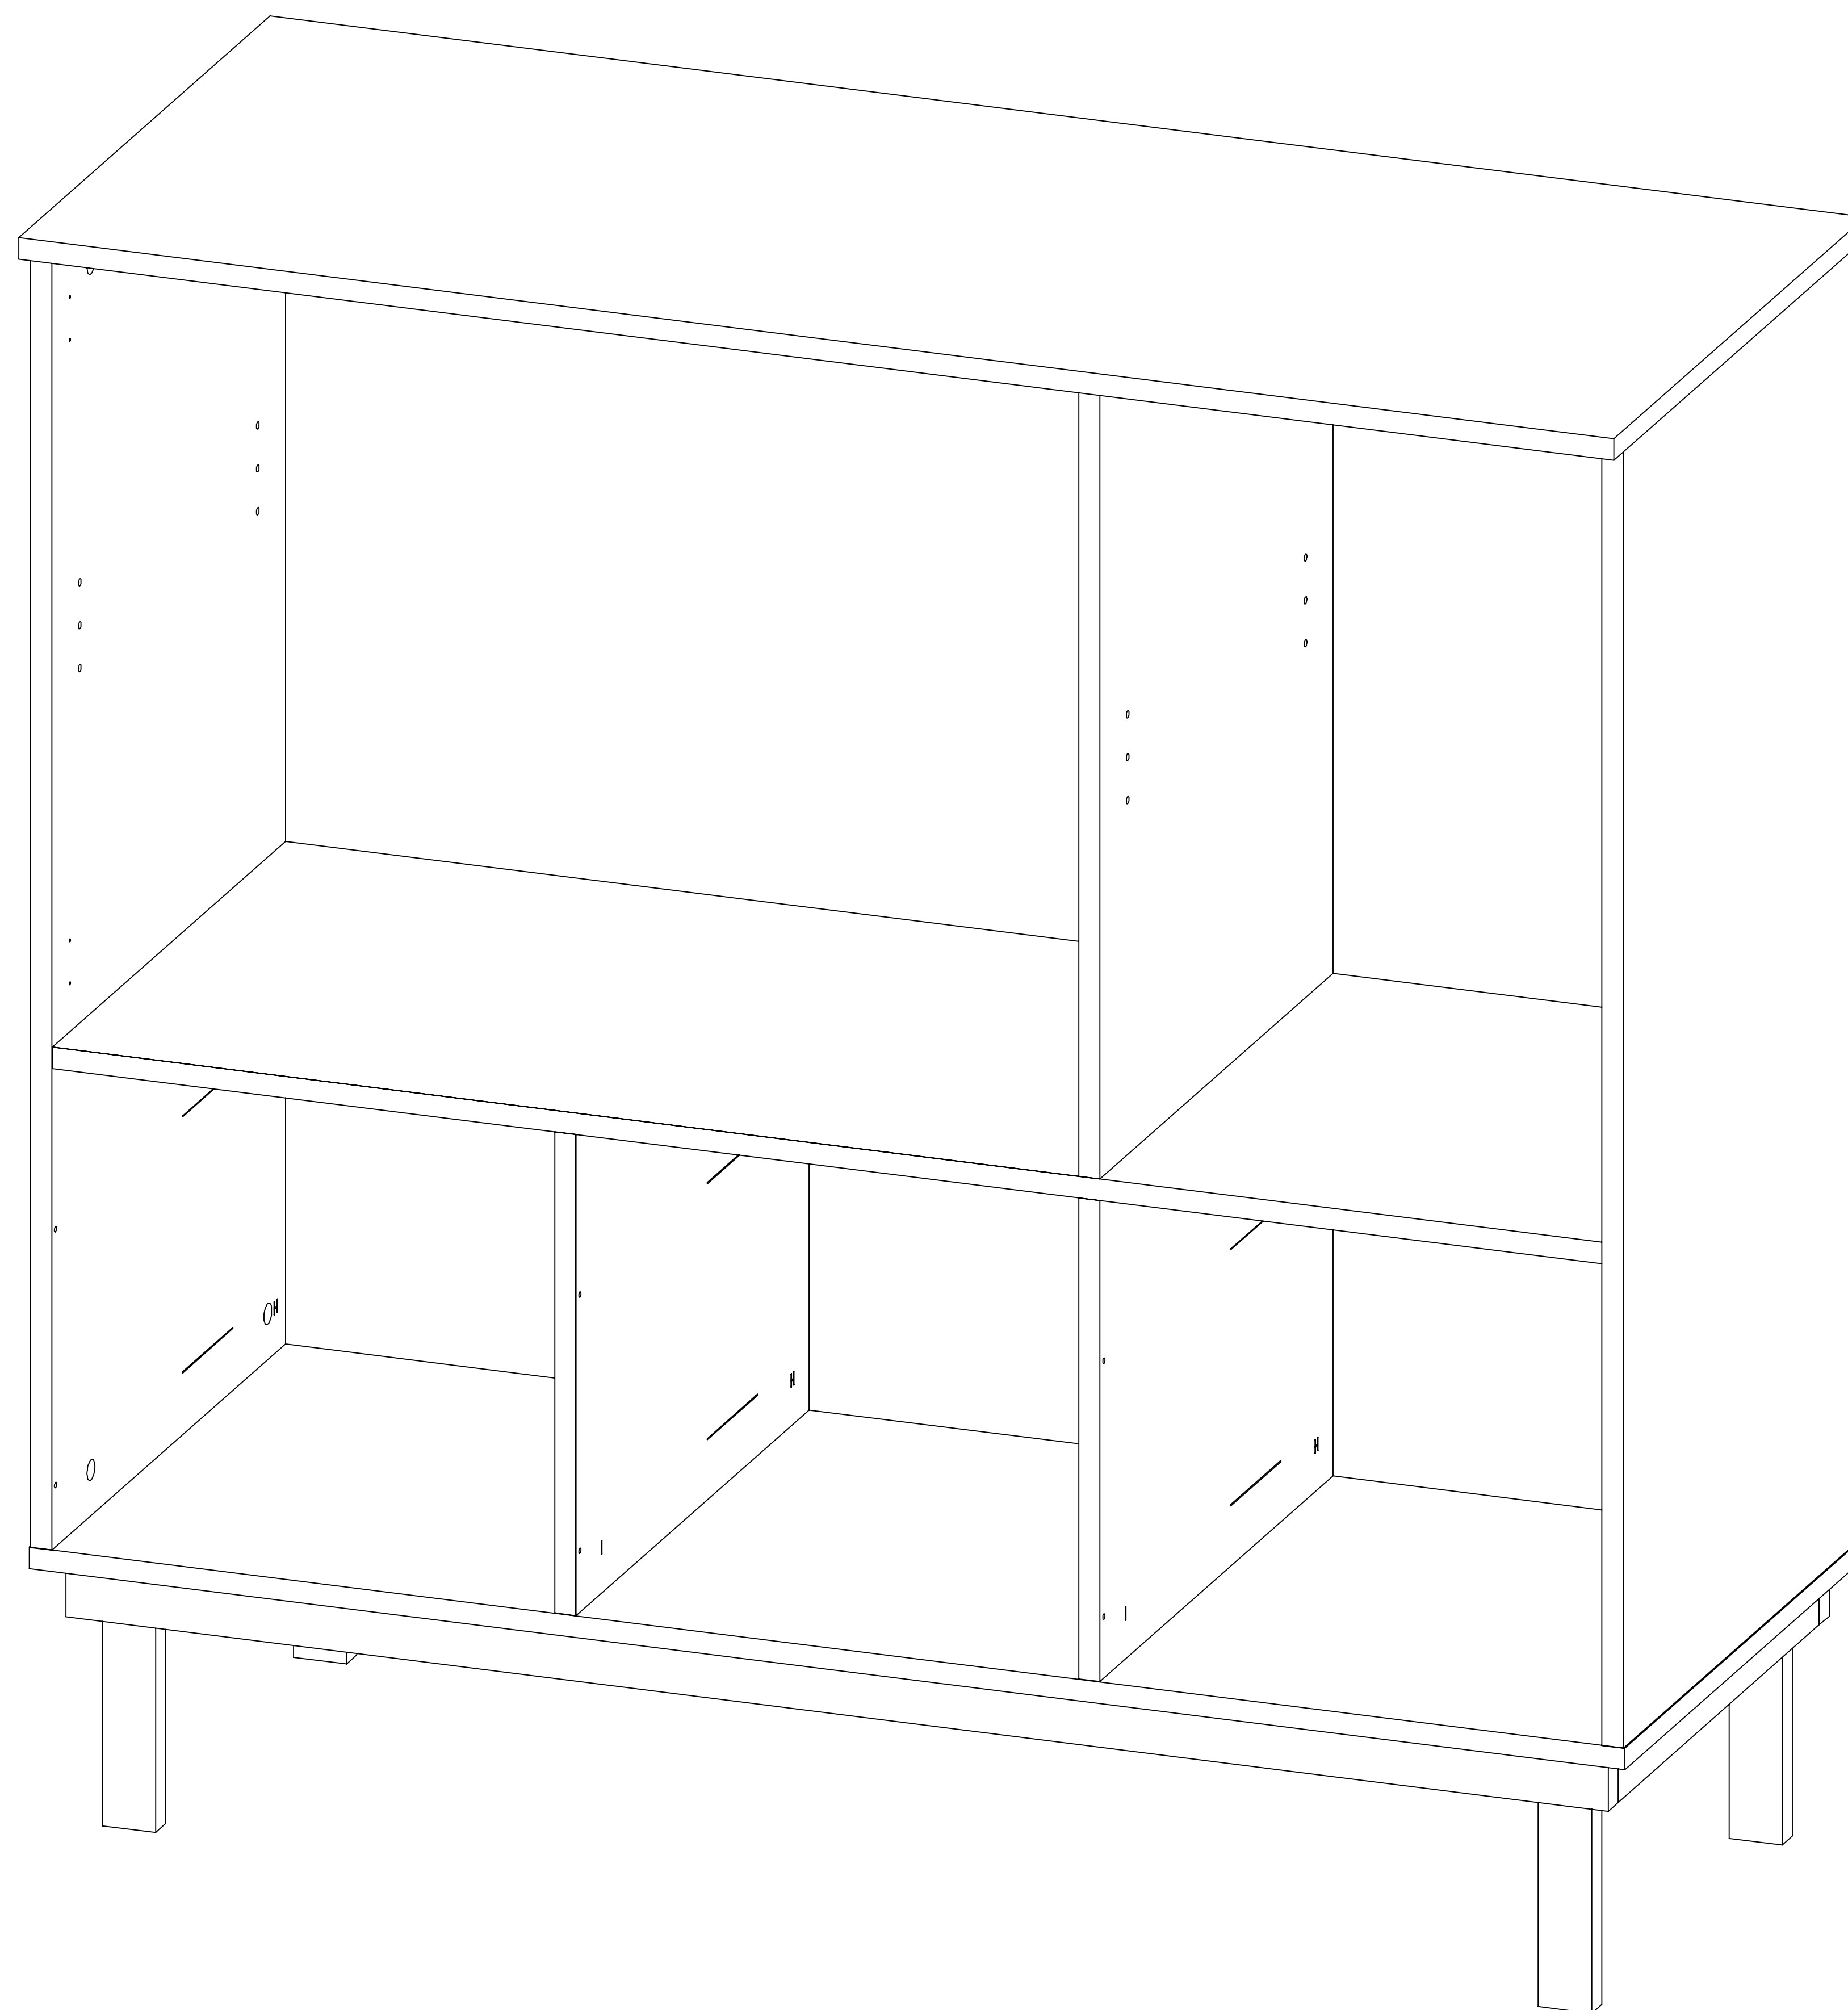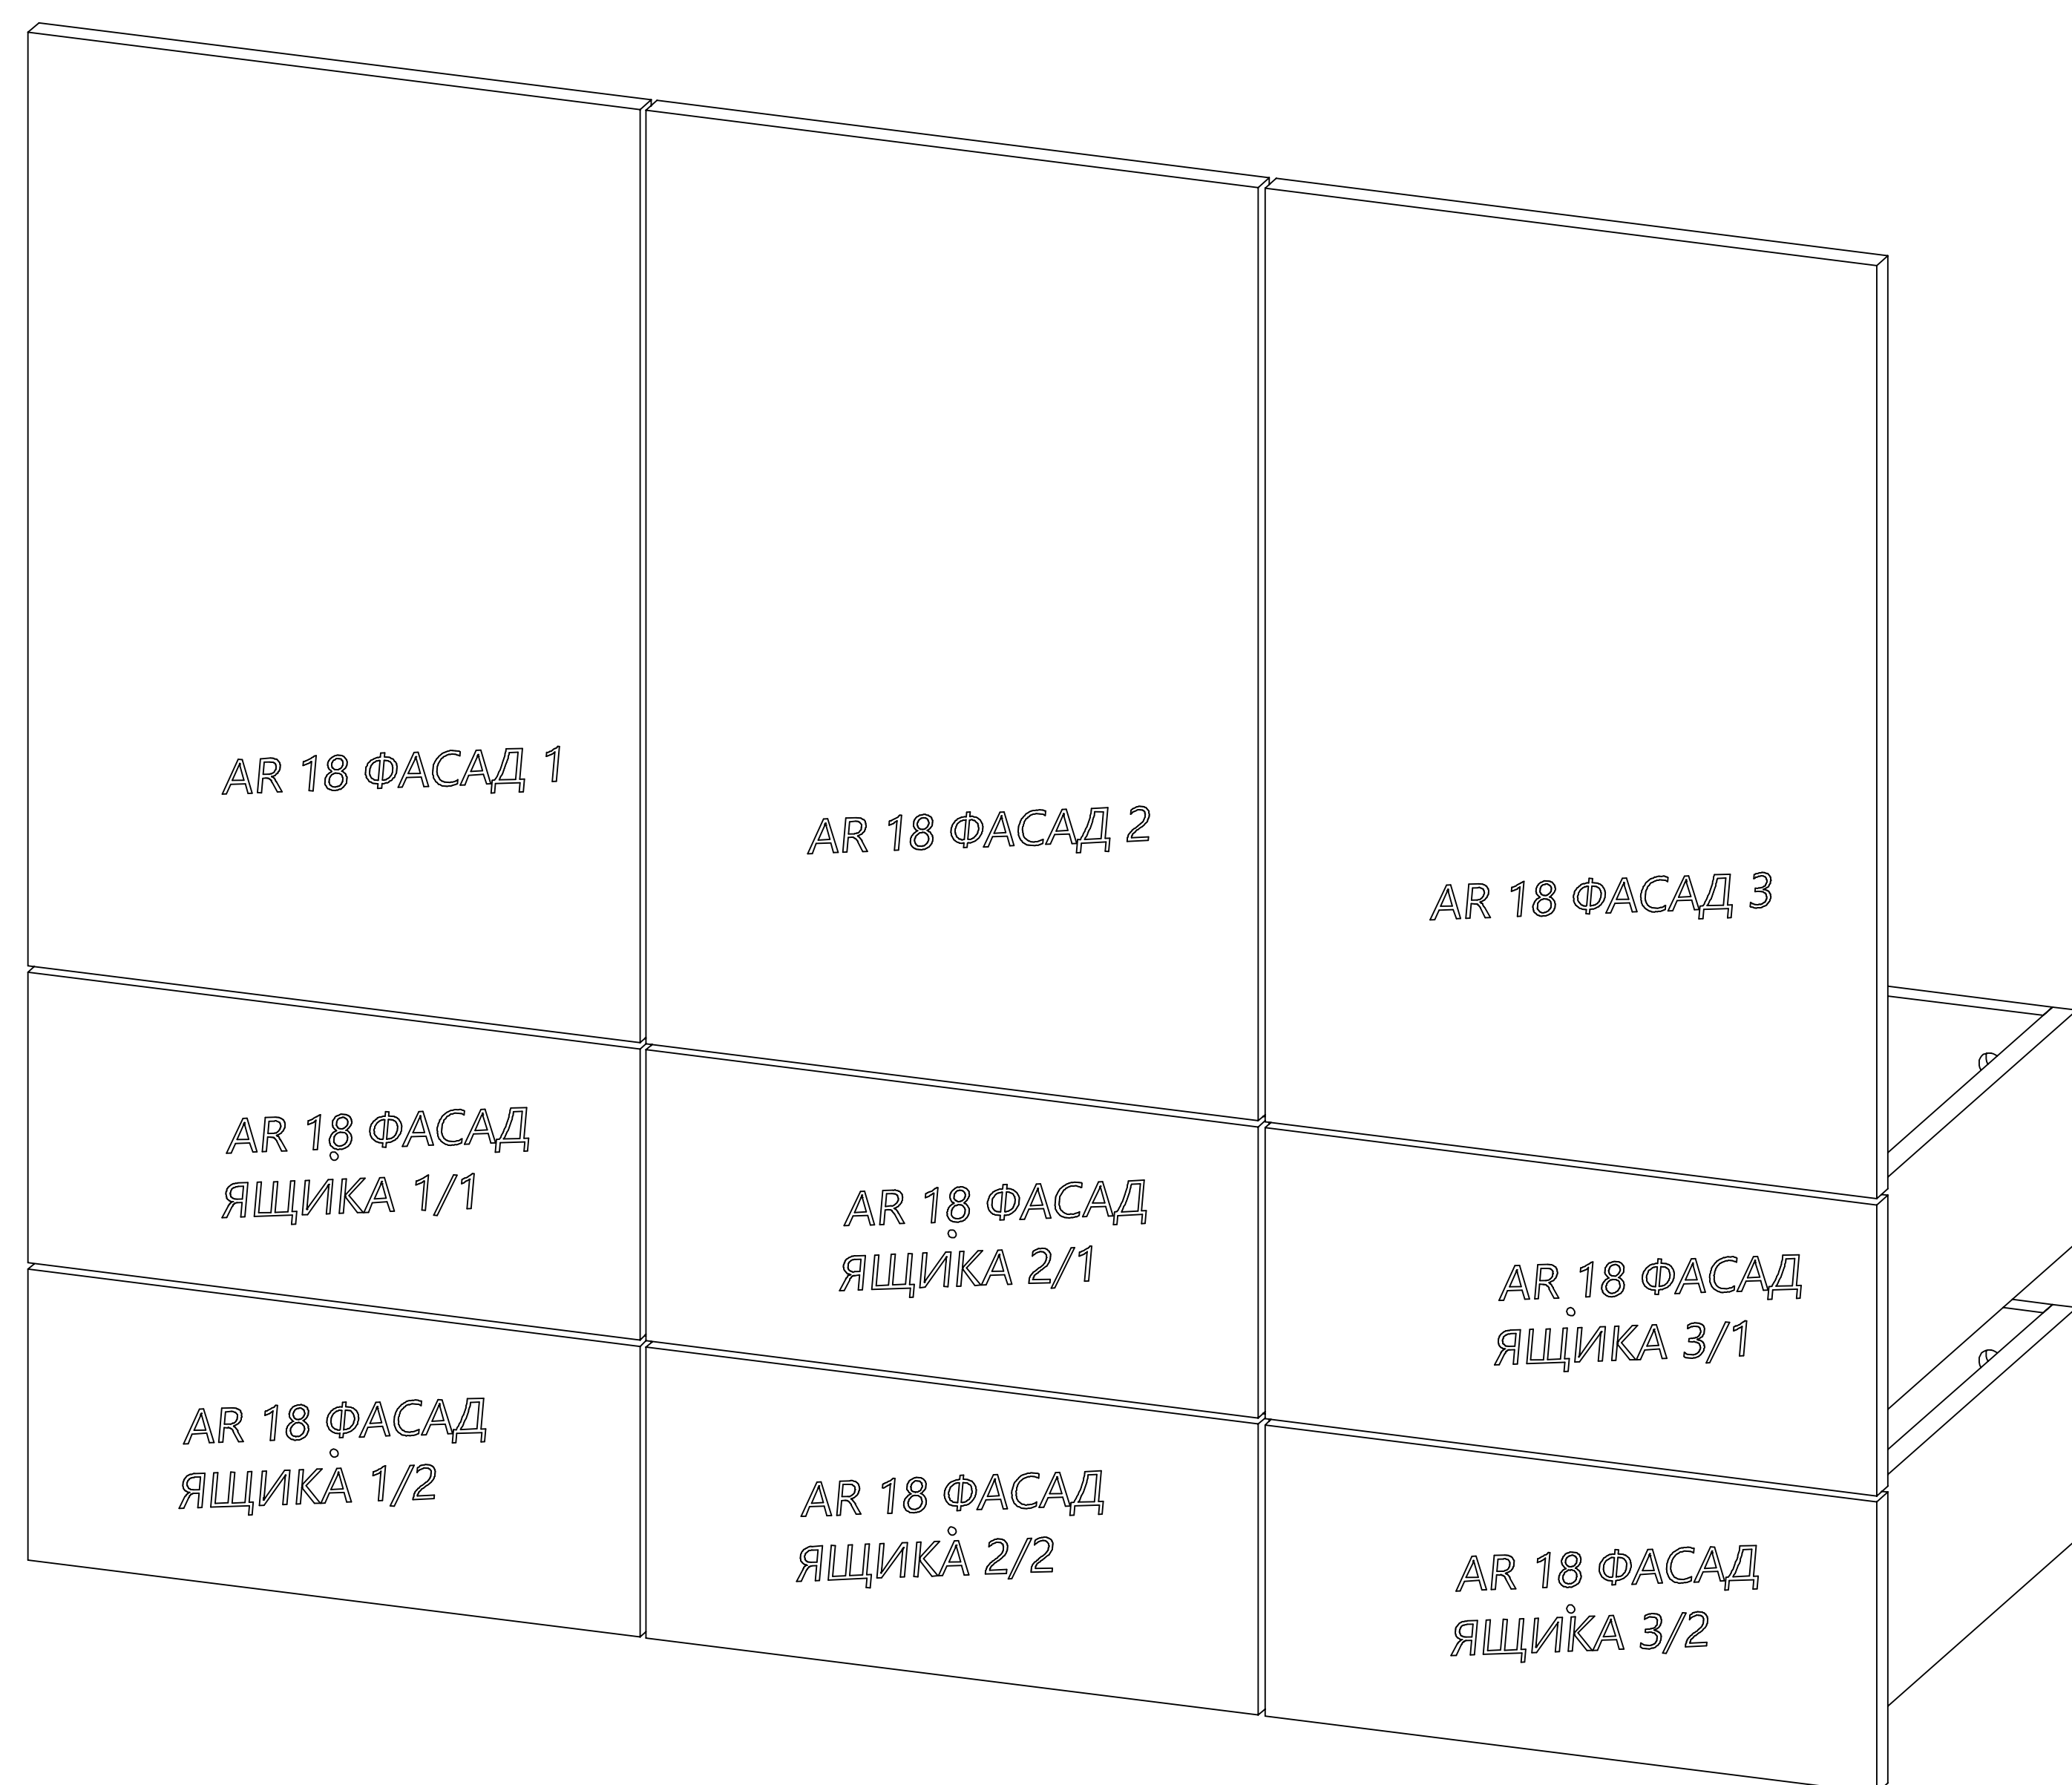

Регулировка положения дверей

