



Буфет ВВ 47

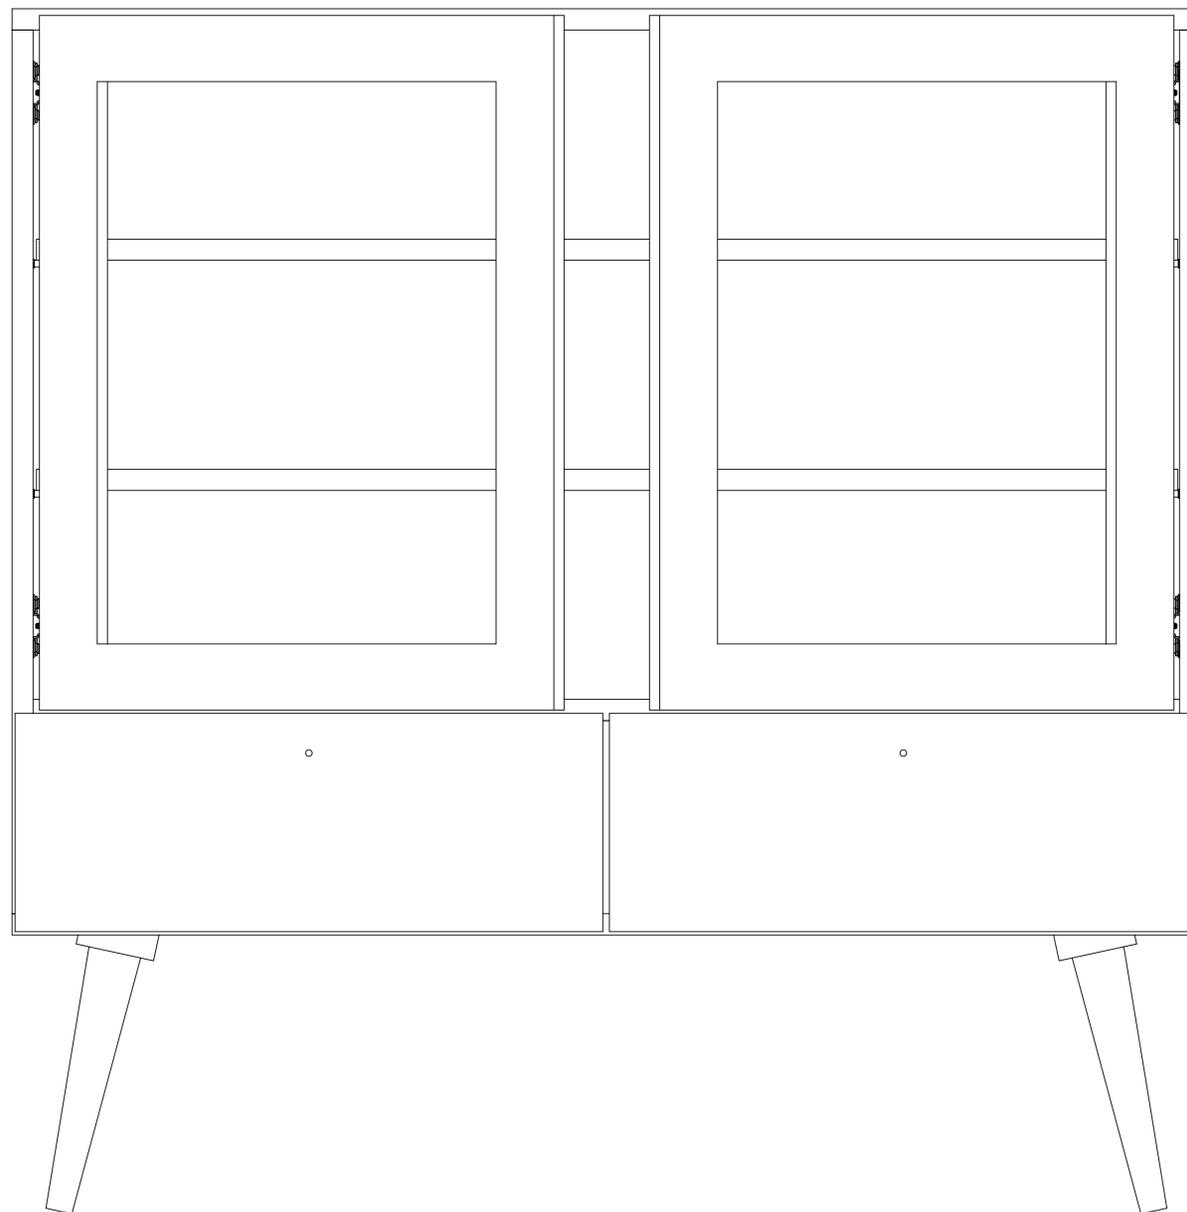


Инструкция по сборке

Видео-инструкция особенностей соединения
некоторых узлов и деталей здесь - - - -
Наведите камеру телефона и перейдите по ссылке вверху экрана



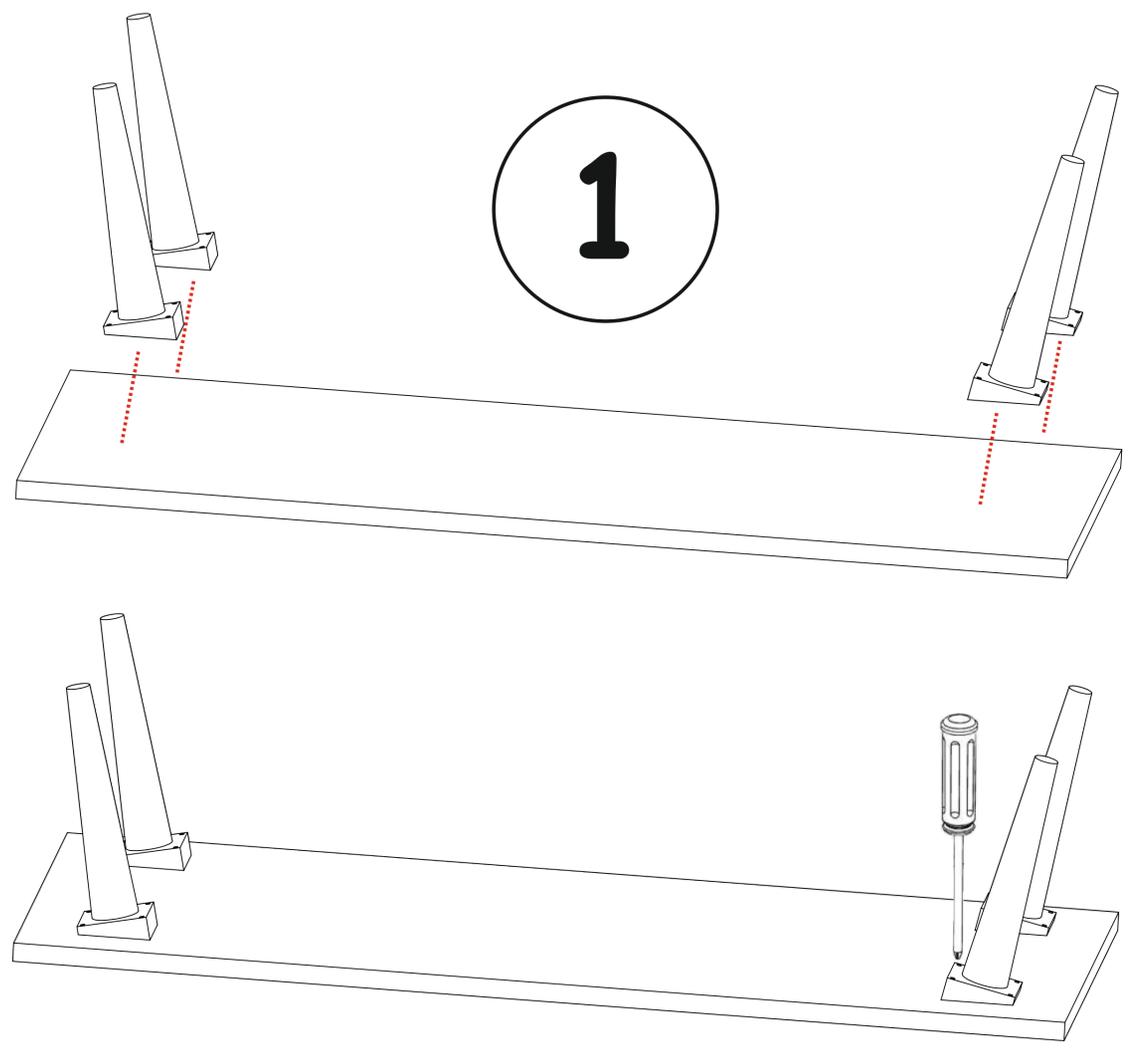


1

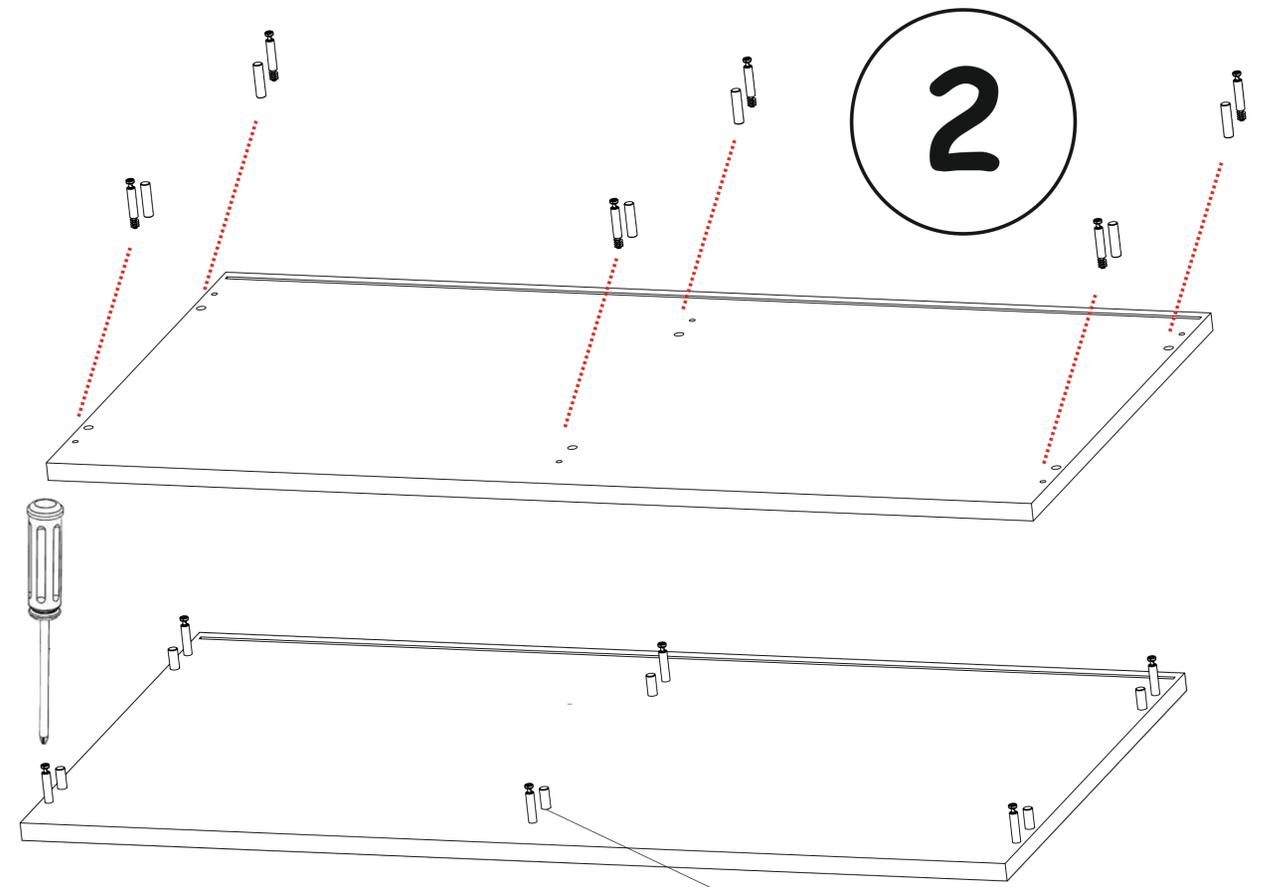


2

Корпус и ящики собираем на эксцентрики стяжки

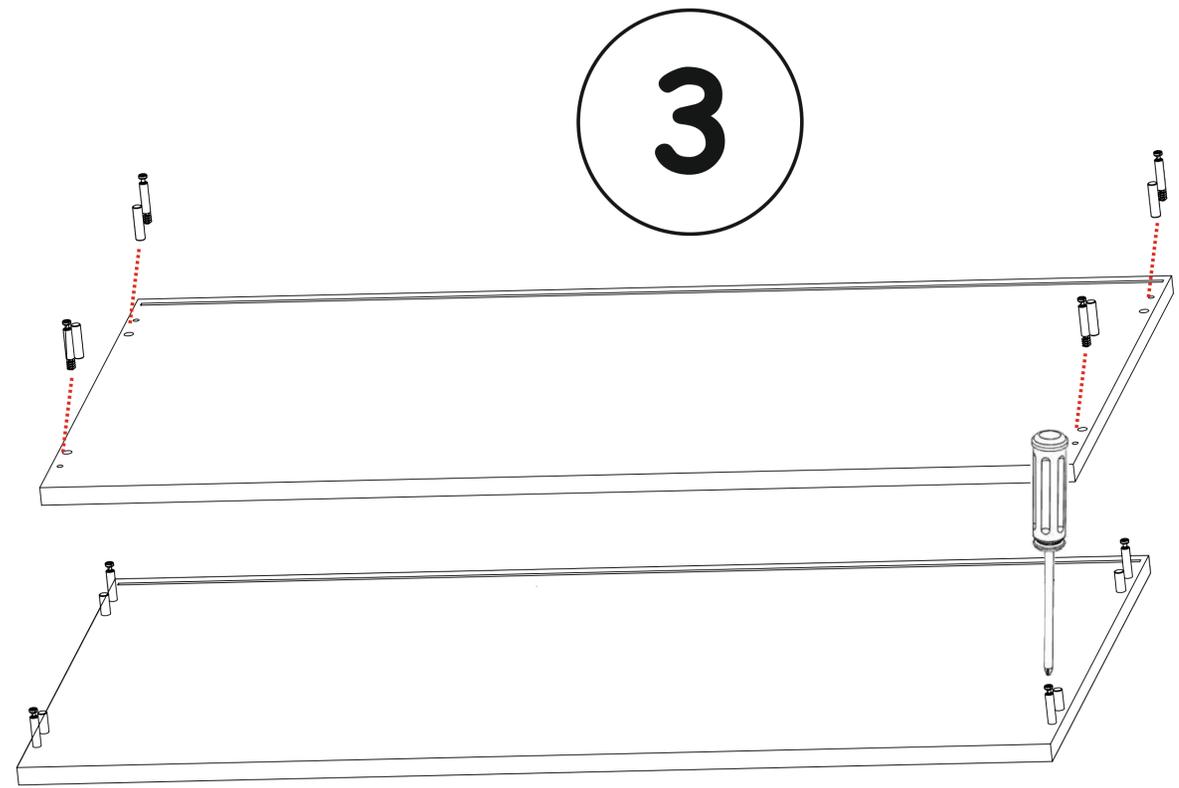


3





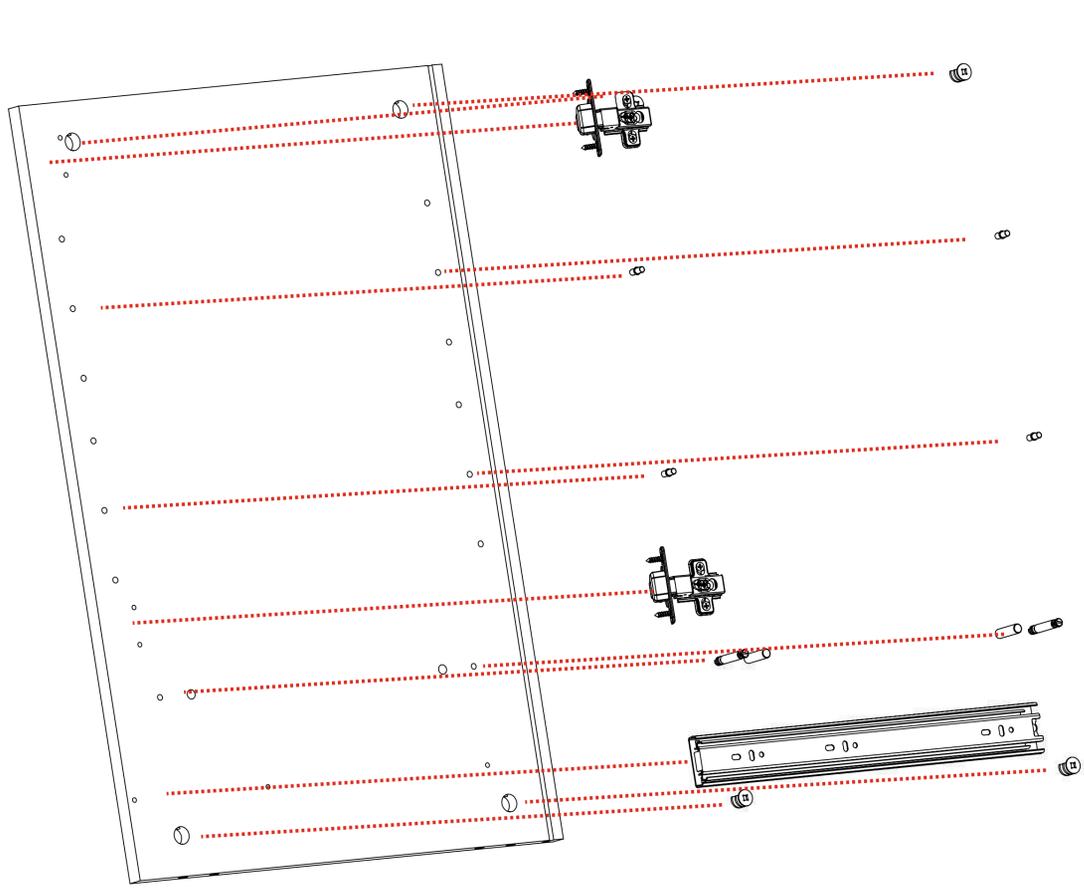


4




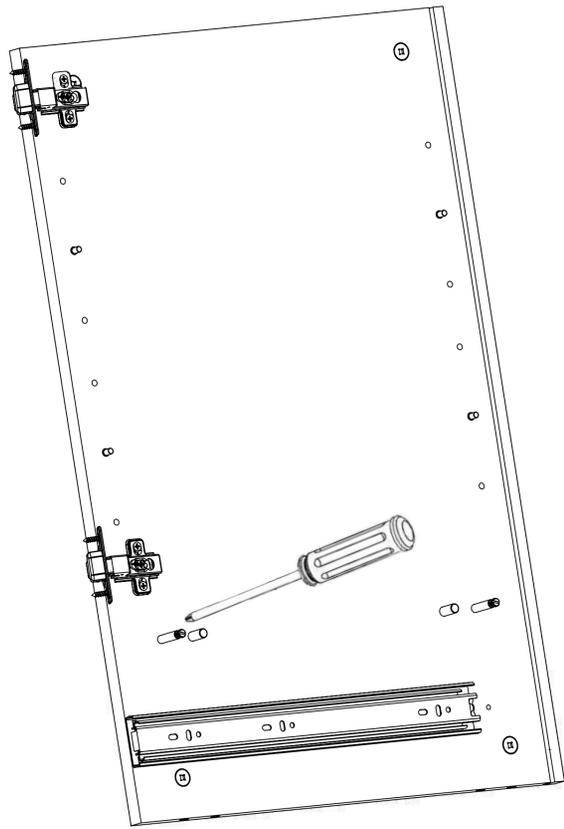






5

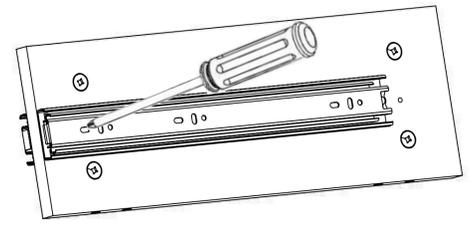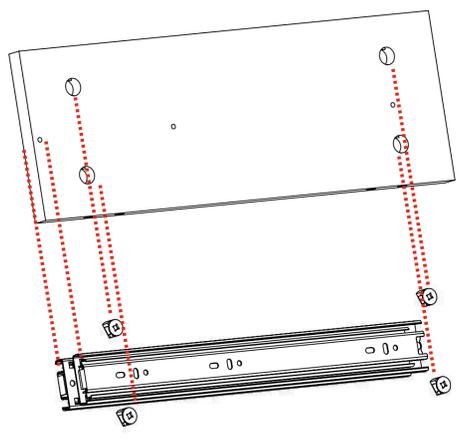


6

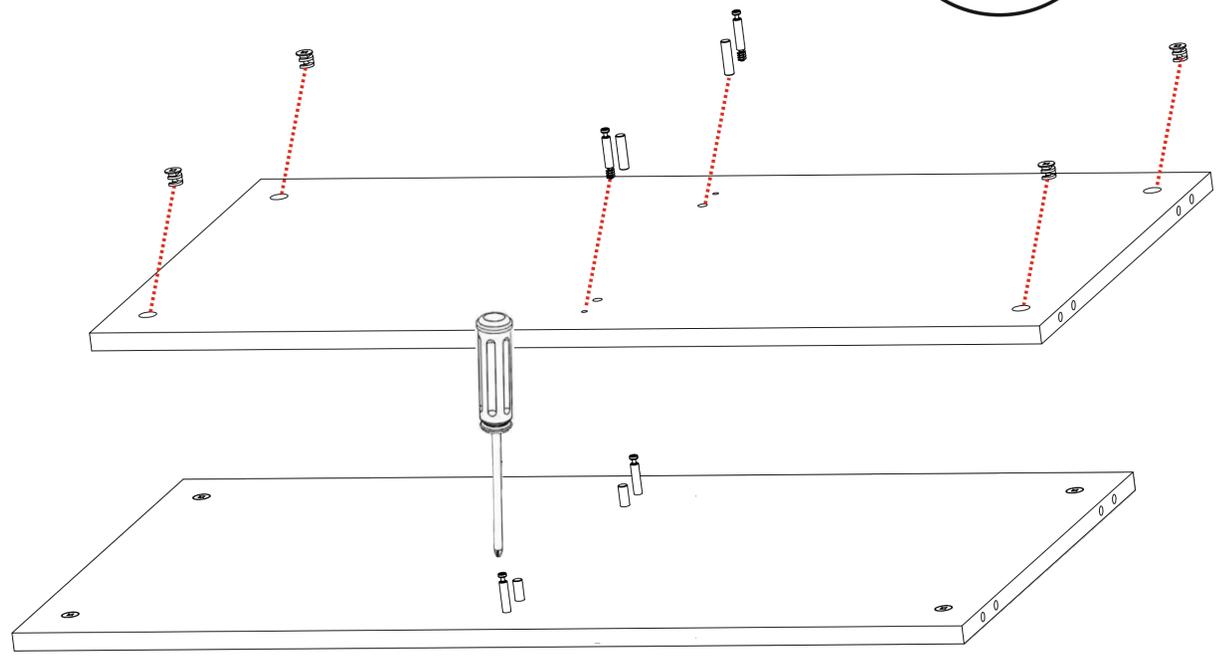

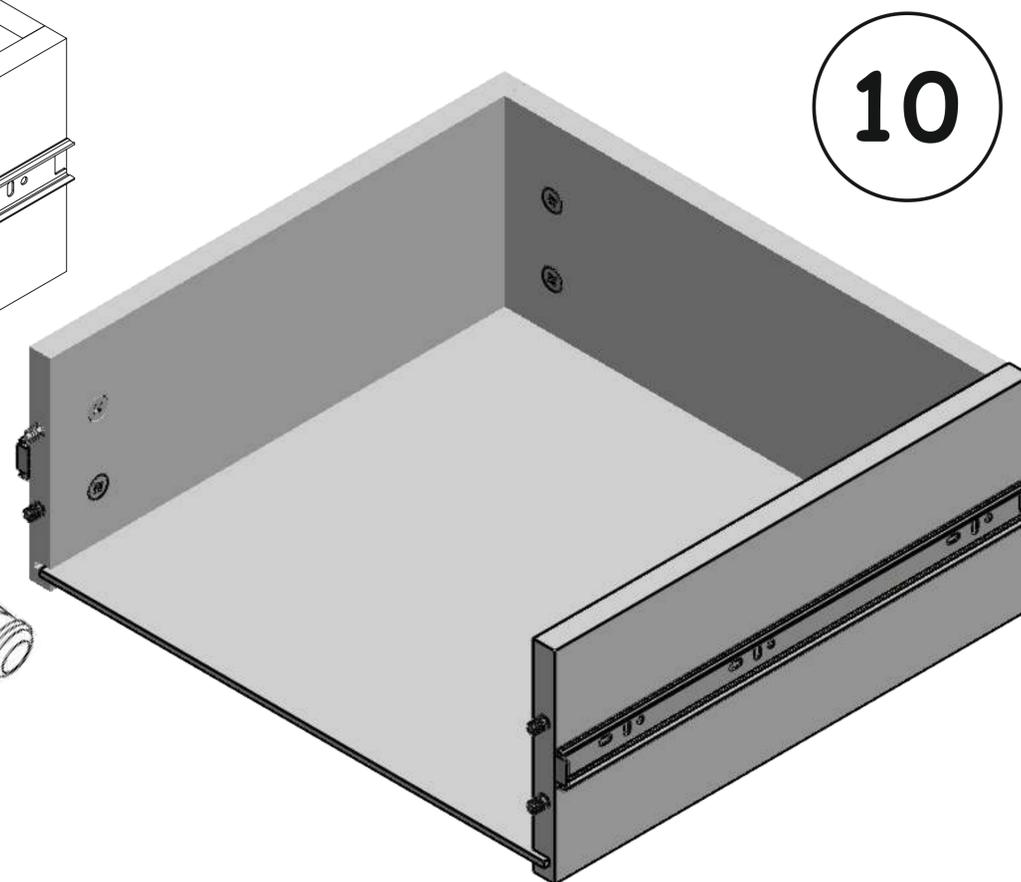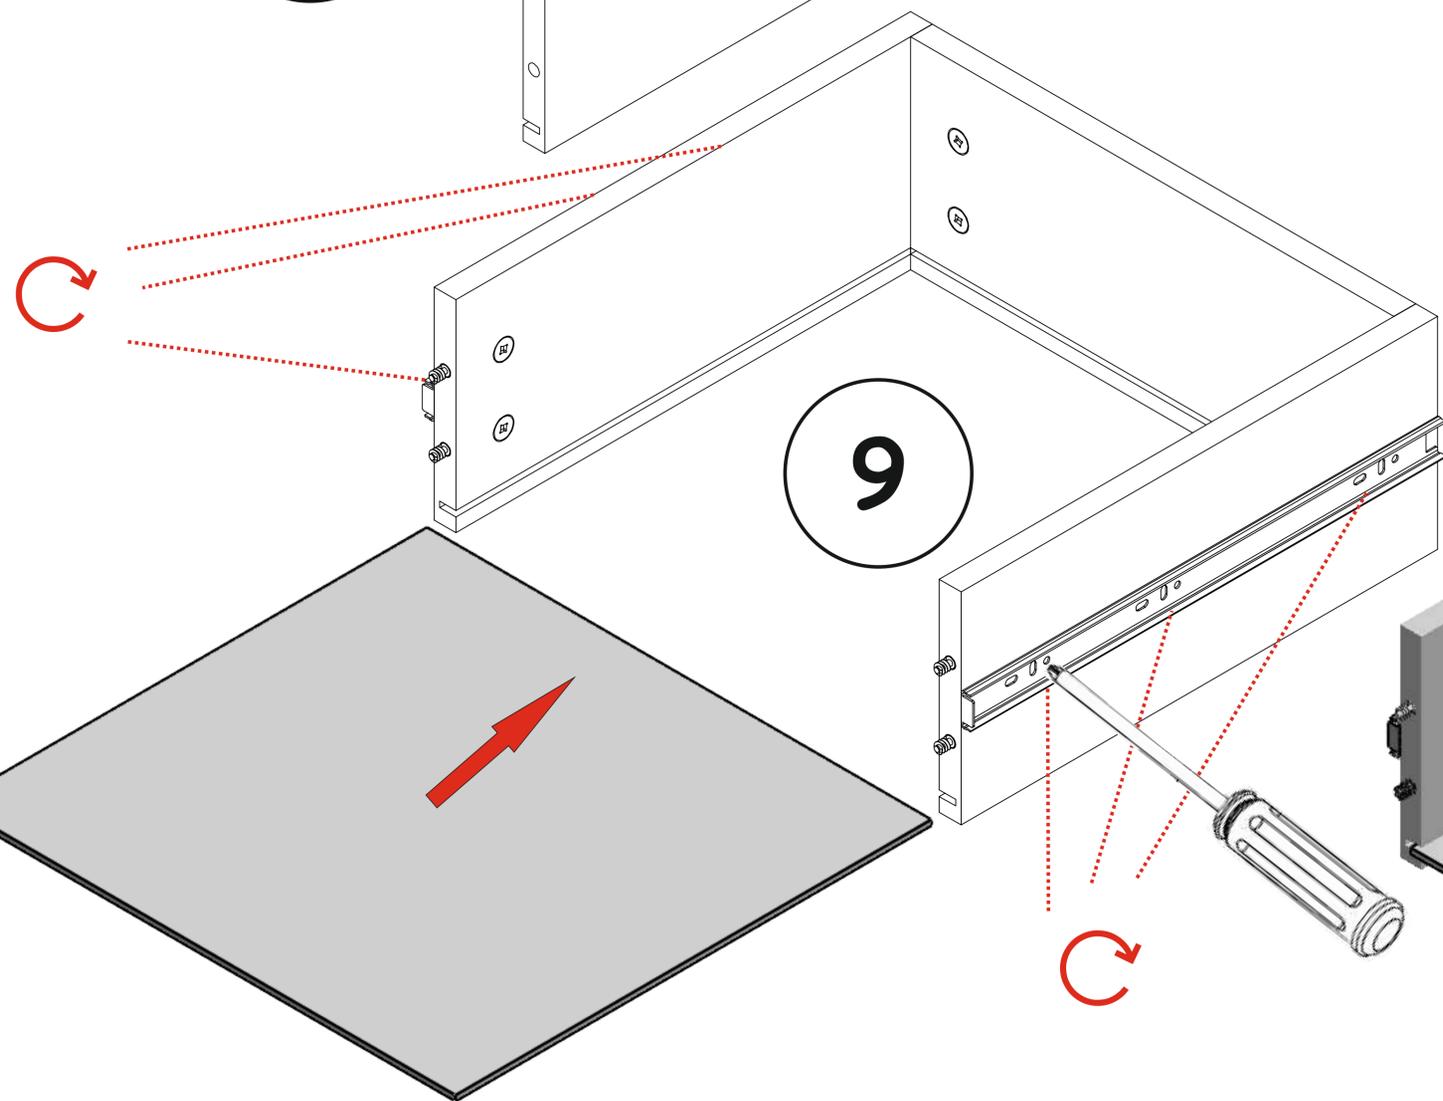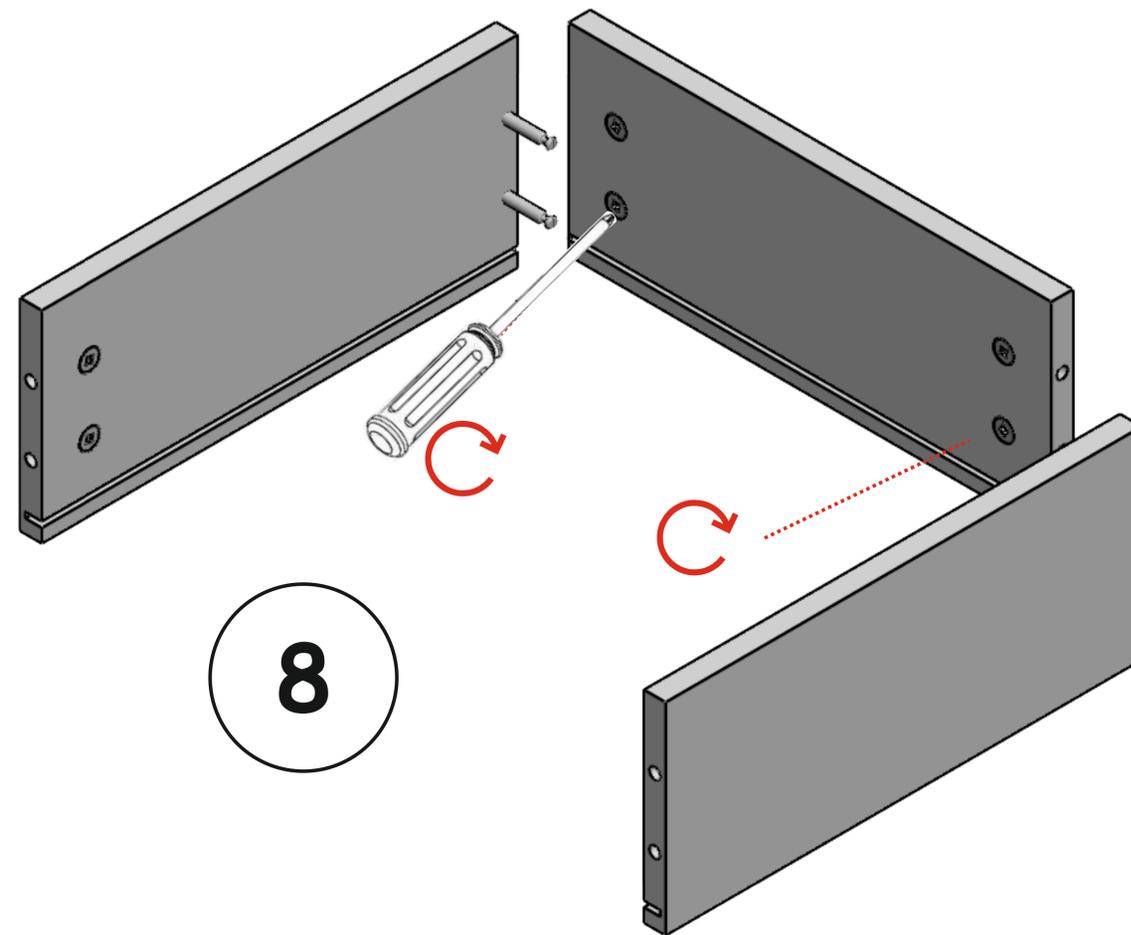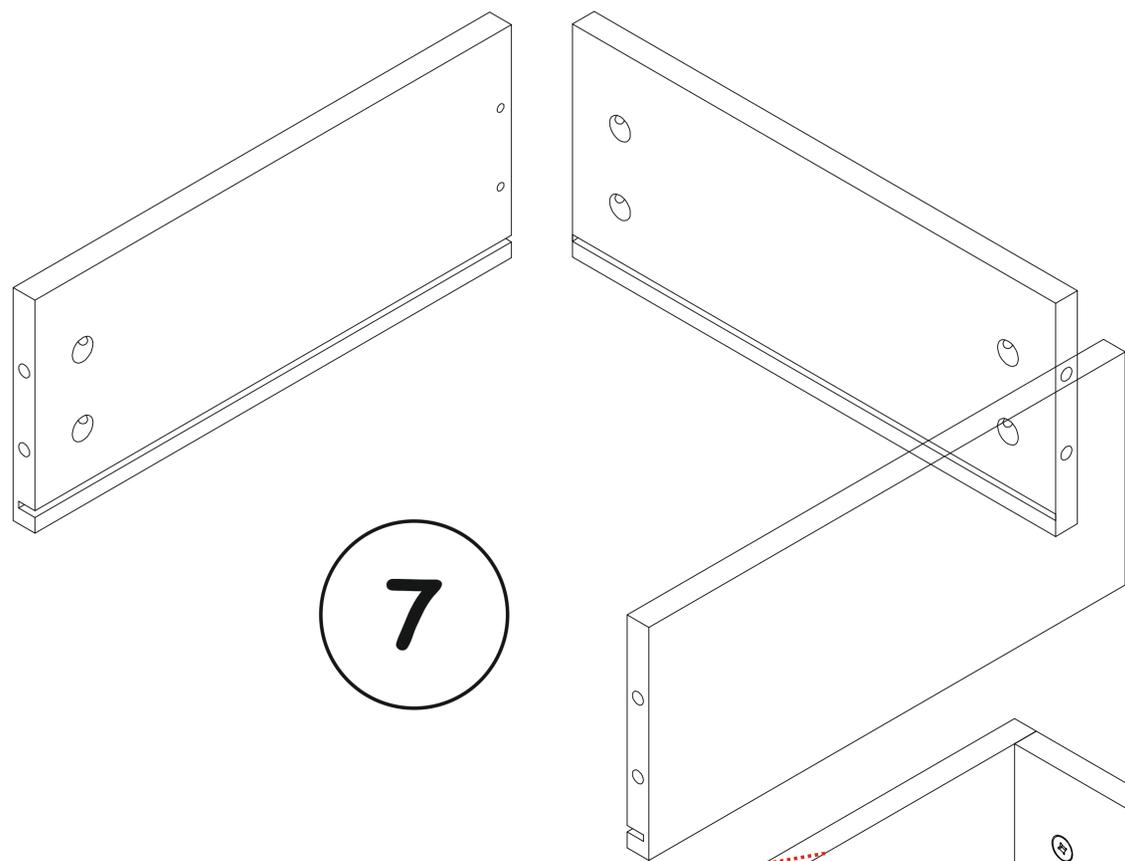


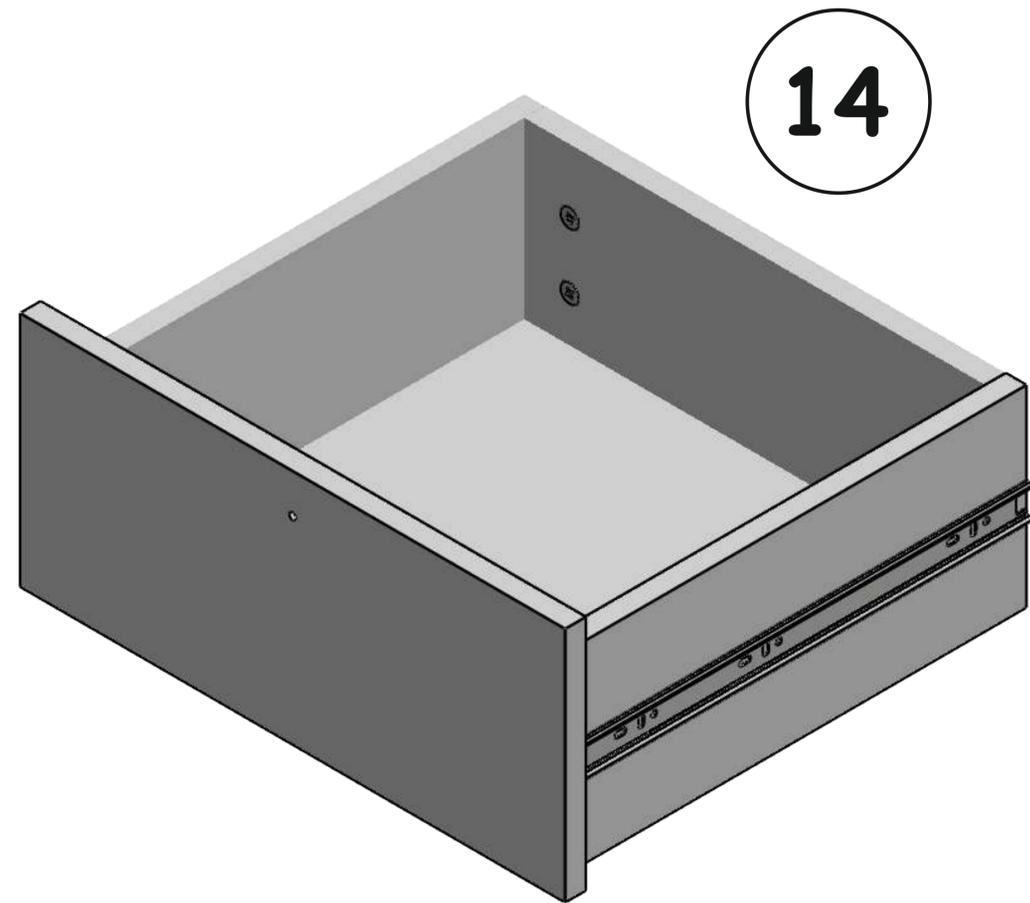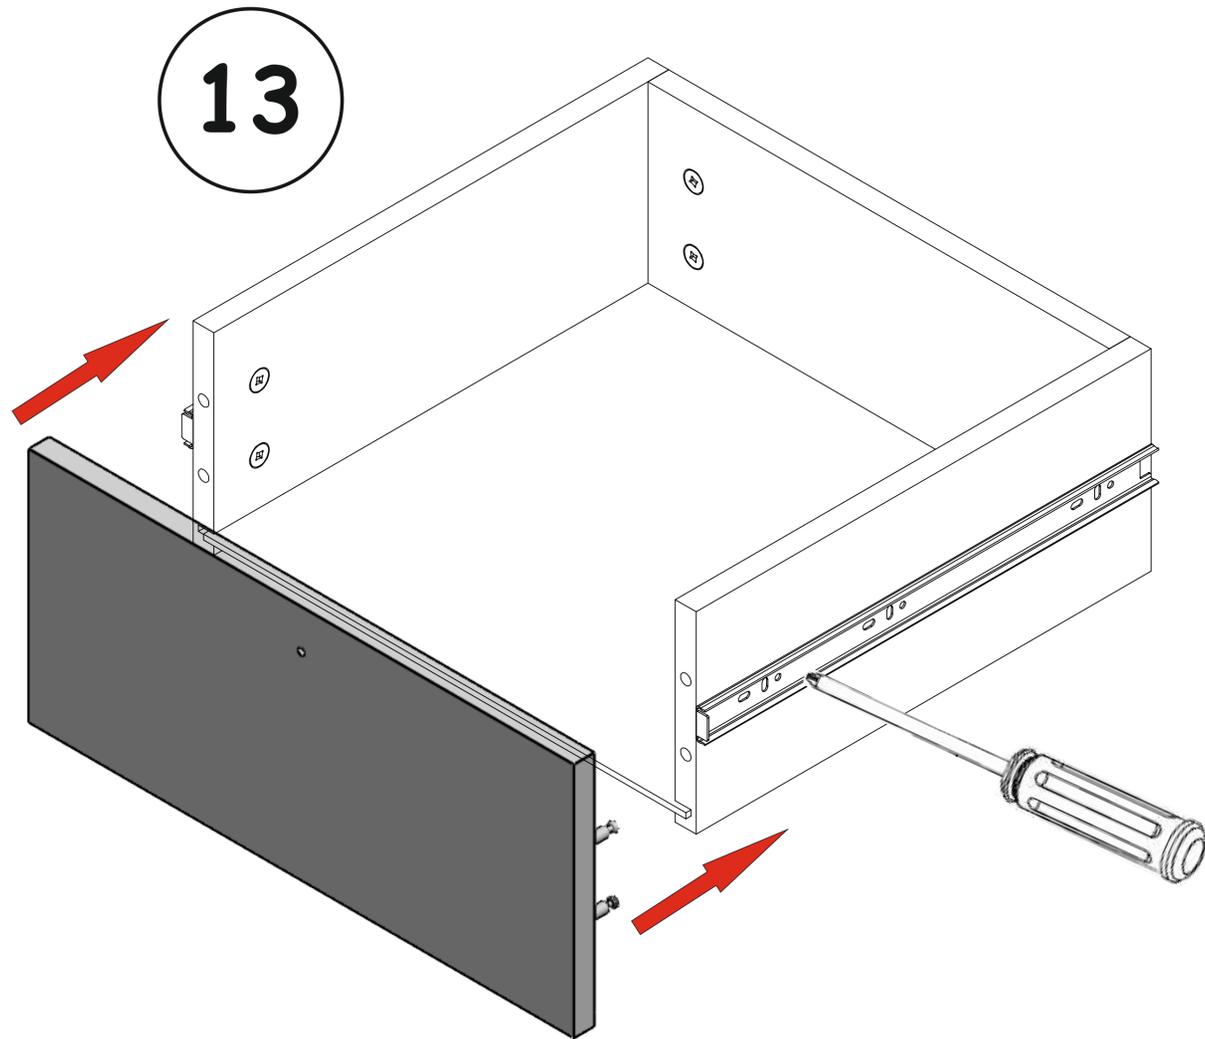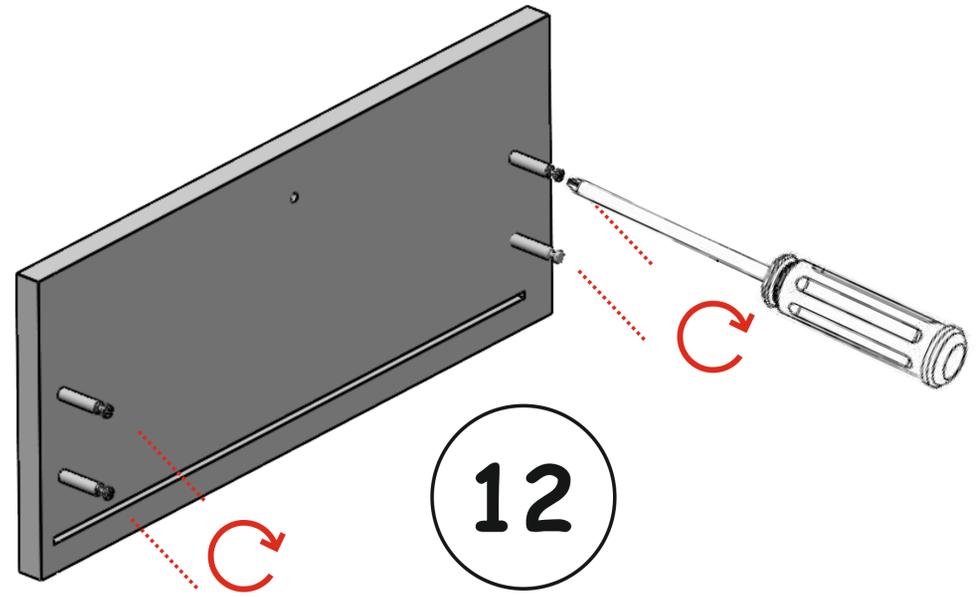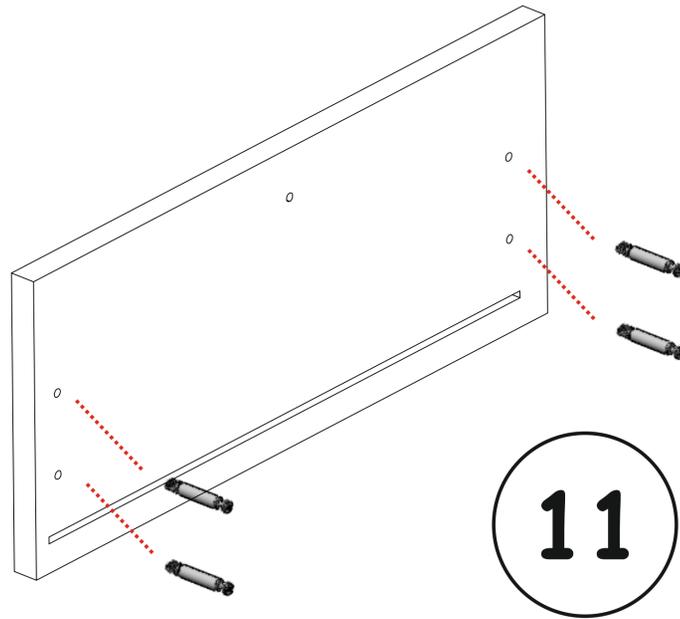

! Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.

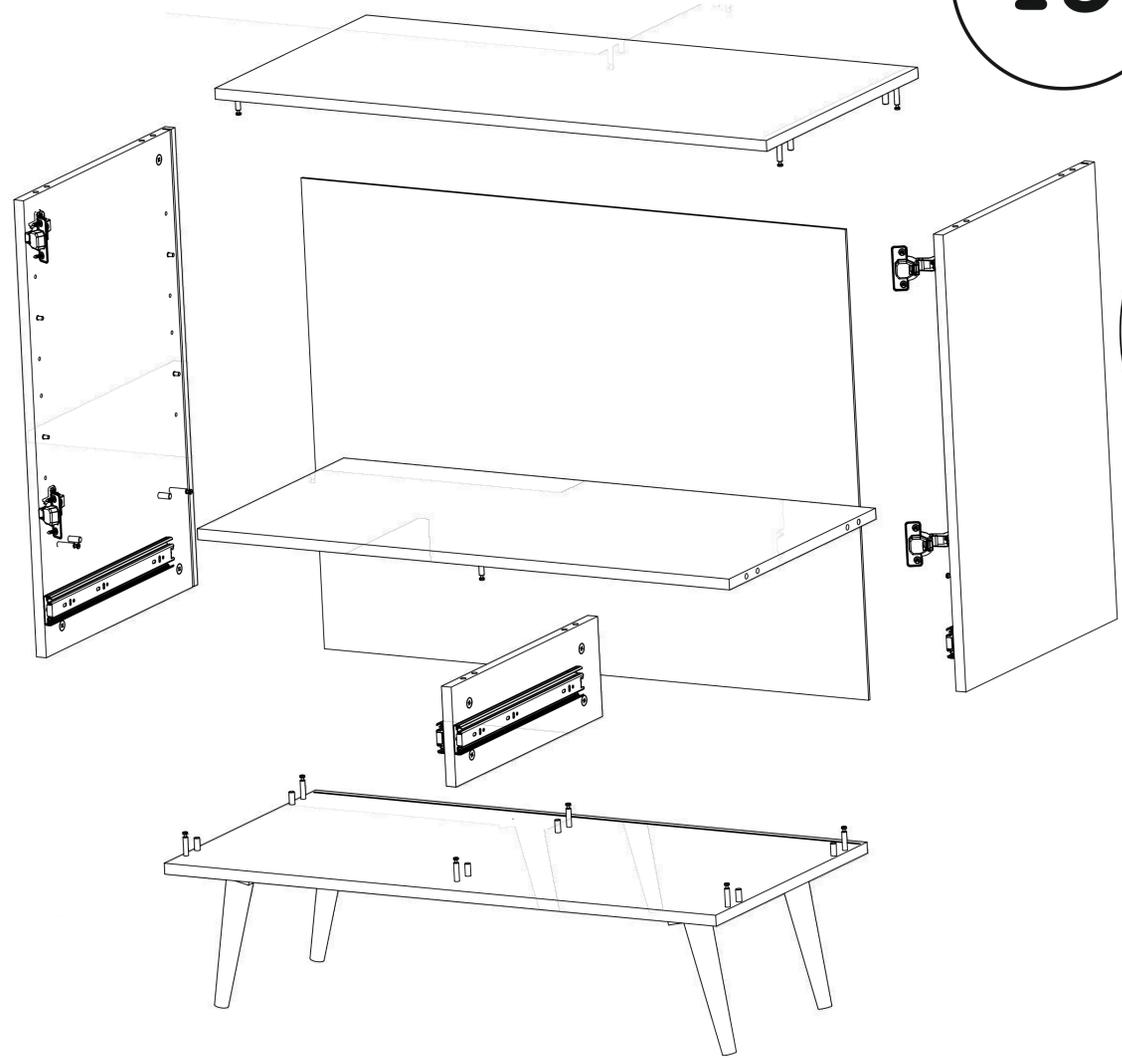

15

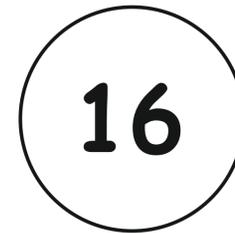


16




Наведите камеру на qr - код!
На 2:25 минуте указан принцип крепления уголков, которые отвечают за фиксацию задней стенки.





17


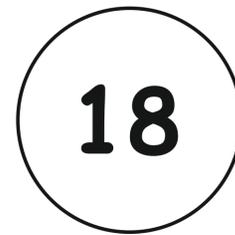


18

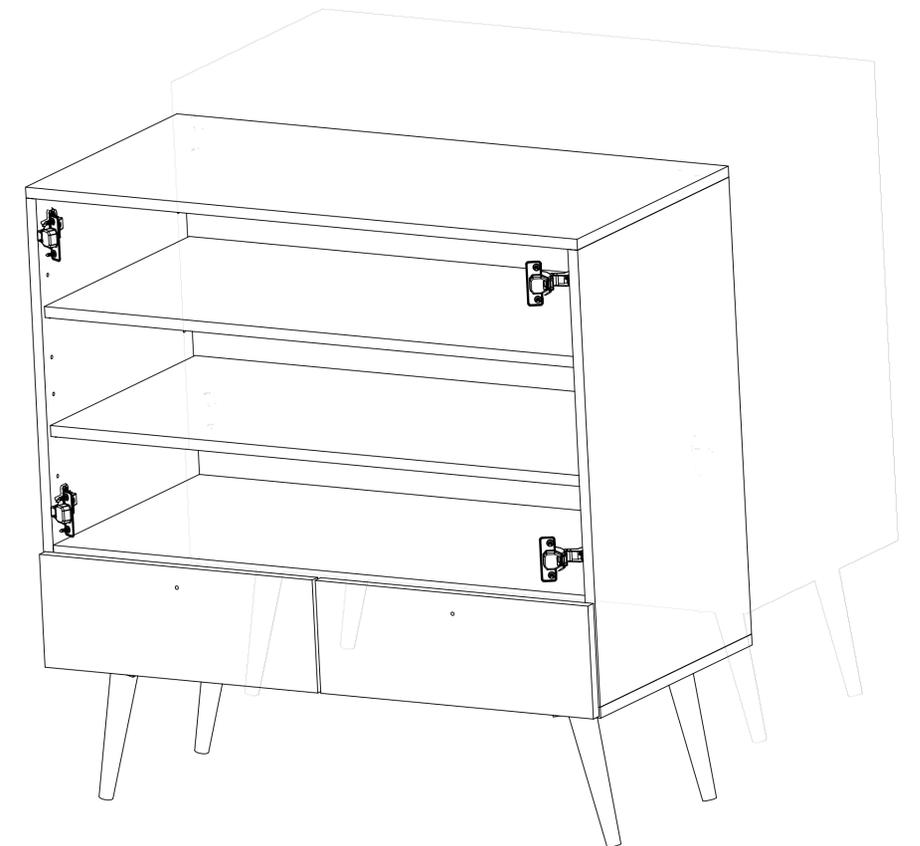

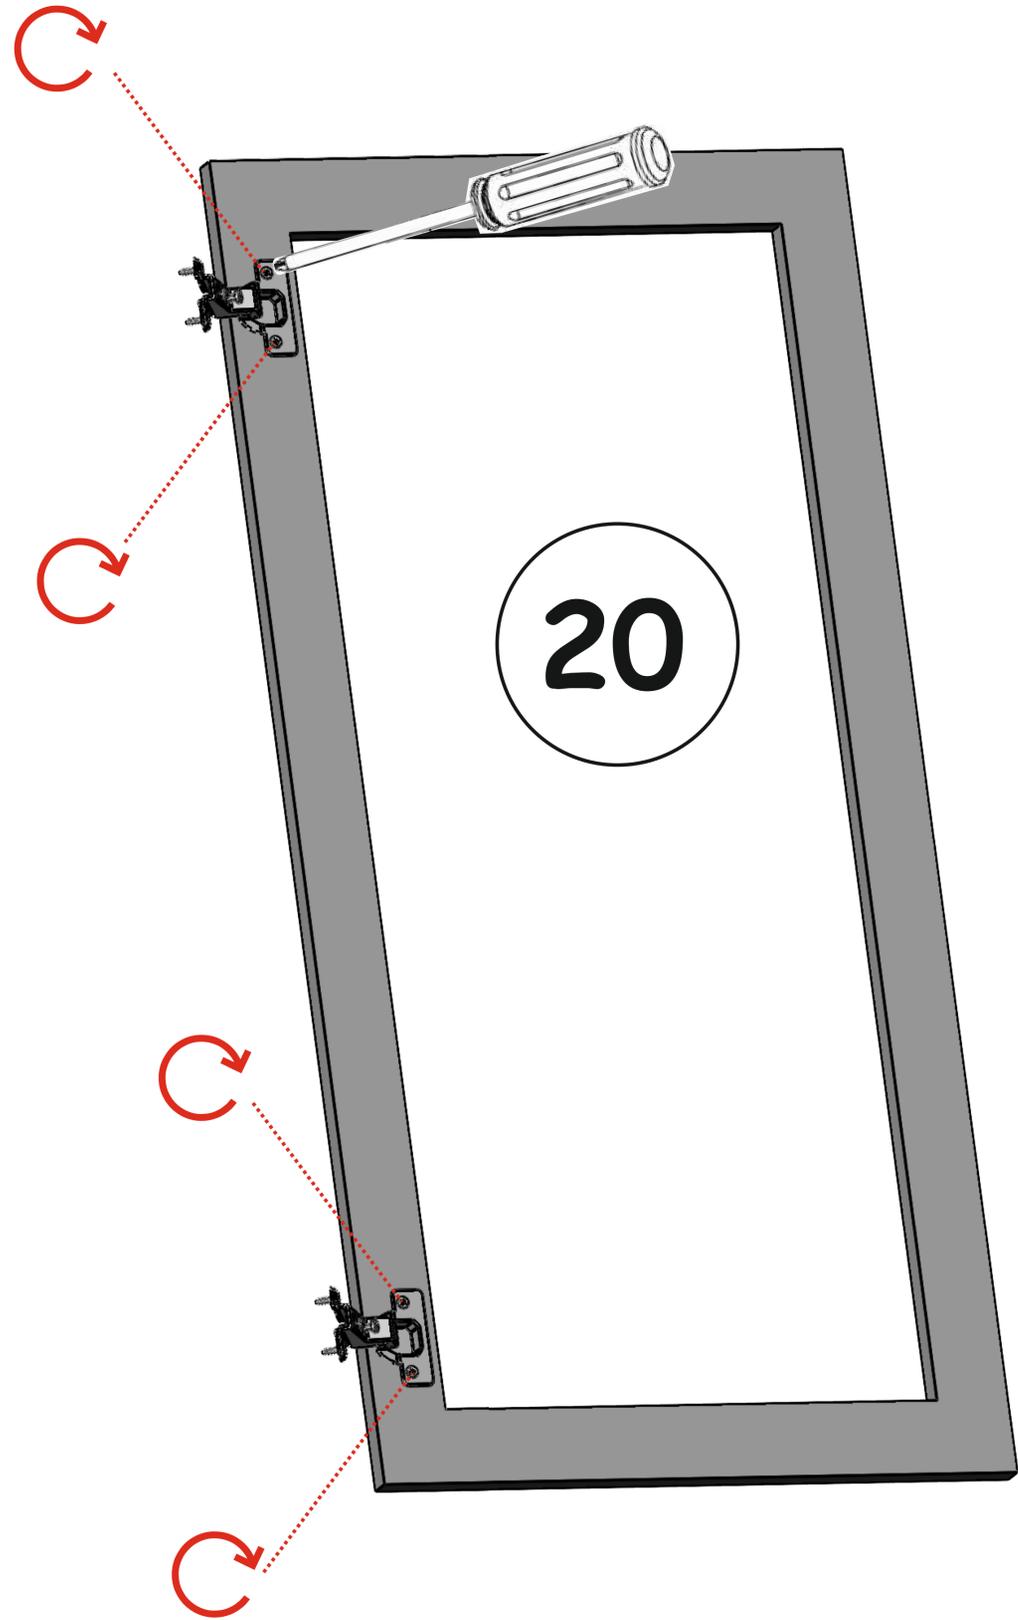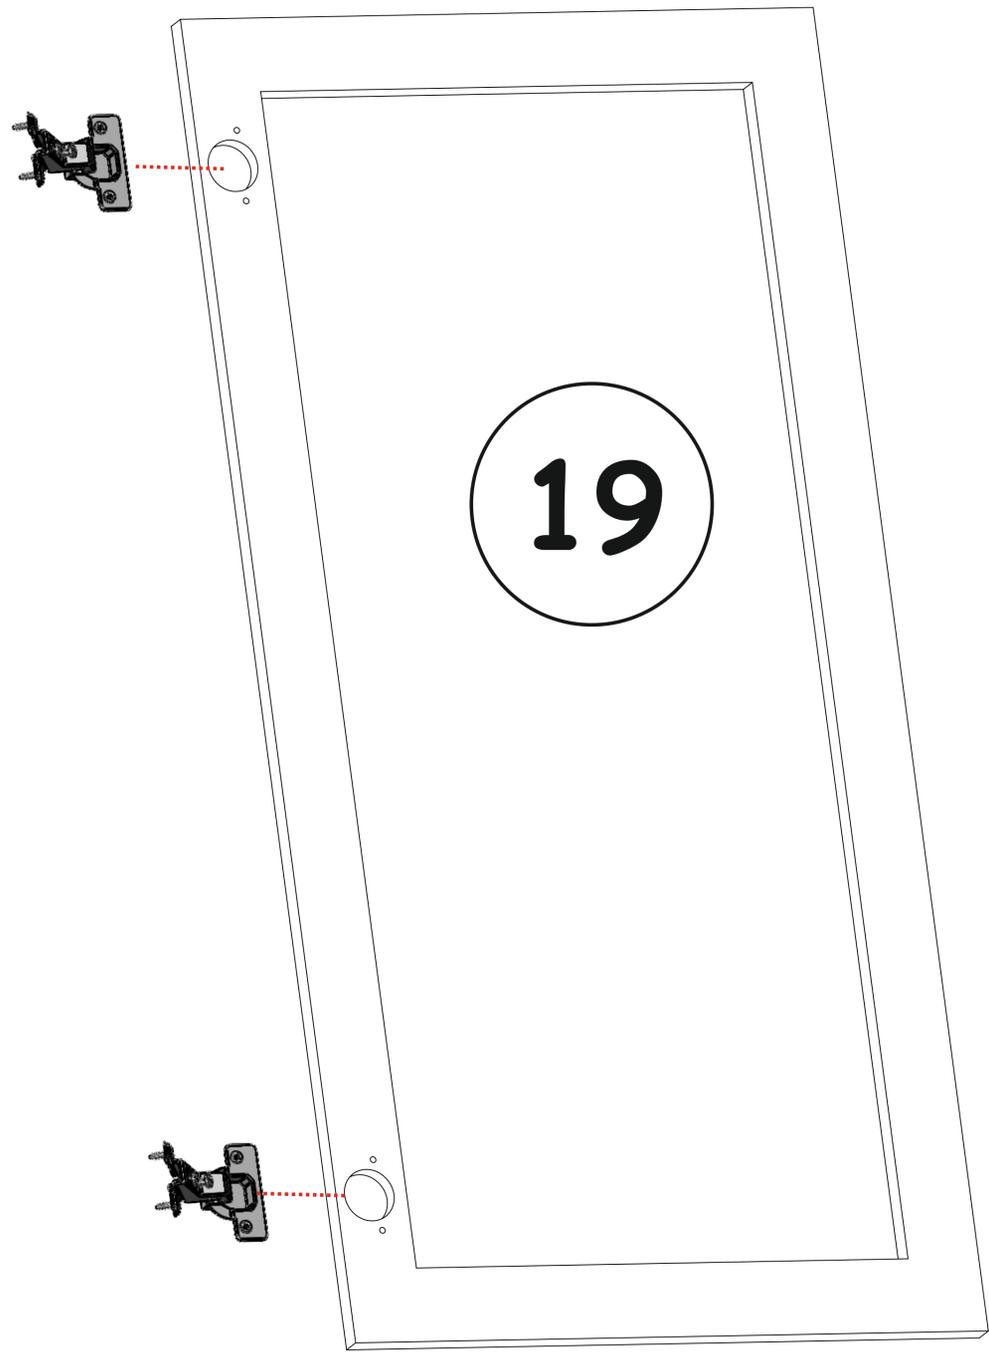

21

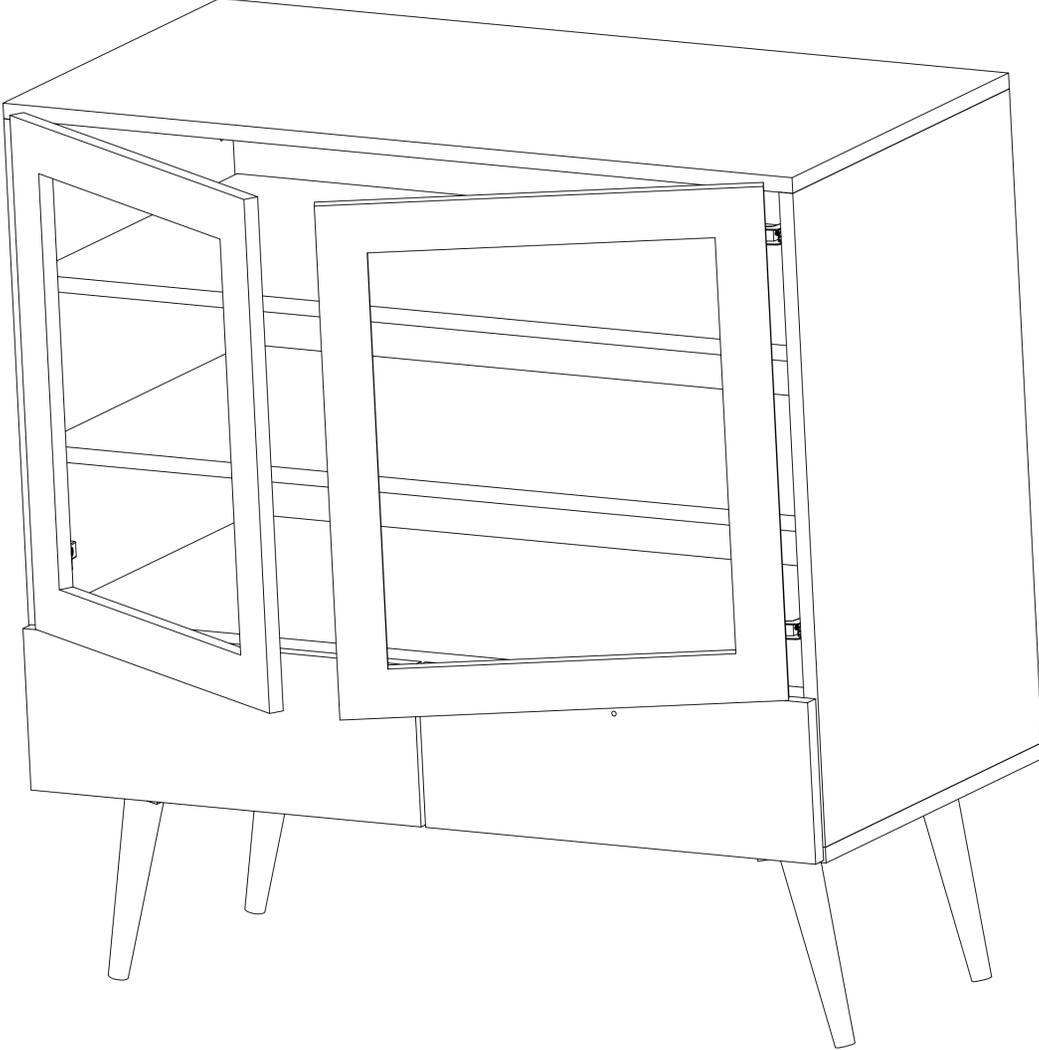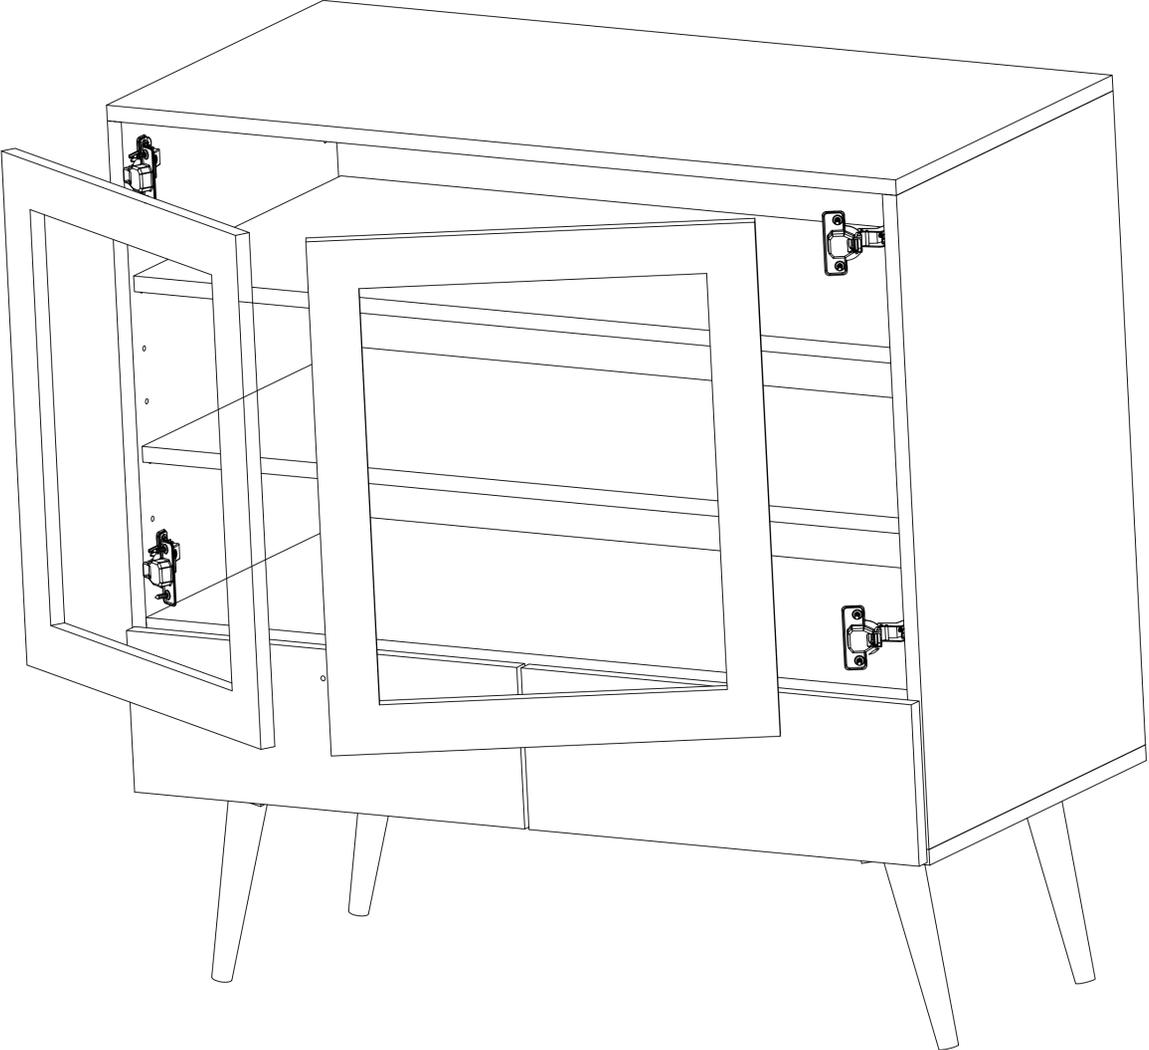

Регулировка положения дверей

